

ALCOLOCK™ L OEM

A L K O L Å S



Betjeningsvejledning

Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard

Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

T +1 416 619 3500

F +1 416 619 3501

info@acs-corp.com

acs-corp.com

ALCOLOCK Sverige AB

Lärjungevägen 6

SE-136 69 Vendelsö, SWEDEN

T: +46 8 776 78 00

F: +46 8 776 18 90

info@alcolock.se


alcolock.se

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOLOCK og **“The Molly”** er varemærker, der tilhører Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc., og som bruges under licens. Alcohol Countermeasure Systems er Alcohol Countermeasure Systems Corp.'s handelsnavn.

© 2013 Alcohol Countermeasure Systems

Oplysninger der gives i dette dokument er Alcohol Countermeasure Systems ejendom, og alle ophavsrettigheder og andre primære rettigheder til dette dokument forbeholdes. Ingen reproduktion af dette dokument er tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Alcohol Countermeasure Systems.

KOMPONENTER I ALKOLÅS L OEM HÅNDSÆTTET

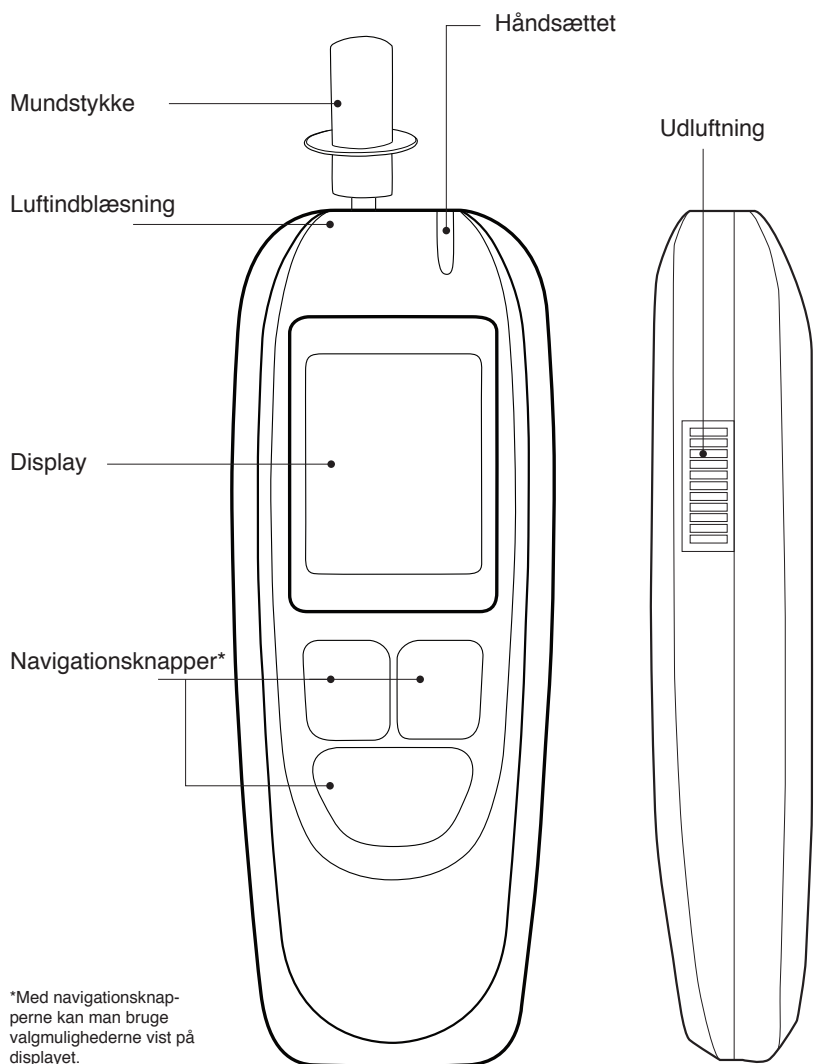

*Med navigationsknapperne kan man bruge valgmulighederne vist på displayet.

Tryk på venstre, højre eller den nederste knap for at vælge i mulighederne afhængigt af hvor de er placerede i displayet.

SET FORFRA

SET FRA SIDEN

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhed og forholdsregler	1
Produktbeskrivelse	1
Advarsel!	2
At komme i gang	2
Alkohols indflydelse på målingen	2
Betegnelser i manualen	2
Vedligehold	2
Driftstemperatur	3
Batterispænding	3
Håndsætkabel	3
Frakobling af håndsættet	3
Tilkobling af håndsættet	3
Montering af mundstykket	4
Prøveudførelse	4
Viste resultater	5
Genstart uden udåndingstest	6
Genstart muligt	6
Klar til test	6
Udførelse af ny test (valgfrit)	7
Kør sikkert	7
Stand, sluk motor	7
Deling af et køretøj	8
Overlapning af låsen	9
Menuvalg	10
Datoer	10
Lydstyrke	10
Vækning (valgfri)	11
Dvaletilstand	12
Tid	13
Sprog	13
Afslut	13
Fejlfinding og service	14
Adgang til vedligeholdelsesfunktioner	14
Eftersyn af køretøjet	14
Kalibrering	14
Fejlfindingsskema	14
Fejlmeddelelser	15
Tekniske egenskaber	16
Nulstillingskoder	16
Overlapning	16
Forhandlerservice	16
Andet	16
Afskaffelse af enheden efter endt brugstid	16
Bestilling af reservedele	16
Indholdsfortegnelse	17

SIKKERHED OG FORHOLDSREGLER

ALCOLOCK L OEM alkolåsen er designet så den er nem og sikker at bruge. Instrumentet må kun bruges til de formål, der er angivet heri. For at hjælpe dig med sikkert brug af instrumentet skal disse retningslinjer følges:

- Af hensyn til hygiejnen skal man altid bruge et rent mundstykke og sørge for at fremmedlegemer og lignende ikke kommer med i prøven
- Opbevar ikke mundstykker på et koldt sted før brug. Det kan medføre kondensdannelse som kan øge risikoen for at væske trænger ind i instrumentet under test
- Test af udåndingsluften MÅ IKKE udføres mens køretøjet bevæger sig. Aflever en accepteret udåndingsprøve inden kørslen genoptages
- Der må ikke ryges, spises eller drikkes i 15 min. umiddelbart før test. Det kan forurene udåndingsprøven. Skyl munden med lidt frisk vand - det må gerne synkes - før test for at fjerne fremmedlegemer
- Håndsættet må ikke udsættes for direkte sollys i en længere tidsperiode
- Hvis der spildes væske på håndsættet, skal man straks fjerne al overskydende væske med en klud og derefter lade håndsættet tørre helt. Hvis man mener, at der er for meget vandskade, må man ikke tænde for håndsættet. Kontakt forhandleren
- Hold alle apparater, der udsender radiobølger (såsom mobiltelefoner og laptops) væk fra ALCOLOCK L OEM-enheden for at mindske interferens, især når en test udføres
- Forsøg ikke at ændre på eller at omgå ALCOLOCK L OEM alkolåsen

BEMÆRK: ALCOLOCK L OEM -enheden VIL IKKE standse køretøjets motor under driften.

PRODUKTBESKRIVELSE

ALCOLOCK L OEM styrer den normale drift af et køretøj gennem tilslutning til strømforsyning, start- og kontrolsystemer. For at starte motoren skal føreren levere et accepteret prøveresultat af udåndingsluften med et alkoholniveau (BrAC) som er under den fastsatte grænse. ALCOLOCK L OEM alkolåsen vil aldrig få køretøjets motor til at standse.

ALCOLOCK L OEM alkolåsen består af et håndsæt, hvor selve testen udføres og som kommunikerer med føreren og en elektronisk kontrolenhed (ECU) som er tilsluttet køretøjets strøm- og kontrolkredsløb.

ADVARSEL!

- Demontér ikke ALCOLOCK L OEM alkoholåsen. Hvis det sker, kan komponenterne i alkoholåsen beskadiges og garantien kan blive ugyldiggjort
- Forsøg ikke at ændre på installationen eller at omgå ALCOLOCK L OEM alkoholåsen
- Forsøg ikke på at køre efter indtagelse af alkohol. Det er risikabelt

AT KOMME I GANG

ALKOHOLS INDFLYDELSE PÅ MÅLINGEN

ADVARSEL! At drikke alkohol og at spise fødevarer indeholdende alkohol kan medføre at en alko-test ikke lykkes.

Visse faktorer kan påvirke testresultatet på grund af mulige rester af alkohol i munden. Det drejer sig om medicin, bolcher, tyggegummi, rygning og brug af mundskyllevand eller mundspray. Skyl munden med lidt frisk vand - det må gerne synkes - før test.

Der må ikke ryges, spises eller drikkes i 15 min. umiddelbart før test.

Før der tages en test skal man undlade at bruge sprinklervæske, aerosol-luftfriskere, desinfektionsmidler, eau de cologne eller parfume i køretøjet i mindst 10 minutter, da disse stoffer også kan indeholde alkohol.

BEMÆRK: Den ovennævnte række af faktorer, som kan påvirke resultatet af en udåndingsprøve, er ikke altomfattende. Der er yderligere stoffer, der kan påvirke resultaterne. For at undgå misvisende resultater følges denne guide nøje og forhandleren kan evt. kontaktes.

BETEGNELSER I MANUALEN

- BrAC = Alkoholkoncentration i udåndingsluften
- Forindstillet værdi = Indstillet efter gældende bestemmelser
- ECU = Elektronisk kontrolenhed
- HDMI = Højdefinitions-multimediegrænseflade

VEDLIGEHOLD

Ved brug i praksis skal ALCOLOCK L OEM håndteres forsigtigt og holdes ren og tør til enhver tid. Rengør håndsættet med en fugtig klud med lidt mild sæbeopløsning. Brug ikke skure- eller opløsningsmidler.

DRIFTSTEMPERATUR

Ydergrænserne for luftens driftstemperatur er -40 og 85 ° C.

BEMÆRK: Håndsettet vil have en opvarmningstid på 30 sek ved 20 °C, ca. 50 sek. ved 0 °C og op til 2 minutter ved meget lave temperaturer (-20 °C) før det er klar til brug. Det vil være en fordel at opbevare håndsettet et lunt sted inden brug.

BATTERISPÆNDING

Køretøjets batteri leverer strøm til ECU'en som derefter leverer strøm til håndsettet.


ALCOLOCK L OEM alkoholåsen arbejder indenfor køretøjsbatteriers normale spændingsområde fra 9 til 32 V.

HÅNDSÆTKABEL

Håndskætkablet forbinder håndsettet med ECU'en som er forbundet til køretøjet.

Håndsettet skal være tilsluttet altid, men følg disse trin hvis det skal fjernes:


FRAKOBLING AF HÅNDSÆTTET

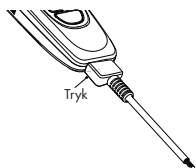

1. Sørg for at motoren og tænding er slukket.
2. Vend bagsiden af håndsettet mod dig selv, hold tilslutningen i stikket og tryk og hold på PUSH-knappen.
3. Træk derefter forsigtigt i håndsettets tilslutning for at afbryde forbindelsen.

ADVARSEL! Det er ikke sikkert at frakoble kablet mens motoren kører.


TILKOBLING AF HÅNDSÆTTET

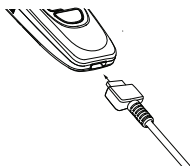


1. Sørg for at motoren og tænding er slukket.
2. Drej håndsettet så bagsiden vender imod dig. Hold kabeltilslutningen med knappen PUSH vendende mod dig. Ret kabeltilslutningens strømbaner (sølvfarvede) ind efter håndsettets tilslutning og sæt tilslutningen forsigtigt i.
3. Tilslutningen går i indgreb hvis strømbanerne er rettet rigtigt ind.

ADVARSEL! Brug ikke magt på en tilslutning, der ikke er rettet korrekt ind, træk ikke i kablet eller drej tilslutningen, da det kan beskadige enheden. Hvis enheden beskadiges, har du evt. ikke mulighed for at tage en udåndingsprøve hvilket kan betyde, at køretøjet ikke kan startes.

MONTERING AF MUNDSTYKKET

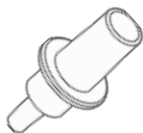


Når håndsættet er klar til en test tages et nyt mundstykke ud af indpakningen og isættes som vist nedenfor:

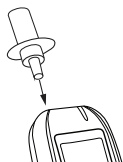


Sæt mundstykket i luftindblæsningen øverst på håndsættet. Tryk blidt mundstykket på plads og drej det let for at sikre det. Tjek visuelt at mundstykket sidder rigtigt.

ADVARSEL! Hvis man bruger et forurenet mundstykke kan det påvirke testresultatet.

PRØVEUDFØRELSE

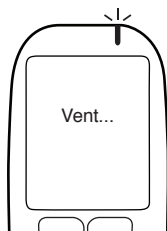

Tænd enheden ved at trykke på en af navigationsknapperne. Beskeden **Vent...** vises på displayet indtil håndsættet er varmet op. Indikatorlyset vil blinke gult.

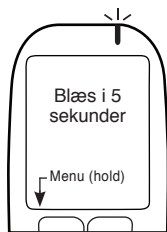



Indikatorlampen blinker grønt og håndsættet viser **Blæs i 5 sekunder** når det har nået sin optimale temperatur. Opvarmningstiden kan være længere ved lave temperaturer.

BEMÆRK: Mundstykket, der skal bruges, må ikke opbevares i kolde omgivelser. Det forårsager kondensering inde i mundstykket og øger chancen for, at der kommer vand ind i håndsættet.


Isæt et rent mundstykke.

BEMÆRK: Der må ikke ryges, spises eller drikkes i 15 min. umiddelbart før test. Det kan forurene udåndingsprøven. Skyl munden med lidt frisk vand - det må gerne synkes - før test.

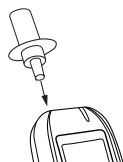

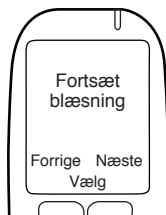


Pust moderat og kontinuerligt. Håndsettet udsender en tone til markering af accepteret luftstrøm og viser i displayet **Fortsæt blæsning**. Hvis du ikke puster korrekt vises en meddelelse på displayet, der oplyser dig om hvad der skal gøres anderledes. **FORSØG IKKE** at foretage en anden udåndingstest før displayet viser **Blæs i 5 sekunder**.

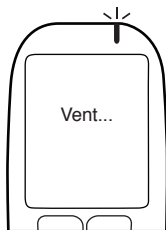

Når en godkendt udåndingstest er afgivet høres et klik – fortsæt med at puste indtil tonen ophører. Displayet viser **Vent...** mens udåndingsprøven bliver analyseret.


VISTE RESULTATER

Der lyder et bip og displayet angiver én af følgende meddelelser:

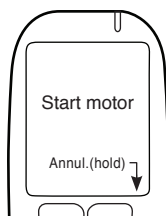

1. **Start motor** – Du har bestået alcotesten og der er ikke fundet tegn på alkohol. Køretøjets motor kan startes.


BEMÆRK: Motoren skal startes i løbet af 5 minutter (programmérbar værdi).

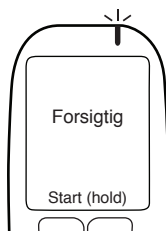

2. **Forsigtig** – Udåndingsprøven er bestået, men der blev sporet alkohol under grænseværdien. Der er 2 muligheder:

- Vent 5* minutter, og foretag prøven igen, hvis du er sikker på, at der ikke er noget alkohol i din ånde
- Tryk på den nederste knap for at markere, at du agter at køre med alkohol i blodet. Motoren skal startes i løbet af 5 minutter (programmérbar værdi)

ADVARSEL! Du kan fortsætte med at køre vel vidende, at der er fundet alkohol i testen.

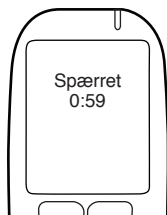

3. **Spærret** – Udåndingsprøven er ikke bestået. Alkoholniveauet er over den indstillede grænse. Du må IKKE starte motoren. **Spærret** og en nedtællingstimer vises. Vent på at timeren udløber, inden du forsøger en ny udåndingsprøve.


ADVARSEL! Forsøg ikke at lave en anden udåndingsprøve, før du er sikker på, at alkoholniveauet er under grænsen. En til mislykket udåndingsprøve kan resultere i en længere aflåsningstid.

GENSTART UDEN UDÅNDINGSTEST

Hvis køretøjets motor slukkes kan du genstart den uden at afgive en anden test inden for 30 min (programmérbart værdi). Denne sikkerhedsforanstaltning er nyttig, hvis motoren standser eller du er nødt til at standse hyppigt.

Før køretøjets motor genstartes vises én af følgende beskeder på displayet:

GENSTART MULIGT

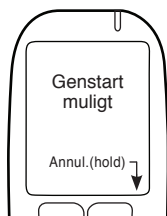


Motoren kan startes igen uden en ny udåndingsprøve.

Når du starter motoren vises: **Kør sikkert.**

For at overspringe genstarten skal den højre navigationsknap holdes indtrykket. Beskeden Vent... vises og indikatorlampen blinker gult. Efter nogle få sekunder vises **Blæs i 5 sekunder** og indikatorlampen blinker grønt.


KLAR TIL TEST

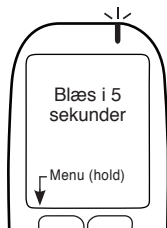

Genstartperioden er udløbet, og der kræves en ny bestået udåndingsprøve for at starte motoren.

UDFØRELSE AF NY TEST (VALGFRIT)

Der kan kræves yderligere udåndingsprøver med vilkårlige intervaller for at sikre, at føreren ikke har indtaget alkohol efter motoren blev startet.

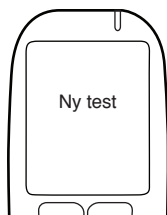

Håndsættet bipper og viser **Ny test**. Indikatorlyset vil blinke grønt.

Retest-timeren vil aktiveres og give dig tilstrækkelig tid til at standse på et sikkert sted. Udåndingstest **MÅ IKKE** udføres, mens køretøjet bevæger sig.


Når en gentest er foretaget, vises en af følgende meddelelser på displayet:

KØR SIKKERT




Udåndingsprøven er bestået, du kan fortsætte med at køre.

STANDS, SLUK MOTOR

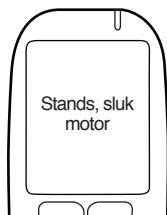

Skærmen vises hvis en gentest ikke er bestået mens motoren kører. Indikatorlampen blinker rødt og der lyder en tone. Du har ikke bestået udåndingsprøven. Det fundne alkoholniveau er over den forindstillede værdi. Parkér på et sikkert sted og sluk for køretøjets motor.

Når køretøjets motor er slukket vises meddelelsen **Genstart muligt**. Det betyder at køretøjets motor kan genstartes hvis køretøjet skal flyttes til en sikrere placering. Når køretøjet er parkeret på et sikkert sted kan meddelelsen **Genstart muligt** slettes ved at trykke på den højre navigationsknap.

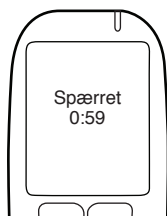

Spærret og en nedtællingstimer bliver vist. Vent til nedtællingen er færdig før der forsøges en ny test. Køretøjet kan ikke startes før en godkendt udåndingstest er foretaget.

ADVARSEL! Forsøg ikke at lave en anden udåndingsprøve, før du er sikker på, at alkoholniveauet er under grænsen. En til mislykket prøve kan resultere i en længere aflåsningstid.

DELING AF ET KØRETØJ

Chauffører med eget håndsæt kan køre det samme køretøj uden at skulle omprogrammere L OEM. Alle brugerdefinerede indstillinger overføres til ECU'en, når et nyt håndsæt tilsluttes.

Håndsættet kan skiftes, hvad enten der er tændt eller slukket for motoren.


Det anbefales at udskifte håndsæt, når der er slukket for motoren, og køretøjet er parkeret på et sikkert sted.



1. Klem stikforbindelsen på siderne, og træk kablet væk fra håndsættet for at frakoble enheden.

ADVARSEL! Træk ikke kablet til håndsættet. Der skal bare klemmes let på åbningstappene for at koble fra.

2. Hvis motoren kører, bipper ECU'en hver 15. sekund, indtil håndsættet slutes til igen.
3. Slut håndsættet til kablet igen. Der lyder et klik, når det er rigtigt tilsluttet.

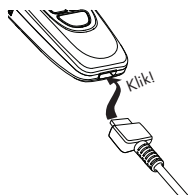


Alle håndsættets indstillinger overføres til ECU'en.


BEMÆRK: Hvis håndsættet ikke sættes i igen, mens motoren kører, skal der foretages en ny udåndingsprøve.

OVERLAPNING AF LÅSEN


I nødsituationer kan låsen overlappes ved at bruge en firecifret tilsidesættelseskode, som forhandleren leverer. Denne kode genereres tilfældigt og ændres dagligt. Brug af tilsidesættelsesfunktionen gemmes i en journal.

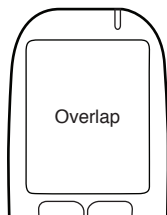

1. Tryk på og hold den venstre knap for at få adgang til hovedmenuen. Tryk på venstre knap for at rulle ned til **Overlap**. Vælg med højre knap.

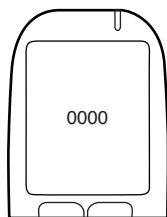

2. Brug den højre knap til at øge tallet og den venstre til at flytte cifre. Når det er indtastet, trykkes der på venstre knap for at flytte til **OK?**, og tryk på højre knap for at vælge.

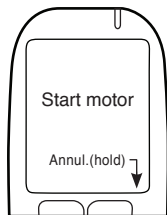


3. Håndsættet bipper og viser **Start motor**. Der kræves en ny udåndingsprøve, næste gang motoren skal startes.

Hvis koden er forkert, bipper håndsættet, og der sker ikke noget. Kontrollér, at koden er rigtigt, og tast den ind igen.

MENUVALG

ALCOLOCK L OEM alkometrets hovedmenu indeholder en række valgmuligheder såsom vække- /sovetider og sprogvvalg. De kan vælges fra skærmen **Blæs i 5 sekunder** ved at holde håndsættes venstre knap nedtrykket.

DATOER

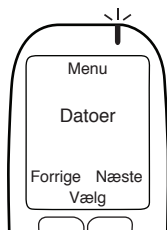


1. For at se vigtige dator og tidspunkter holdes venstre knap nedtrykket for at komme til hovedmenuen.
2. Hold venstre eller højre knap nedtrykket for at komme til **Datoer**. Brug nederste knap til at vælge.
3. Tryk på venstre eller højre knap for at rulle gennem alle datoerne i listen. De tilgængelige datoer omfatter: Service, låst ude, kalibrering, udløb af kalibrering og aktuel dato.
4. Tryk på nederste knap for at gå ud af denne tilstand.

LYDSTYRKE

Håndsættet bruger lydtoner. Lydstyrken på disse toner indstilles i hovedmenuen.


BEMÆRK: Lydstyrke indstillingen gælder kun for håndsættet. Lydstyrken på ECU kan ikke indstilles.

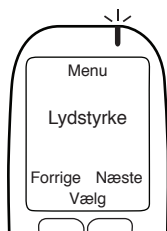

1. Hold venstre knap nedtrykket for at gå til hovedmenuen. Tryk på venstre eller højre knap for at gå til **Lydstyrke**. Brug nederste knap til at vælge.
2. Brug venstre og højre knapper til at sætte lydstyrken op eller ned.
3. Tryk på den nederste knap for at gemme indstillingen og forlade Volume-menuen.

VÆKNING (VALGFRI)


Håndsættet kan programmeres til automatisk opstart op til 3 gange om dagen. Det sikrer, at håndsættet er varmet op og klart, inden man stiger ind i køretøjet.

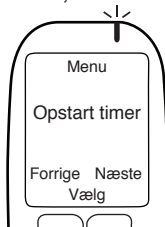

1. Hold den venstre knap nedtrykket for at gå til **Hovedmenuen**. Tryk på venstre eller højre knap for at rulle til **Opstart timer**. Brug nederste knap til at vælge.



2. Tryk på den nederste knap for at rulle til et vækketidspunkt. Tryk på den venstre knap for at tænde eller slukke for et tidspunkt. Tryk på den højre navigationsknap for at redigere et tidspunkt.

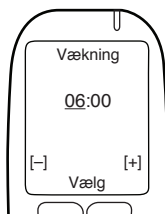

3. Tryk på den venstre eller højre knap for at ændre et ciffer og tryk på den nederste knap for at flytter markøren fra timer til minutter.
4. Tryk på den nederste knap for at gemme dit valg. Tryk på den venstre knap for at gå ud af denne tilstand.

ADVARSEL! For opstart timeren anvendes skal man være sikker på at køretøjets batteri er tilstrækkeligt opladet.


Vækningstilstand frakobles automatisk hvis håndsættet ikke har været brugt i tre sammenhængende dage.

DVALETILSTAND


Håndsættet kan manuelt eller automatisk sættes i dvaletilstand, når tændingen er slået fra. Det sparer på batteriet i håndsættet.

For at gå i Dvaletilstand manuelt parkeres på et sikkert sted og køretøjets motor slukkes. Hold den højre navigationsknap nedtrykket for at forlade **Genstart tilgængelig** skærmen. Når meddelelsen **Blæs i 5 sekunder** vises holdes venstre og højre knapper nedtrykket indtil skærmen slettes.

ALCOLOCK L OEM-enheden gør det også muligt at indstille tidspunktet for automatisk aktivering af Dvaletilstand.

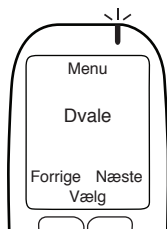

1. På skærmen **Blæs i 5 sekunder** holdes venstre knap nedtrykket for at komme til hovedmenuen.
2. Tryk på venstre eller højre knap for at rulle til **Dvale**. Brug nederste knap til at vælge.

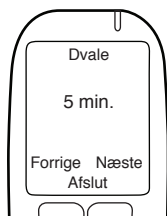


3. Dvaletilstand har fire forprogrammerede tider: 5, 30, 60 og 90 minutter. Tryk på venstre eller højre knap for at rulle til det ønskede valg.
4. Tryk på den nederste knap for at gemme valget og forlade Dvale-menuen.

TID

Tiden på håndsættet kan justeres, når man skifter tidszoner og sommertid.


Denne tidsjustering er primært for vækningsfunktionen, og det ændrer ikke tiderne i Datomenuen.

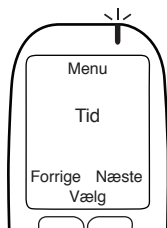

1. Hold den venstre knap nedtrykket for at gå til hovedmenuen. Tryk på venstre eller højre knap for at rulle til **Tid**. Brug nederste knap til at vælge.
2. Den aktuelle tid vises med mulighed for at ændre tiden med +\ - 0,5 to 3,0 timer. Tryk på den højre knap for at forøge tiden [+] og på venstre knap for at mindske den [-].
3. Tryk på den nederste knap for at gemme indstillingen og forlade Tid-menuen.


SPROG

L OEM er tilgængelig på mange sprog. Valgene foretages, når varen bestilles, og de programmeres ind på fabrikken.

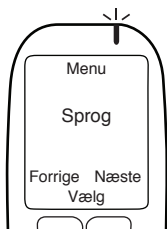

1. Hold den venstre knap nedtrykket for at gå til hovedmenuen. Tryk på venstre eller højre knap for at rulle til **Sprog**. Brug nederste knap til at vælge.
2. Tryk på venstre eller højre knap for at rulle til det ønskede valg.
3. Tryk og hold på den højre knap for at gemme det valgte sprog og gå ud af Sprogmenuen.

AFSLUT

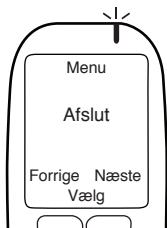

Gå til dette menupunkt for at forlade hovedmenuen.

FEJLFINDING OG SERVICE

ADGANG TIL VEDLIGEHOLDESESFUNKTIONER

Det er kun forhandleren, der har adgang til L OEM's funktioner til vedligeholdelse af systemet vha. en Systemkode fra ACS. Denne kode genereres tilfældigt og ændres dagligt. Brug af denne funktionen gemmes i en journal.

EFTERSYN AF KØRETØJET

Når køretøjet har brug for service og en alkolås er installeret, kan forhandleren levere en forhandlerkode så motoren kan startes. Denne kode genereres tilfældigt og ændres dagligt. Brug af koden gemmes i loggen.

KALIBRERING

Årlig kalibrering er nødvendig for at vedligeholde optimal præcision af udåndingsprøven. Håndsettet viser en besked 14 dage inden kalibreringen skal ske. Kalibreringen udføres enten med en udåndingsalkoholsimulator eller en reference for luftformig alkohol.

FEJLFINDINGSSKEMA

Den følgende tabel viser hændelser sammen med mulige løsninger. For andre hændelser kontaktes forhandleren.

HVIS L OEM ALKOLÅSEN ...	SKAL MAN...
Ikke tænder	Kontrollere køretøjets batteri
Viser en fejlkode	Der henvises til afsnittet om "Fejlmeddelelser" i denne manual.
Afbryder en udåndingsprøve	Foretag testen igen eller kontakt forhandleren
Er i permanent låsning	Kontakte forhandleren
Skal til eftersyn	Kontakte forhandleren

FEJLMEDDELELSER

Muligvis accepterer VL OEM ikke en udåndingsprøve, og i stedet kan den vise fejlbeskeder. For at minimere fejl skal man sikre sig, at håndsættet er rigtigt tilsluttet, at køretøjets batteri er i god stand, og at mobiltelefoner ikke bruges under udåndingsprøven. Følgende er en liste med beskeder (inklusive fejlbeskeder), som håndsættet kan vise.

Følgende tabel viser og beskriver fejlmeddelelser sammen med påkrævede handlinger.

MEDDELELSE	HÆNDELSE	HVAD MAN SKAL GØRE
Fejlkode 30, 50	Der var et problem med håndsættet.	Udfør testen igen. Hvis meddelelsen fortsat vises kontaktes forhandleren.
Glemte service	En serviceanmodning blev overset indenfor den indstillede tid.	Kontakt forhandleren for at få en aftale.
Misset ny test	En retest blev ikke fuldført indenfor den indstillede tid.	Lav prøven færdig som krævet.
Permanent låsning	Serviceanmodningstiden er udløbet. Motoren kan ikke startes før alkoholåsen bliver nulstillet af serviceafdelingen.	Kontakt forhandleren. Ellers kan køretøjet ikke startes.
Prøv igen	Der er et problem med prøven.	Lav prøven igen. Kontakt forhandleren, hvis problemet varer ved.
Servicebehov	En påmindelse om at det er tid for service.	Ankom på det planlagte tidspunkt for aftalen.
Stand, sluk motor	Det forekommer som reaktion på en mislykket alkoholtest under kørslen.	Kør ind til siden ved den første sikre mulighed, og sluk for motoren. Vent i 1 minutter, inden du forsøger en ny prøve.
Start overtrædelse	Hvis man starter køretøjet uden at have bestået en udåndingsprøve, resulterer det i en overtrædelse. V3 beder om en ny test, og beskeden Start overtrædelse vises.	Lav udåndingsprøven, og kontakt forhandleren.

TEKNISKE EGENSKABER

NULSTILLINGSKODER

Nulstillingskoder bruges af servicepersonalet til at ændre servicedatoer, tilbagekaldsdatoer, spærredatoer og nødsituationer til overstyring af ALCOLOCK L OEM enheden. Disse koder genereres tilfældigt og ændres dagligt.

OVERLAPNING

Nødoverstyringskoden er til rådighed i virkelige nødsituationer.

FORHANDLERSERVICE

Serviceværkstedet angiver en forhandlerservicekode når arbejde skal udføres på dit køretøj.

ANDET

Nulstillingskoder kan anvendes under andre omstændigheder. Eksempelvis kan en kunde evt. ikke overholde en serviceaftale.

AFSKAFFELSE AF ENHEDEN EFTER ENDT BRUGSTID

Henvend dig til forhandleren for at få taget ALCOLOCK L OEM-enheden ud af køretøjet. Når komponenterne (ECU, håndsæt eller begge dele) er nedslidt, vil de efter fjernelse blive korrekt bortskaffet af producenten.

BESTILLING AF RESERVEDELE

Kontakt din forhandler for at bestille mundstykker, ACS #95-000250

INDHOLDSFORTEGNELSE

A

Accepteret åndingslufttest, 5

B

Batterispænding, 3

Bestilling af mundstykker, 16

Betegnelser, 2

Bortfjernelse, 16

D

Datoer, 10

Dvale, 12

F

Fejlmeddelelser, 15

Fejlsøgning, 14

Forholdsregler, 1

G

Genstart, 6

I

Indvirkning af alkohol, 1, 2

M

Menuvalgmuligheder, 10

Mundstykke, 4

N

Nulstillingskoder, 16

Ny test, 7

O

Opvarmning, 3, 11

Overlapping, 9

R

Radiofrekvensinterferens, 1

S

Servicedatoer, 14

Sikkerhed, 1

Spærret, 6

Sprog, 13

Start motor, 5

T

Temperatur, 3

Tid, 13

U

Udførelse af test, 4

V

Vedligeholdelse, 2

