

ALCOLOCK™ L OEM

A L C O H O L S L O T



Handleiding

Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

T +1 416 619 3500

F +1 416 619 3501

info@acs-corp.com

acs-corp.com

ALCOLOCK France SAS

Primavera Park
77, Allée Primavera
ZA Pré Mairy
CS 10033
74 371 PRINGY Cedex
FRANCE

T +33 4 50 19 00 19

F +33 4 50 19 07 67

contact@alcolockfrance.fr


alcolockfrance.fr

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOLOCK en **"The Molly"** zijn handelsmerken van Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. en worden onder licentie gebruikt. Alcohol Countermeasure Systems is de handelsnaam van Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.

© 2014 Alcohol Countermeasure Systems

De informatie in dit document is het eigendom van Alcohol Countermeasure Systems en alle auteursrechten en andere eigendomsrechten op dit document zijn voorbehouden. Verveelvoudiging van dit document is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alcohol Countermeasure Systems.

ONDERDELEN ALCOLOCK L OEM HANDSET

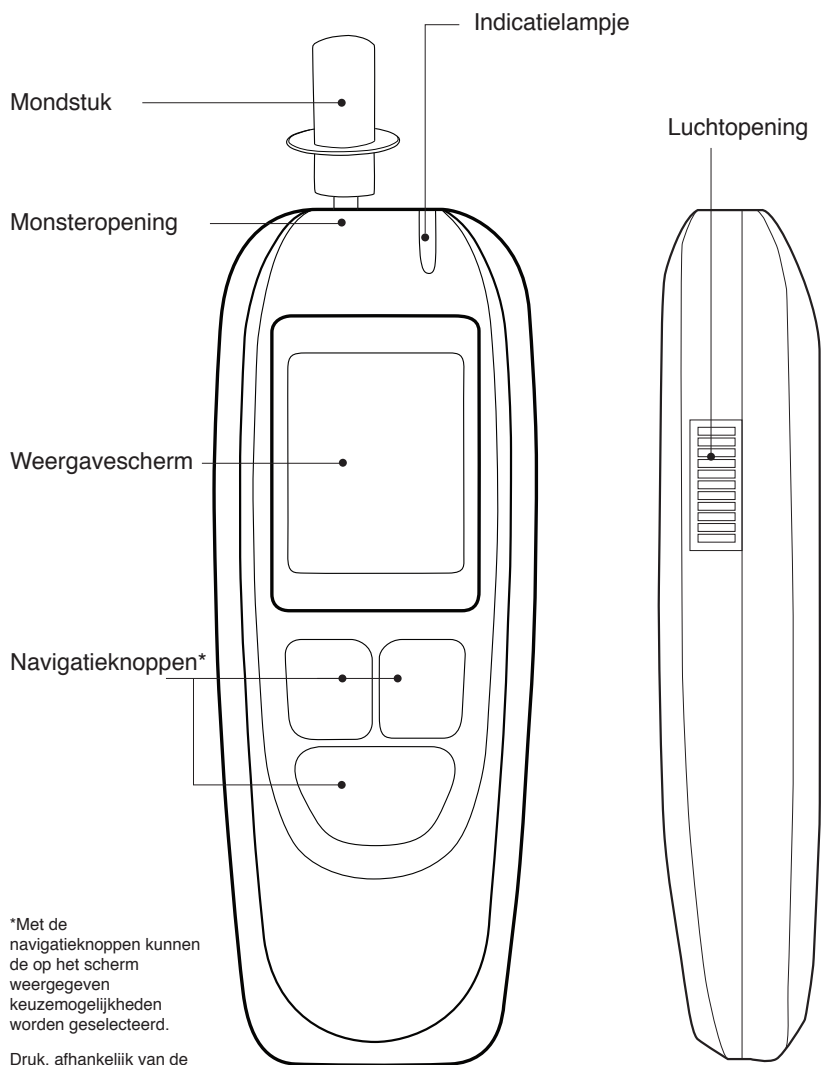

*Met de navigatieknoppen kunnen de op het scherm weergegeven keuzemogelijkheden worden geselecteerd.

Druk, afhankelijk van de plaats op het weergavescherm, op de linker-, rechter- of onderste knop om de keuzemogelijkheden te selecteren.

VOORAANZICHT

ZIJAAANZICHT

INHOUDSOPGAVE

Veiligheid en voorzorgsmaatregelen	1
Productprofiel	1
Waarschuwing!	2
Van start	2
Invloed van alcohol op test	2
Gebruikte termen in deze handleiding	2
Onderhoud	2
Bedrijfstemperatuur	3
Accuspanning	3
Handsetkabel	3
De handset loskoppelen	3
De handset aansluiten	3
Plaatsen van het mondstuk	4
Uitvoeren van een test	4
Weergegeven resultaten	5
Herstarten zonder ademtest	6
Herstart beschikbaar	6
Klaar voor test	6
Opnieuw testen (optioneel)	7
Rijd veilig	7
Stoppen, motor uitzetten	7
Een voertuig delen	8
Het alcoholslot uitschakelen	9
Menuopties	10
Datums	10
Volume	10
Wekmodus (optioneel)	11
Slaapmodus	12
Tijd	13
Taal	13
Afsl	13
Problemen oplossen en onderhoud	14
Toegang tot onderhoudsfuncties	14
Onderhoud van het voertuig	14
Kalibratie	14
Probleemoplossingstabel	14
Foutmeldingen	15
Technische kenmerken	16
Resetcodes	16
Nooduitschakeling	16
Dealeronderhoud	16
Overig	16
Afvoer apparaat aan einde levensduur	16
Onderdelen bestellen	16
Index	17

VEILIGHEID EN VOORZORGSMAATREGELEN

Het ALCOLOCK L OEM-alcoholslot is ontworpen om op eenvoudige en veilige manier te worden bediend. Het toestel dient alleen te worden gebruikt voor de doelen die hier worden beschreven. Om uw veiligheid niet in gevaar te brengen, dient u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

- Gebruik altijd een schoon mondstuk voor goede hygiëne en om ervoor te zorgen dat vreemde stoffen of overmatig vocht niet in het ademmonster kunnen komen
- Bewaar mondstukken voor gebruik niet op een koude plek. Hierdoor kan er condens op de mondstukken ontstaan, waardoor de kans groter is dat er tijdens een test vocht in de handset komt
- Voer GEEN ademtest uit in een rijdend voertuig. Zorg voor een goedgekeurde ademtest voordat u weer verder rijdt
- Minstens 15 minuten voorafgaand aan de test dient u niet te eten, te drinken of te roken. Hierdoor kan het ademmonster namelijk vervuild raken. Spoel uw mond met schoon water om mogelijke vervuiling uit de mond te verwijderen
- Stel de handset niet gedurende lange tijd bloot aan direct zonlicht
- Als er vloeistof op de handset komt, kunt u deze met een doek verwijderen en de handset daarna goed laten drogen. Als er aanzienlijke waterschade aan het toestel is, dient u de handset niet te activeren. Neem in dat geval contact op met het plaatselijke servicecentrum
- Houd alle apparaten die radiogolven uitzenden (zoals mobiele telefoons of laptops) uit de buurt van het ALCOLOCK L OEM-apparaat om interferentie tot een minimum te beperken, vooral bij het uitvoeren van een test
- Probeer het apparaat niet te manipuleren of te omzeilen

OPMERKING: Het ALCOLOCK L OEM-apparaat schakelt de motor van uw voertuig NIET UIT tijdens het rijden.

PRODUCTPROFIEL

Het ALCOLOCK L OEM-alcoholslot regelt de besturing van een voertuig via verbindingen met het voedings-, start- en besturingssysteem. Om de motor van het voertuig te starten, dient de bestuurder een ademtest te doorstaan met een alcoholgehalte (AAG) onder de vooraf ingestelde grenswaarde. Het ALCOLOCK L OEM-alcoholslot kan er nooit voor zorgen dat de motor van het voertuig wordt uitgeschakeld.

Het ALCOLOCK L OEM-alcoholslot bestaat uit een handset om alcoholblaastests uit te voeren en met de bestuurder te communiceren, en een elektronische regeleenheid (ECU) die met het voedings- en besturingssysteem van het voertuig is verbonden.

WAARSCHUWING!

- Het ALCOLOCK L OEM-apparaat niet demonteren. Bij demontage kunnen onderdelen in het apparaat beschadigd raken en vervalt de garantie
- Probeer niet de installatie te manipuleren of het ALCOLOCK L OEM-apparaat te omzeilen
- Probeer niet na consumptie van alcohol te gaan rijden. Dat is niet veilig

VAN START

INVLOED VAN ALCOHOL OP TEST

WAARSCHUWING! *Het drinken van alcohol en eten van voedsel dat alcohol bevat, kan ervoor zorgen dat u de alcoholtest niet doorstaat.*

Enkele factoren die de uitslag van een test kunnen beïnvloeden (door mogelijk achtergebleven alcohol in de mond) zijn roken en het gebruik van medicijnen, druppels, kauwgum, mondspoeling of mondspray. Spoel uw mond met schoon water en slik dit door om mogelijke vervuiling uit uw mond te verwijderen.

Minstens 15 minuten voorafgaand aan de test dient u niet te eten, te drinken of te roken.

Gebruik minstens 10 minuten voor het testen geen ruitenwisservloeistof, spuitbus met luchtverfrisser, ontsmettingsmiddelen, eau de cologne of parfum in het voertuig, omdat die ook alcohol kunnen bevatten.

OPMERKING: *Bovenstaande lijst met factoren die de uitslag van de test kunnen beïnvloeden, is niet uitputtend. Er zijn meer producten die de uitslag kunnen beïnvloeden. Om een onjuiste uitslag te voorkomen, dient u deze handleiding zorgvuldig na te leven en de dealer om advies te vragen.*

GEBRUIKTE TERMEN IN DEZE HANDLEIDING

- AAG = Ademalcoholgehalte
- Vooraf ingestelde grenswaarde = Ingesteld op basis van landelijke richtlijnen
- ECU = Elektronische regeleenheid
- HDMI = Highdefinition Multimedia-Interface
- Servicecentrum = Onderhoudsbedrijf alcoholslot

ONDERHOUD

Tijdens praktijkgebruik dient u voorzichtig om te gaan met het ALCOLOCK L OEM-apparaat en het te allen tijde schoon en droog te houden. Reinig de handset met een vochtige doek en milde zeep. Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen.

BEDRIJFSTEMPERATUUR

Het bereik van de omgevingstemperatuur ligt tussen -40 en 85 °C.

OPMERKING: *De handset warmt in ongeveer 30 seconden op tot 20 °C; in ongeveer 50 seconden bij 0 °C en tot 2 minuten bij extreem lage temperaturen (-20 °C) voordat het toestel gebruiksklaar is. Het is goed om de handset voor gebruik op een warme plaats te bewaren.*

ACCUSPANNING

De accu van het voertuig voorziet de ECU van stroom, die op zijn beurt de handset van stroom voorziet.

Het ALCOLOCK L OEM-apparaat werkt binnen het accuspanningsbereik van 9 tot 32V.

HANDSETKABEL

De handsetkabel verbindt de handset met de ECU, die verbonden is met het voertuig.

De handset dient te allen tijde aangesloten te blijven, maar als de handset verwijderd dient te worden, volgt u de deze stappen:


DE HANDSET LOSKOPPELEN



1. Zorg ervoor dat de motor van het voertuig is uitgeschakeld.
2. Met de achterkant van de handset naar u toe pakt u de connector vast en houdt u de knop "INDRUKKEN" ingedrukt.
3. Trek de connector van de handset voorzichtig los.

WAARSCHUWING! *Het loskoppelen van de kabel bij lopende motor is niet veilig.*


DE HANDSET AANSLUITEN

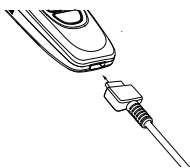


1. Zorg ervoor dat de motor van het voertuig is uitgeschakeld.
2. Draai de handset met de achterkant naar u toe. Houd de kabelconnector met de knop "INDRUKKEN" naar u toe. Breng de pins (zilveren plaatje) van de kabelconnector op een lijn met de connector van de handset en steek de connector er voorzichtig in.
3. De connector klikt vast als de pins correct op een lijn zijn gebracht.

WAARSCHUWING! *Een verkeerd geplaatste connector niet forceren, niet aan het snoer trekken of de connector draaien, omdat het apparaat daardoor kan beschadigen. Als het apparaat beschadigd is, kunt u mogelijk geen ademtest uitvoeren, waardoor u uw voertuig mogelijk niet kunt starten.*

PLAATSEN VAN HET MONDSTUK

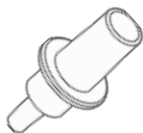

Als de handset klaar is voor een ademtest, neemt u een nieuw mondstuk uit de verpakking en plaatst dit zoals hieronder is weergegeven:

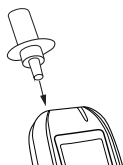


Plaats het mondstuk in de monsteropening aan de bovenkant van de handset. Het mondstuk op zijn plaats schuiven en iets draaien om het vast te zetten. Kijk of het mondstuk echt goed vast zit.

WAARSCHUWING! Het gebruik van een vervuild mondstuk kan de uitslag van de ademtest beïnvloeden.

UITVOEREN VAN EEN TEST




Zet het toestel aan door een van de navigatieknoppen in te drukken. Het bericht **Wachten...** wordt op het scherm weergegeven totdat de handset is opgewarmd. Het indicatielampje gaat geel knipperen.

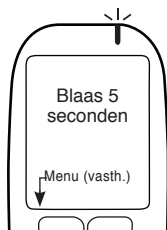

Het indicatielampje knippert groen en de handset geeft het bericht **Blaas 5 seconden** weer als de optimale temperatuur bereikt is. In koude omstandigheden kan het opwarmen langer duren.

OPMERKING: Bewaar mondstukken voor gebruik niet op een koude plek. Hierdoor kan er condens op de mondstukken ontstaan, waardoor de kans groter is dat er tijdens een test vocht in de handset komt.

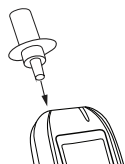

Plaats een schoon mondstuk.

OPMERKING: Minstens 15 minuten voorafgaand aan de test dient u niet te eten, te drinken of te roken. Hierdoor kan het ademmonster namelijk vervuild raken. Spoel uw mond met schoon water en slik dit door om mogelijke vervuiling uit uw mond te verwijderen.




Blaas rustig en ononderbroken. De handset geeft met een toon aan dat de luchtstroom aanvaard is en geeft het bericht **Ga door met blazen** weer. Als u niet op de juiste manier blijft blazen, verschijnt er een bericht op het weergavescherm met aanwijzingen om het probleem te corrigeren. Voer **GEEN** nieuwe ademtest uit voordat voordat op het scherm **Blaas 5 seconden** weergegeven wordt.



Wanneer er een goedgekeurde ademtest is uitgevoerd, hoort u een klink; blijf blazen totdat de toon eindigt. Het scherm geeft **Wachten...** weer terwijl het ademmonster wordt geanalyseerd.

WEERGEGEVEN RESULTATEN

Er klinkt een piep en het scherm geeft een van de volgende berichten weer:

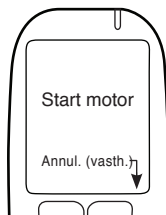


1. **Start motor** – U hebt de ademtest doorstaan en er is geen alcohol gedetecteerd. U kunt de motor van het voertuig starten.

OPMERKING: U dient de motor van het voertuig binnen 5 minuten (programmeerbare waarde) te starten.



2. **Voorzichtig** – (waarschuwing AAG-grenswaarde) U hebt de ademtest doorstaan, maar er is alcohol (onder de vooraf ingestelde grenswaarde) gedetecteerd. U hebt twee opties:
 - Wacht vijf minuten en doe de test opnieuw als u zeker weet dat u geen alcohol geconsumeerd heeft
 - Druk op de onderste knop om te bevestigen dat u van plan bent om te gaan rijden met alcohol in uw lichaam. U dient de motor van het voertuig binnen 5 minuten (programmeerbare waarde) te starten

WAARSCHUWING! U mag gaan rijden, in de wetenschap dat er alcohol is gedetecteerd.

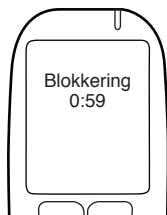

3. **Blokking** – Het gedetecteerde ademalcoholgehalte overschrijdt de vooraf ingestelde grenswaarde. U mag de motor van het voertuig **NIET** starten. **Blokking** en een timer die aftelt worden weergegeven. Wacht totdat de timer is afgeteld voordat u een volgende ademtest uitvoert.


WAARSCHUWING! *Probeer geen volgende ademtest uit te voeren voordat u er zeker van bent dat uw alcoholgehalte zich onder de vooraf ingestelde grenswaarde bevindt. Een tweede mislukte ademtest kan leiden tot een langere blokkingstijd.*

HERSTARTEN ZONDER ADEMTEST

Als de motor van het voertuig is uitgeschakeld, kunt u deze binnen 30 minuten (programmeerbare waarde) opnieuw starten zonder een nieuwe ademtest uit te voeren. Deze veiligheidsmaatregel is handig als de motor afslaat of als u vaak moet stoppen.

Voordat u de motor opnieuw start, ziet u een van de volgende berichten op het weergavescherm:

HERSTART BESCHIKBAAR

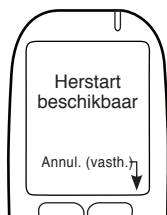


U kunt de motor van het voertuig weer starten zonder een nieuwe ademtest uit te voeren.

Als u de motor hebt gestart, wordt **Rijd veilig** weergegeven.

Om opnieuw starten te annuleren, houd u de rechternavigatieknop ingedrukt. Er verschijnt Wachten op het scherm en het indicatielampje gaat geel knipperen. Na enkele seconden wordt **Blaas 5 seconden** weergegeven en gaat het indicatielampje groen knipperen.


KLAAR VOOR TEST

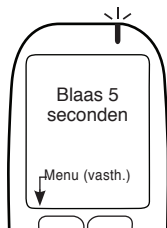

De periode voor opnieuw starten is verstreken. U dient een goedgekeurde ademtest uit te voeren om de motor van het voertuig te starten.

OPNIEUW TESTEN (OPTIONEEL)

Op willekeurige momenten moeten extra ademtests uitgevoerd worden om er zeker van te zijn dat de bestuurder sinds het starten van de motor geen alcohol heeft geconsumeerd.

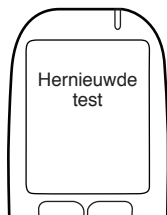


Op willekeurige momenten moeten extra ademtests uitgevoerd worden om er zeker van te zijn dat de bestuurder sinds het starten van de motor geen alcohol heeft geconsumeerd.

De handset piept en geeft **Hernieuwde test** weer. Het indicatielampje gaat groen knipperen.

De timer voor opnieuw testen wordt geactiveerd en biedt voldoende tijd om op een veilige plaats te stoppen. Voer **GEEN** ademtest uit in een rijdend voertuig.

Nadat de nieuwe test is uitgevoerd, verschijnt een van de volgende berichten op het weergavescherm:

RIJD VEILIG

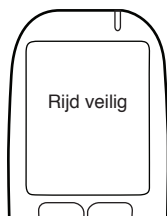


U hebt de ademtest doorstaan. U kunt verder rijden.

STOPPEN, MOTOR UITZETTEN



Dit scherm wordt weergegeven als een nieuwe test bij lopende motor niet wordt doorstaan. Het indicatielampje gaat rood knipperen en er is een toon hoorbaar. U hebt de ademtest niet doorstaan. Het gedetecteerde alcoholgehalte overschrijdt de vooraf ingestelde grenswaarde. Parkeer op een veilige plek en schakel de motor van het voertuig uit.

Als de motor van het voertuig is uitgezet, dan wordt het bericht **Herstart beschikbaar** weergegeven. Daardoor kan de motor van het voertuig opnieuw worden gestart als het voertuig naar een veiligere plaats moet worden gebracht. Als het voertuig op een veilige plaats is geparkeerd, dan kan het bericht **Herstart beschikbaar** worden gewist door de rechternavigatieknop in te drukken.

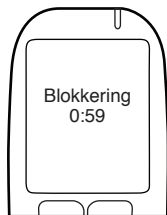

Blokking en een timer die aftelt worden weergegeven. Wacht totdat de timer is afgeteld voordat u een volgende ademtest uitvoert. U kunt de motor van het voertuig niet starten voordat er een goedgekeurde ademtest is uitgevoerd.

WAARSCHUWING! Probeer geen volgende ademtest uit te voeren voordat u er zeker van bent dat uw alcoholgehalte zich onder de vooraf ingestelde grenswaarde bevindt. Een tweede mislukte test kan leiden tot een langere blokkeringstijd.

EEN VOERTUIG DELEN

Bestuurders met een eigen handset kunnen hetzelfde voertuig bedienen zonder het ALCOLOCK L OEM-apparaat te herprogrammeren. Alle aangepaste instellingen worden gedownload naar de ECU zodra een nieuwe handset wordt aangesloten.


De handset kan worden omgewisseld bij draaiende of stilstaande motor.

Het wordt aanbevolen handsets om te wisselen als de motor uitgezet is en het voertuig op een veilige plaats geparkeerd is.



1. Houd de connector vast en trek de kabel uit de handset om deze los te koppelen.

WAARSCHUWING! Trek niet aan de kabel van de handset. Het ontgrendellipje hoeft slechts zachtjes ingedrukt te worden om los te koppelen.

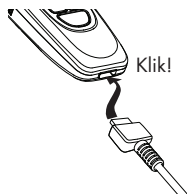


2. Als de motor loopt, piept de ECU elke 15 seconden totdat de handset weer is aangesloten. Als de motor niet loopt, dan piept de ECU niet.
3. Sluit de handset weer op de handsetkabel aan. Indien correct aangesloten is er een klik hoorbaar.

Alle instellingen van de handset worden gedownload naar de ECU.


OPMERKING: Als de handset wordt omgewisseld terwijl de motor loopt, dan moet een ademtest worden uitgevoerd.

HET ALCOHOLSLOT UITSCHAKELEN


In noodgevallen kan het alcoholslot worden uitgeschakeld door het invoeren van de viercijferige Uitschakelcode die door uw dealer wordt verstrekt. Deze code wordt willekeurig gegenereerd en verandert elke dag. Het gebruik van de uitschakelfunctie wordt vastgelegd in het logboek.

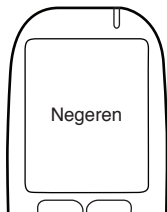

1. Houd de linkerknop ingedrukt om naar het hoofdmenu te gaan. Druk op de linkerknop om naar **Negeren** te scrollen. Selecteer met de rechterknop.

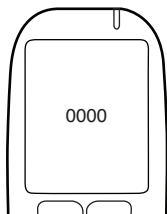

2. Gebruik de rechterknop om het getal te verhogen en de linkerknop om naar andere cijfers te gaan. Als alles is ingevoerd, drukt u op de linkerknop om naar **OK?** te gaan en drukt u op de rechterknop om te selecteren.

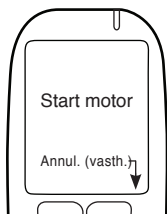


3. De handset piept en geeft **Start motor** weer. De volgende keer is weer een ademtest vereist om de motor te kunnen starten.

Als de code niet correct is ingevoerd, dan piept de handset en gebeurt er verder niets. Controleer de code en voer deze opnieuw in.

MENUOPTIES

Het hoofdmenu van het ALCOLOCK L OEM-apparaat bevat een aantal keuzemogelijkheden, zoals wek- en slaaptijden en de taalkeuze. Deze kunnen vanuit het venster **Blaas 5 seconden** worden ingesteld door de linkerknop op de handset ingedrukt te houden.

DATUMS

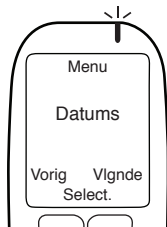


1. Om belangrijke datums en tijden te zien, houdt u de linkerknop ingedrukt om naar het hoofdmenu te gaan.
2. Druk op de linker- of rechterknop om naar **Datums** te scrollen. Druk op de onderste knop om te selecteren.
3. Druk op de linker- of rechterknop om door alle datums in de lijst te scrollen. Datums die bekeken kunnen worden, zijn Onderhoud, Uitschakeling, Kalibratie, Kal. Verval en de huidige datum.
4. Druk op de onderste knop om deze modus te verlaten.

VOLUME

De handset gebruikt hoorbare tonen. Het volume van deze tonen kan worden ingesteld vanuit het hoofdmenu.


OPMERKING: De instelling van het volume geldt alleen voor de handset. Het volume van de ECU kan niet ingesteld worden.

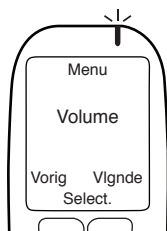


1. Houd de linkerknop ingedrukt om naar het hoofdmenu te gaan. Druk op de linker- of rechterknop om naar **Volume** te scrollen. Druk op de onderste knop om te selecteren.
2. Druk op de linker- en rechterknop om het volume harder of zachter te zetten.
3. Druk op de onderste knop om de instelling op te slaan en het Volumemenu te verlaten.

WEKMODUS (OPTIONEEL)


De ALCOLOCK L OEM-handset kan worden ingesteld op maximaal drie wektijden per dag. Zo zorgt u ervoor dat de handset opgewarmd en gebruiksklaar is als u in het voertuig stapt.

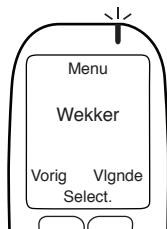

1. Houd de linkerknop ingedrukt om naar het hoofdmenu te gaan. Druk op de linker- of rechter knop om naar **Wekker** te gaan. Druk op de onderste knop om te selecteren.

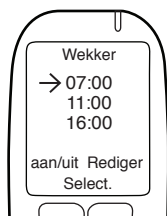

2. Druk op de onderste knop om naar een wektijd te scrollen. Druk op de linkerknop om een tijd aan- of uit te zetten. Druk op de rechternavigatieknop om een tijd aan te passen.

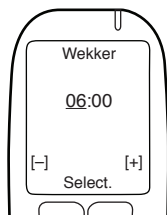

3. Druk op de linker- of rechterknop om een cijfer te veranderen en druk op de onderste knop om de cursor van uur naar minuut te verplaatsen.
4. Druk op de onderste knop om uw selectie op te slaan. Druk op de linkerknop om deze modus te verlaten.

WAARSCHUWING! Controleer of de accu van het voertuig voldoende is opgeladen voordat u de wekmodus gebruikt.


De wekmodus wordt automatisch uitgeschakeld als de handset drie opeenvolgende dagen niet is gebruikt.

SLAAPMODUS


Het ALCOLOCK L OEM-apparaat schakelt over naar slaapmodus als de motor van het voertuig is uitgeschakeld om de accu van het voertuig te sparen.

Om de slaapmodus handmatig in te schakelen, parkeert u op een veilige plaats en zet u de motor van het voertuig uit. Houd de rechternavigatieknop ingedrukt om het venster **Herstart beschikbaar** te annuleren. Als **Blaas 5 seconden** wordt weergegeven, houdt u de linker- en de rechterknop ingedrukt totdat het scherm gewist wordt.

Het ALCOLOCK L OEM-apparaat maakt het ook mogelijk om de tijd in te stellen waarna de slaapmodus automatisch wordt geactiveerd.

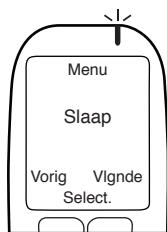

1. In het scherm **Blaas 5 seconden** houdt u de linkerknop ingedrukt om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op de linker- of rechterknop om naar **Slaap** te scrollen. Druk op de onderste knop om te selecteren.

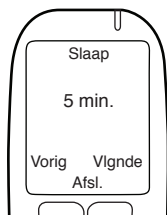


3. De slaapmodus heeft vier voorgeprogrammeerde tijden: 5, 30, 60 en 90 minuten. Druk op de linker- of rechterknop om naar uw keuze te scrollen.
4. Druk op de onderste knop om uw keuze op te slaan en de slaapmodus te verlaten.

TIJD

De tijd van de handset kan worden aangepast aan andere tijdzones en aan zomer- en wintertijd.


Het aanpassen van de tijd is vooral bedoeld voor de wekfunctie en heeft geen gevolgen voor de tijden in het datummenu.

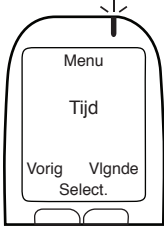

1. Houd de linkerknop ingedrukt om naar het hoofdmenu te gaan. Druk op de linker- of rechterknop om naar **Tijd** te scrollen. Druk op de onderste knop om te selecteren.
2. De huidige tijd wordt weergegeven, samen met de mogelijkheid om de tijd met +/- 0,5 tot 3,0 uur aan te passen. Druk op de rechterknop om de tijd te verhogen **[+]** en op de linkerknop om te verlagen **[-]**.
3. Druk op de onderste knop om de instelling op te slaan en het Tijdmenu te verlaten.


TAAL

De ALCOLOCK L OEM-handset is beschikbaar in diverse talen. De instellingen zijn in de fabriek geprogrammeerd.

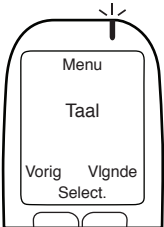

1. Houd de linkerknop ingedrukt om naar het hoofdmenu te gaan. Druk op de linker- of rechterknop om naar **Taal** te scrollen. Druk op de onderste knop om te selecteren.
2. Druk op de linker- of rechterknop om naar uw keuze te scrollen.
3. Druk op de onderste knop om uw keuze op te slaan en het Taalmenu te verlaten.

AFSL

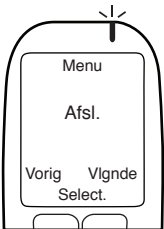

Kies dit menu-onderdeel om terug te keren naar het hoofdmenu.

PROBLEMEN OPLOSSEN EN ONDERHOUD

TOEGANG TOT ONDERHOUDSFUNCTIES

De onderhoudsfuncties van het ALCOLOCK L OEM-systeem zijn alleen toegankelijk voor uw dealer met behulp van een door ACS verstrekte systeemcode. Deze code wordt willekeurig gegenereerd en verandert elke dag. Het gebruik van deze functie wordt vastgelegd in het logboek.

ONDERHOUD VAN HET VOERTUIG

Als het voertuig onderhoud nodig heeft en er een slot is gemonteerd, dan kan de motor gestart worden met een door uw dealer verstrekte dealercode. Deze code wordt willekeurig gegenereerd en verandert elke dag. Het gebruik van deze code wordt vastgelegd in het logboek.

KALIBRATIE

Een jaarlijkse kalibratie is nodig om de optimale nauwkeurigheid van de ademtesten te garanderen. De handset geeft 14 dagen voordat de kalibratie uitgevoerd moet worden een bericht weer. De kalibratie wordt uitgevoerd met een ademalcoholsimulator of een gasalcoholreferentie.

PROBLEEMOPLOSSINGSTABEL

In de volgende tabel worden problemen en mogelijke oplossingen weergegeven. Neem voor andere problemen contact op met uw dealer.

ALS HET ALCOLOCK L OEM-APPARAAT...	DIENT U...
Niet aangaat	De accu van het voertuig te controleren
Een foutcode toont	De paragraaf "Foutmeldingen" in deze handleiding te raadplegen
Een ademtest afbreekt	De test opnieuw te proberen of contact op te nemen met uw dealer
Permanent geblokkeerd is	Contact op te nemen met uw dealer
Onderhoud nodig heeft	Contact op te nemen met uw dealer

FOUTMELDINGEN

Het ALCOLOCK L OEM-apparaat kan een ademtest weigeren (en in plaats daarvan foutmeldingen weergeven). Om fouten te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat de handset correct is aangesloten, de accu van het voertuig in goede staat verkeert en er geen mobiele telefoons worden gebruikt tijdens ademtests.

In de volgende tabel worden de foutmeldingen opgenoemd en beschreven, samen met de vereiste handelingen.

BERICHT	BESCHRIJVING	WAT TE DOEN
Foutcode 30, 50	Er is een probleem met de handset.	Probeer de test nog een keer. Als de melding aanhoudt, bel dan uw dealer.
Gemiste hertest	Een nieuwe test is niet in de vastgestelde periode voltooid.	Verricht de vereiste test opnieuw.
Gemiste service	Er is geen onderhoud uitgevoerd in de vastgestelde periode.	Bel uw dealer om een afspraak te maken.
Opnieuw	Er is een probleem met de test.	Probeer de test nog een keer. Bel uw dealer als het probleem aanhoudt.
Permanente blokkering	De tijd voor het onderhoud is verstreken. De motor kan niet worden gestart totdat het alcoholslot door het servicecentrum opnieuw is ingesteld.	Neem contact op met uw dealer. Anders kan het voertuig niet gestart worden.
Start Overtreding	Als de motor wordt gestart zonder eerst een goedgekeurde ademtest te hebben uitgevoerd, wordt het bericht Start Overtreding weergegeven met het verzoek om een nieuwe test uit te voeren.	Doe de ademtest en neem contact op met uw dealer.
Servicetijd	Een herinnering dat er een onderhoudsafspraak aankomt.	Op tijd op de afspraak komen.
Stoppen, motor uitzetten	Gebeurt als een nieuwe test niet is doorstaan.	De bestuurder heeft een vastgestelde hoeveelheid tijd om op een veilige plaats te stoppen en de motor uit te zetten. Wacht 1 minuut (programmeerbaar) voordat u een nieuwe test probeert.

TECHNISCHE KENMERKEN

RESETCODES

Resetcodes worden door onderhoudspersoneel gebruikt om de onderhouds-, terugroep- en blokkeerdatums te veranderen en om in noodgevallen het ALCOLOCK L OEM uit te schakelen. Deze codes worden willekeurig gegenereerd en veranderen elke dag.

NOODUITSCHAKELING

De code voor nooduitschakeling is beschikbaar voor echte noodgevallen.

DEALERONDERHOUD

De reparatiewerkplaats voert een dealeronderhoudscode in als er werkzaamheden aan uw voertuig uitgevoerd moeten worden.

OVERIG

Resetcodes kunnen ook in andere gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als een klant een onderhoudsafpraak niet kan halen.

AFVOER APPARAAT AAN EINDE LEVENSDUUR

Ga terug naar de dealer om het ALCOLOCK L OEM-apparaat uit uw voertuig te laten verwijderen. Na het verwijderen wordt het apparaat (ECU, handset of beide) aan het eind van de levensduur door de fabrikant afgevoerd.

ONDERDELEN BESTELLEN

Neem contact op met uw dealer om mondstukken te bestellen: ACS-onderdeelnummer 95-000250.

INDEX

A

Accuspanning, 3
Afvoer, 16

B

Begrippen, 2
Blokking, 6, 8

D

Datums, 10

F

Foutmeldingen, 15

G

Goedgekeurde ademtest, 5

H

Herstart beschikbaar, 6

I

Invloed alcohol, 1, 2

M

Menuopties, 10
Mondstuk, 4
Mondstukken bestellen, 16
Motor starten, 5

N

Nooduitschakeling, 9

O

Onderhoud, 2
Onderhoudsdatums, 14
Opnieuw testen, 7
Opwarmen, 3, 11

P

Problemen oplossen, 14

R

Resetcodes, 16
RF-interferentie, 1

S

Slaapstand, 12

T

Talen, 13
Temperatuur, 3
Test uitvoeren, 4
Tijd, 13

V

Veiligheid, 1
Voorzorgsmaatregelen, 1

