

ALCOLOCK™ L OEM

A L K O L U K K O



Käyttöopas

Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard

Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

T +1 416 619 3500

F +1 416 619 3501

info@acs-corp.com

acs-corp.com

ALCOLOCK Sverige AB

Lärjungevägen 6

SE-136 69 Vendelsö, SWEDEN

T: +46 8 776 78 00

F: +46 8 776 18 90

info@alcolock.se


alcolock.se

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOLOCK ja **The Molly** ovat Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc:in omistamia tavaramerkkejä, joita käytetään sen luvalla. Alcohol Countermeasure Systems on Alcohol Countermeasure Systems Corp:in kauppanimi.

© 2013 Alcohol Countermeasure Systems

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot ovat Alcohol Countermeasure Systemsin omaisuutta ja kaikki tekijänoikeudet ja muut omistusoikeudet tähän asiakirjaan pidätetään. Tätä asiakirjaa ei saa kopioida saamatta siihen Alcohol Countermeasure Systemsin ennakkohyväksyntää.

ALCOLOCK L OEM KÄSIOSAN OSAT

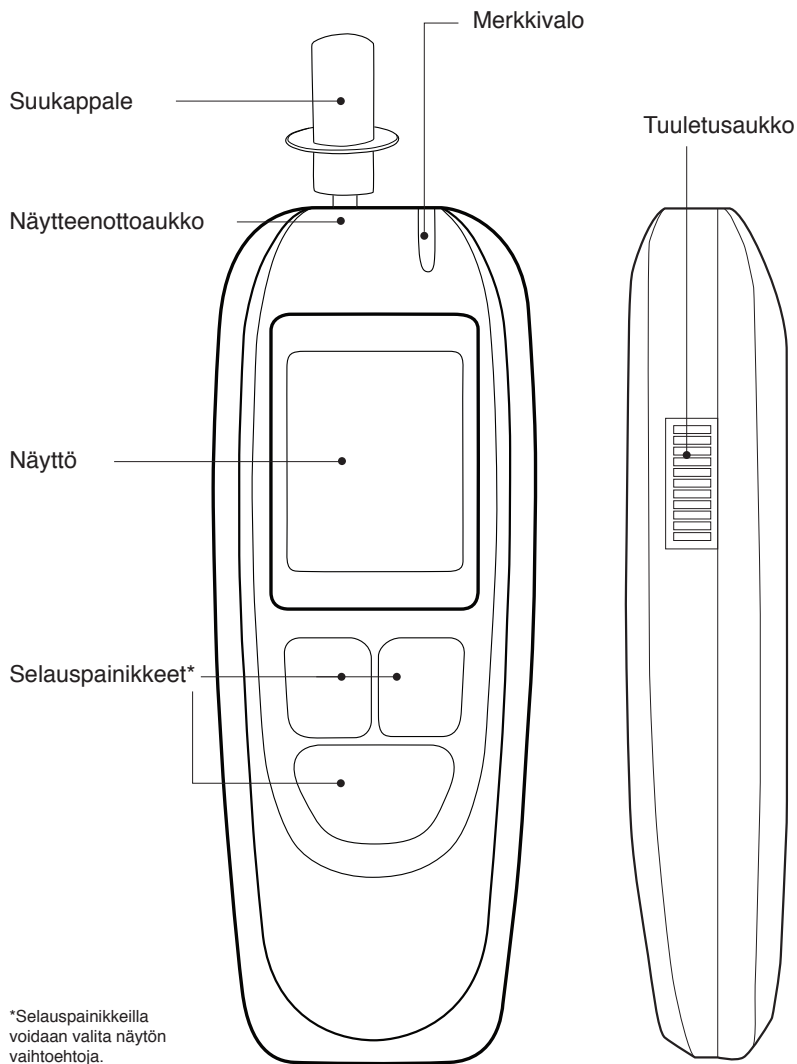

Voit valita vaihtoehtoja vasen-, oikea- tai alas-painikkeilla perustuen niiden sijaintiin näytöllä.

NÄKYMÄ EDESTÄ

NÄKYMÄ SIVULTA

SISÄLLYSLUETTELO

Turvallisuus ja varotoimet	1
Tuoteprofiili	1
Varoitus!	1
Käyttöönotto	2
Alkoholin vaikutus testiin	2
Näissä käyttöohjeissa käytetyt termit	2
Hoito	2
Käyttölämpötila	2
Akkujännite	3
Käsiohjaimen kaapeli	3
Käsiohjaimen Irrottaminen	3
Käsiohjaimen kytkeminen	3
Suukappaleen asettaminen	4
Testin suorittaminen	4
Esitetyt tulokset	5
Uudelleenkäynnistys ilman puhalluskoetta	6
Uudelleenkäynnistys käytössä	6
Valmis testiin	6
Uusintatestin suorittaminen (valinnainen)	7
Aja turvallisesti	7
Pysähdy ja sammuta moottori	7
Ajoneuvoa käyttävät useat henkilöt	8
Alkolukon hätäohitus	9
Valikon vaihtoehdot	10
Päivämäärät	10
Äänenvoimakkuus	10
Herätystila (valinnainen)	11
Lepotila	12
Kellonaika	12
Kieli	13
Poistu	13
Vianmääritys ja huolto	14
Hoitotoimintoihin siirtyminen	14
Ajoneuvon huolto	14
Kalibrointi	14
Vianmääritystaulukko	14
Vikailmoitukset	15
Tekniset ominaisuudet	16
Asetusten palautuskoodit	16
Hätäohitus	16
Jälleenmyyjän palvelute	16
Muut	16
Laitteen hävittäminen sen käyttöiän lopussa	16
Osien tilaaminen	16
Hakemisto	17

TURVALLISUUS JA VAROTOIMET

ALCOLOCK L OEM -alkolukko on suunniteltu helposti ja turvallisesti käytettäväksi. Laitetta saa käyttää vain tässä kuvattuihin tarkoituksiin. Takaa turvallisuutesi noudattamalla näitä varotoimia:

- Käytä aina puhdasta suukappaletta hygienian vuoksi ja poistaaksesi vieraskappaleet ja ylimääräinen kosteus puhallusnäytteestä
- Älä säilytä suukappaleita kylmässä paikassa ennen käyttöä. Niihin voi tiivistyä vettä, mikä voi johtaa nesteen pääsemiseen käsiohjaimen sisään testin aikana
- ÄLÄ suorita puhallustestiä ajoneuvon liikkeessä. Suorita hyväksytty puhallustesti ennen kuin jatkat ajamista
- Älä syö, juo tai tupakoi vähintään 15 minuuttiin ennen testiä. Muutoin puhallusnäyte voi saastua. Huuhtelee suusi raikkaalla vedellä ja juo raikasta vettä, jotta suussa ei olisi vierasaineita
- Älä altista käsiohjainta suoralle auringonvalolle pitkiksi ajoiksi
- Jos nestettä läikkyä käsiohjaimelle, kuivaa se liinalla ja anna käsiohjaimen kuivua kunnolla. Jos kosteutta on paljon, älä aktivoi käsiohjainta. Ota yhteyttä paikalliseen huoltokeskukseen
- Pidä kaikki radiotaajuuslähettimet (kuten matkapuhelimet ja -tietokoneet) kaukana ALCOLOCK L OEM -laitteesta häiriöiden minimoimiseksi, erityisesti testiä suorittaessasi
- Älä yritä peukaloida laitetta tai ohittaa sitä

HUOMAA: ALCOLOCK L OEM -laite EI sammuta ajoneuvoa käytön aikana.

TUOTEPROFIILI

ALCOLOCK L OEM -alkolukko valvoo ajoneuvon normaalia käyttöä virta-, käynnistys- ja hallintajärjestelmien kytkentöjen kautta. Käynnistääkseen ajoneuvon moottorin kuljettajan on annettava hyväksytty puhalluskoe, jonka alkoholipitoisuus on (BrAC) ennalta säädetyn rajan alapuolella. ALCOLOCK L OEM -alkolukko ei koskaan sammuta ajoneuvon moottoria.

ALCOLOCK L OEM -laite koostuu käsiohjaimesta, jolla puhalluskoe suoritetaan ja joka viestii kuljettajan kanssa, sekä sähköisestä ohjausyksiköstä (ECU), joka on kytketty ajoneuvon virta- ja hallintapiireihin.

VAROITUS!

- Älä pura ALCOLOCK L OEM -laitetta. Muutoin sen sisäiset komponentit voivat vioittua, jolloin takuu mitätöityy
- Älä yritä peukaloida ALCOLOCK L OEM -laitteen asennusta tai ohittaa sitä
- Älä yritä ajaa nautittuasi alkoholia. Se on vaarallista

KÄYTTÖÖNOTTO

ALKOHOLIN VAIKUTUS TESTIIN

VAROITUS! Alkoholin juominen ja alkoholipitoisten ruokien syöminen voi aiheuttaa sen, että alkoholitestiä ei läpäistä.

Joitain testiin mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä (suuhun jääneiden alkoholijäännösten takia) ovat lääkkeiden, tippojen tai purukumien syöminen, tupakointi ja suuveden tai suusuihkeen käyttö. Huuhtelee suusi raikkaalla vedellä ja juo raikasta vettä, jotta suussa ei olisi vierasaineita.

Älä syö, juo tai tupakoi vähintään 15 minuuttiin ennen testiä.

Ennen kuin suoritat testin, älä käytä tuulilasinpesunestettä vähintään 10 minuuttiin tai käytä ilman raikastussuihkeita, desinfiointiaineita, partavettä tai hajusteita ajoneuvossa, sillä ne voivat sisältää alkoholia.

HUOMAA: Yllä oleva luettelo tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa puhalluskokeeseen, ei ole kattava. Muutkin seikat voivat vaikuttaa tuloksiin. Jotta välttyisit virheellisiltä tuloksilta, noudata tätä opasta huolella ja pyydä neuvoa huoltokeskuksesta tai palveluntarjoajalta.

NÄISSÄ KÄYTTÖOHJEISSA KÄYTETYT TERMIT

- BrAC = Hengityksen alkoholipitoisuus
- Ennalta säädetty raja = Säädetty paikallisten säädösten mukaisesti
- ECU = Sähköinen ohjausyksikkö
- HDMI = High Definition Multimedia Interface
- Huoltopiste = Alkolukon huoltopiste

HOITO

Käsittele ALCOLOCK L OEM -laitetta varoen ja pidä se aina puhtaana ja kuivana. Puhdista käsiohjain kostealla liinalla ja laimealla pesuaineella. Älä käytä hankausaineita tai liuottimia.

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

Laitteen käyttöympäristön lämpötilan on oltava -40 – 85 °C.

HUOMAA: Käsiohjain lämpiää noin 30 sekuntia 20 °C lämpötilassa; noin 50 sekuntia 0 °C lämpötilassa ja 2 minuuttia hyvin kylmässä lämpötilassa (-20 °C) ennen käyttöä. Käsiohjain kannattaa pitää lämpimässä paikassa ennen käyttöä.

AKKUJÄNNITE

Ajoneuvon akku antaa virtaa ECU:lle, mikä puolestaan antaa virtaa käsiohjaimelle.


ALCOLOCK L OEM -laite toimii ajoneuvon akun jännitteellä 9–32 V.

KÄSIOHJAIMEN KAAPELI

Käsiohjaimen kaapeli kytkee käsiohjaimen ECU:un, joka puolestaan on kytketty ajoneuvoon.

Käsiohjaimen tulisi olla aina kytkettynä, mutta jos se on irrotettava, toimi seuraavasti:


KÄSIOHJAIMEN IRROTTAMINEN

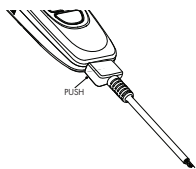

1. Varmista, että ajoneuvon moottori on sammuksissa.
2. Käännä käsiohjaimen taustapuoli itseäsi kohden, ota kiinni liittimestä ja pidä "PUSH"-painike.
3. Vedä käsiohjaimen liitin varoen irti.

VAROITUS! Kaapelin irrottaminen moottorin ollessa käynnissä ei ole turvallista.


KÄSIOHJAIMEN KYTKEMINEN

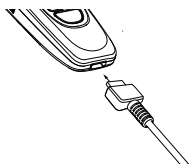

1. Varmista, että ajoneuvon moottori on sammuksissa.
2. Käännä käsiohjain siten, että sen taustapuoli on itseäsi kohden. Pitele kaapelin liittintä siten, että "PUSH"-painike on sinua kohden. Kohdista kaapelin liittimen tapit (hopeinen levy) käsiohjaimen liittimen kanssa ja aseta liitin varoen paikoilleen.
3. Liitin lukittuu, jos tapit ovat oikeassa asennossa.

VAROITUS! Älä sulje liittintä väkisin, vedä johdosta tai kierrä liittintä, sillä tämä voi vioittaa laitetta. Jos laite vaurioituu, et ehkä pysty suorittamaan puhalluskoetta. Tällöin et ehkä pysty käynnistämään ajoneuvoa.

SUUKAPPALEEN ASETTAMINEN

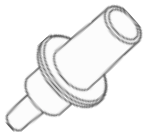

Kun käsiohjain on valmis puhalluskokeeseen, ota uusi suukappale pakkauksesta ja asenna se alla olevan kuvan mukaisesti:



Asenna suukappale käsiohjaimen päällä olevaan näytteenottoaukkoon. Työnnä suukappale paikoilleen ja kiinnitä se kiertämällä sitä hieman. Tarkista silmämääräisesti, että suukappale istuu asianmukaisesti.

VAROITUS! *Likaisen suukappaleen käyttö voi vaikuttaa puhallustestin tuloksiin.*

TESTIN SUORITTAMINEN



Kytke laitteeseen virta painamalla jotain selauspainiketta. Näytössä lukee **Odota...** käsiohjaimen lämmetessä. Merkkivalo vilkkuu oranssina.





Merkkivalo vilkkuu vihreänä ja käsiohjaimen näytössä lukee **Puhalla 5 sekuntia**, kun se on saavuttanut optimaalisen lämpötilan. Lämpenemisaika voi olla pidempi kylmissä lämpötiloissa.

HUOMAA: *Älä säilytä suukappaleita kylmässä paikassa ennen käyttöä. Niihin voi tiivistyä vettä, mikä voi johtaa nesteen pääsemiseen käsiohjaimen sisään testin aikana.*

Asenna puhdas suukappale.

HUOMAA: *Älä syö, juo tai tupakoi vähintään 15 minuuttii ennen testiä. Muutoin puhallusnäyte voi saastua. Huuhtelee suusi raikkaalla vedellä ja juo raikasta vettä, jotta suussa ei olisi vierasaineita.*

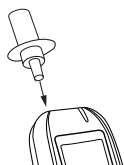

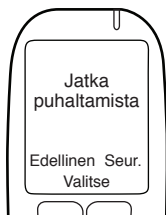


Puhalla maltillisesti ja katkeamatta suukappaleeseen. Suukappale ilmoittaa merkkiäänellä, että puhallus on riittävä, ja näytössä lukee **Jatka puhaltamista**. Jos et puhalla asianmukaisesti, näyttöön tulee ilmoitus, joka kertoo, miten tilanne korjataan. ÄLÄ yritä toista puhalluskoea, ennen kuin näytössä lukee **Puhalla 5 sekuntia**.



Kun olet antanut hyväksytyt puhalluskokeen, kuulet napsauksen – jatka puhaltamista, kunnes ääni lakkaa. Näytössä lukee **Odota...** puhallusnäytteen analyysin aikana.

ESITETYT TULOKSET

Kuuluu piippaus ja näyttöön tulee joku seuraavista ilmoituksista:

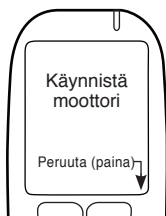

1. **Käynnistä moottori** – Olet läpäissyt puhalluskokeen eikä alkoholia havaittu. Voit käynnistää ajoneuvon moottorin.)

HUOMAA: Moottori on käynnistettävä 5 minuutin kuluessa (ohjelmoitava arvo).



2. **Huomio** – (BrAC-rajavaroitus) Olet läpäissyt puhallustestin, mutta alkoholia havaittiin ennalta asetetun rajan alittava määrä. Voit toimia kahdella tavalla:

- Odota 5 minuuttia ja suorita testi uudelleen, jos olet varma, että elimistössäsi ei ole alkoholia
- Paina alapainiketta vahvistaaksesi, että aiot ajaa, vaikka elimistössäsi on alkoholia. Moottori on käynnistettävä 5 minuutin kuluessa (ohjelmoitava arvo)

VAROITUS! Voit lähteä ajamaan tietoisena, että alkoholia on havaittu.



3. **Lukittu** – Hengitysilman alkoholipitoisuus ylittää ennalta säädetyn rajan. ET saa käynnistää ajoneuvon moottoria. **Lukittu**- ja laskenta-ajastin näkyvät näytössä. Odota, että laskenta päättyy, ennen kuin yrität suorittaa puhallustestin uudelleen.

VAROITUS! Älä yritä toista puhalluskoetta, ennen kuin olet varma, että alkoholipitoisuus alittaa ennalta määrätyn rajan. Toinen hylätty puhalluskoe voi johtaa pidempään lukitusajakaan.

UUELLEENKÄYNNISTYS ILMAN PUHALLUSKOETTA

Jos ajoneuvon moottori on sammuksissa, voit käynnistää sen 30 minuutin sisällä antamatta uutta puhalluskoetta (ohjelmoitava arvo). Tästä turvallisuusominaisuudesta on apua, jos ajoneuvon moottori sammuu tai jos on pysähdyttävä usein.

Ennen kuin käynnistät ajoneuvon moottorin uudelleen, noudata jotain seuraavista näytön ilmoituksista:

UUELLEENKÄYNNISTYS KÄYTÖSSÄ



Voit käynnistää ajoneuvon moottorin antamatta uutta puhalluskoetta.

Kun käynnistät moottorin, saat viestin **Aja turvallisesti**.

Voit peruuttaa uudelleenkäynnistykseen pitämällä oikeaa selauspainiketta pohjassa. Näytössä lukee Wait... (Odota), ja merkkivalo vilkkuu punaisena. Muutaman sekunnin jälkeen näyttöön tulee teksti **Puhalla 5 sekuntia**, ja merkkivalo vilkkuu vihreänä.

VALMIS TESTIIN



Uudelleenkäynnistysaika on umpeutunut. Jotta voisit käynnistää ajoneuvon moottorin, sinun on annettava hyväksytty puhalluskoe.

UUSINTATESTIN SUORITTAMINEN (VALINNAINEN)

Puhalluskoe on uusittava satunnaisin väliajoin. Näin varmistetaan, että kuljettaja ei ole nauttinut alkoholia ajoneuvon moottorin käynnistämisen jälkeen.



Käsiohjain piippaa, ja näytössä lukee **Uusi puhalluskoe**. Merkkivalo vilkkuu vihreänä.

Uusintatestipyyntö ajastin aktivoituu ja antaa riittävästi aikaa pysähtyä turvalliseen paikkaan. ÄLÄ suorita puhallustestiä ajoneuvon liikkeessä.

Kun olet suorittanut uusintatestin, näyttöön tulee jokin seuraavista ilmoituksista:

AJA TURVALLISESTI



Olet läpäissyt puhalluskokeen. Voit jatkaa ajamista.

PYSÄHDY JA SAMMUTA MOOTTORI



Tämä viesti näytetään, jos uusintatestiä ei ole hyväksytty moottorin ollessa käynnissä. Merkkivalo vilkkuu punaisena ja kuuluu merkkiääni. Et ole läpäissyt puhalluskoetta. Mitattu alkoholipitoisuus ylittää ennalta määrätyn rajan. Pysähdy turvalliseen paikkaan ja sammuta ajoneuvon moottori.

Kun ajoneuvon moottori sammutetaan, näyttöön tulee ilmoitus **Käynnistys mahdollista**. Tällöin ajoneuvon moottori voidaan käynnistää uudelleen, jos ajoneuvo on siirrettävä turvallisempaan paikkaan. Kun ajoneuvo on pysäköity turvalliseen paikkaan, **Käynnistys mahdollista** -ilmoitus voidaan poistaa painamalla oikeaa selauspainiketta.



Lukittu ja laskenta-ajastin näkyvät näytössä. Odota, että laskenta päättyy, ennen kuin yrität suorittaa puhallustestin uudelleen. Et voi käynnistää ajoneuvon moottoria, ennen kuin olet antanut hyväksytyn puhalluskokeen.


VAROITUS! Älä yritä toista puhalluskoetta, ennen kuin olet varma, että alkoholipitoisuus alittaa ennalta määrätyn rajan. Toinen hylätty puhalluskoe voi johtaa pidempään lukitusaikaan.

AJONEUVOA KÄYTTÄVÄT USEAT HENKILÖT

Kuljettajat, joilla on oma käsiohjain, voivat käyttää samaa ajoneuvoa joutumatta ohjelmoimaan ALCOLOCK L OEM -laitetta uudelleen. Kaikki käyttäjäkohtaiset asetukset ladataan ECU:un, kun uusi käsiohjain kytketään.


Käsiohjain voidaan vaihtaa moottorin ollessa käynnissä tai sammutettuna.

On suositeltavaa sammuttaa moottori ja pysäköidä ajoneuvo turvalliseen paikkaan käsiohjaimen vaihtamista varten.

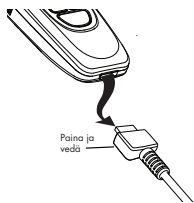

1. Irrota kaapeli käsiohjaimesta puristamalla liitintä ja vetämällä johdon liitin irti.

VAROITUS! Älä vedä käsiohjaimen johdosta. Vapautuspainiketta ei tarvitse painaa voimalla liittimen irrottamiseksi.

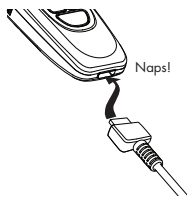


2. Jos moottori on käynnissä, ECU piippaa 15 sekunnin välein, kunnes käsiohjain kytketään uudelleen. Jos moottori on sammutettuna, ECU ei piippaa.
3. Kytke käsiohjain uudelleen käsiohjaimen kaapeliin. Kuulet napsauksen, kun se on paikallaan.

Kaikki käsiohjaimen asetukset ladataan ECU:un.


HUOMAA! Jos käsiohjain vaihdetaan moottorin ollessa käynnissä, on suoritettava puhalluskoe.

ALKOLUKON HÄTÄOHITUS


Hätätapauksissa alkolukko voidaan ohittaa nelinumeroisella jälleenmyyjämme toimittamalla hätäohituskoodilla. Nämä koodit luodaan satunnaisesti ja ne vaihtuvat päivittäin. Hätäohitus kirjataan tapahtumalokiin.

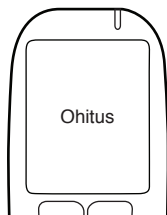

1. Voit siirtyä päävalikkoon pitämällä vasenta painiketta painettuna. Selaa kohtaan **Ohitus** painamalla vasenta painiketta. Valitse painamalla oikeaa painiketta.

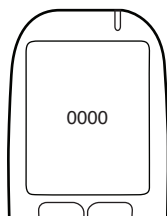

2. Vaihda numeroa suuremmaksi oikealla painikkeella ja siirry numerosta toiseen vasemmalla painikkeella. Syötettyäsi koodin siirry vasenta painiketta painamalla kohtaan **OK?** ja vahvista painamalla oikeaa painiketta.

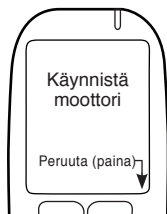

3. Käsiöhjain piippaa, ja näytössä lukee **Käynnistä moottori**. Kun ajoneuvo käynnistetään seuraavan kerran, on suoritettava puhalluskoe.

Jos koodi on väärin, käsiosa piippaa eikä reagoi. Varmista, että koodi on oikein ja syötä se uudelleen.

VALIKON VAIHTOEHDOT

ALCOLOCK L OEM -laitteen päävalikko sisältää useita vaihtoehtoja, kuten herätys/ uniajastus ja kielen valinta. Niihin voidaan siirtyä **Puhalla 5 sekuntia** -ruudulta pitämällä käsiohjaimen vasenta painiketta painettuna.

PÄIVÄMÄÄRÄT



1. Saat näkeviin tärkeät päivämäärät ja ajat siirtymällä päävalikkoon pitämällä vasenta painiketta painettuna.
2. Selaa kohtaan **Päivämäärät** painamalla vasenta tai oikeaa painiketta. Suorita valinta painamalla alapainiketta.
3. Selaa kaikkia luettelon päiviä painamalla vasenta tai oikeaa painiketta. Saatavilla olevia päivämääriä ovat huolto-, lukitus-, kalibrointi- ja kalibroinnin vanhentumispäivämäärä sekä nykyinen päivämäärä.
4. Poistu tästä tilasta painamalla alapainiketta.

ÄÄNENVOIMAKKUUS

Käsiohjain antaa äänimerkkejä. Merkkiäänien voimakkuus säädetään päävalikosta.


HUOMAA! Merkkiäänien voimakkuuden säätäminen vaikuttaa vain käsiohjaimeen. ECU:n merkkiäänien voimakkuutta ei voi säätää.




1. Voit siirtyä päävalikkoon pitämällä vasenta painiketta painettuna. Selaa kohtaan **Äänen voimakk** painamalla vasenta tai oikeaa painiketta. Suorita valinta painamalla alapainiketta.
2. Säädä merkkiääniä voimakkaammiksi ja hiljaisemmiksi vasemmalla tai oikealla painikkeella.
3. Tallenna säädöt ja poistu äänenvoimakkuusvalikosta painamalla alapainiketta.

HERÄTYSTILA (VALINNAINEN)


ALCOLOCK L OEM -käsiohjaimeen voidaan asettaa kolme päivittäistä herätystä. Tämä auttaa varmistamaan, että käsiohjain on lämminnyt ja valmis, ennen kuin astut ajoneuvoon.

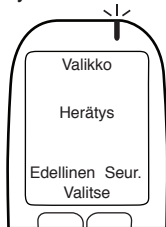

1. Voit siirtyä päävalikkoon pitämällä vasenta painiketta painettuna. Selaa kohtaan **Herätys** painamalla vasenta tai oikeaa painiketta. Suorita valinta painamalla alapainiketta.

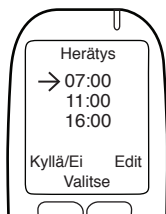

2. Selaa herätysaikaan painamalla alapainiketta. Kytke aika päälle tai pois painamalla vasenta painiketta. Muokkaa aikaa painamalla oikeaa selauspainiketta.

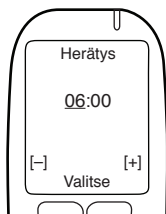

3. Voit muuttaa numeroa painamalla vasenta tai oikeaa painiketta ja siirtää kursorin tunneista minuutteihin painamalla alapainiketta.
4. Tallenna valinta painamalla alapainiketta. Poistu tästä tilasta painamalla alapainiketta.

VAROITUS! Tarkista ennen herätystilan käyttöä, että ajoneuvon akussa on riittävästi varausta.


Herätystila kytetään automaattisesti pois käytöstä, jos käsiohjainta ei käytetä kolmena perättäisenä päivänä.

LEPOTILA


ALCOLOCK L OEM -laite siirtyy lepotilaan, kun ajoneuvon moottori on sammuksissa. Näin säästetään ajoneuvon akkua.

Pysähdy turvalliseen paikkaan ja sammuta ajoneuvo siirtyäksesi lepotilaan. Poistu **Käynnistys mahdollista** -näytöstä pitämällä oikeaa selauspainiketta painettuna. Kun näytössä lukee **Puhalla 5 sekuntia**, pidä vasenta ja oikeaa painiketta pohjassa, kunnes näyttö on tyhjä.

ALCOLOCK L OEM -laitteella voit myös säätää, milloin lepotila aktivoituu.

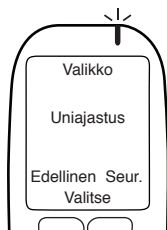

1. Voit siirtyä päävalikkoon **Puhalla 5 sekuntia** -näytöltä pitämällä vasenta painiketta painettuna.
2. Selaa kohtaan **Uniajastus** painamalla vasenta tai oikeaa painiketta. Suorita valinta painamalla alapainiketta.

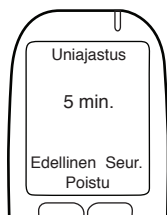

3. Lepotilassa on neljä esiohjelmointia aikaa: 5, 30, 60 ja 90 minuuttia. Selaa valintasi kohdalle painamalla vasenta tai oikeaa painiketta.
4. Tallenna valinta ja poistu lepotilavalikosta painamalla alapainiketta.

KELLONAIKA

Käsiohjaimen aikaa voidaan muuttaa siirryttäessä eri aikavyöhykkeelle tai kesä/talviaikaan.


Ajan asetus vaikuttaa lähinnä herätystoimintoon eikä muuta päivämäärävalikon aikoja.



1. Voit siirtyä päävalikkoon pitämällä vasenta painiketta painettuna. Selaa kohtaan **Kellonaika** painamalla vasenta tai oikeaa painiketta. Suorita valinta painamalla alapainiketta.
2. Näytöllä näkyy nykyinen aika ja säädöt ajan muuttamiseen 0,5-3,0 tuntia. Siirrä aikaa eteenpäin [+] oikealla painikkeella ja taaksepäin [-] vasemmalla painikkeella.
3. Tallenna ajan muutokset ja poistu aikavalikosta painamalla alapainiketta.


KIELI

ALCOLOCK L OEM -käsiohjain toimii usealla kielellä. Valinnat on ohjelmoitu tehtaalla.

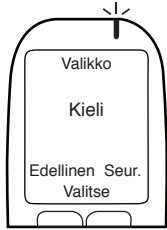

1. Voit siirtyä päävalikkoon pitämällä vasenta painiketta painettuna. Selaa kohtaan **Kieli** painamalla vasenta tai oikeaa painiketta. Suorita valinta painamalla alapainiketta.
2. Selaa valintasi kohdalle painamalla vasenta tai oikeaa painiketta.
3. Tallenna valinta ja poistu kielivalikosta painamalla alapainiketta.

POISTU

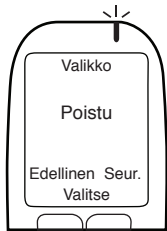

Voit poistua päävalikosta siirtymällä tämän valikon kohteen kohdalle.

VIANMÄÄRITYS JA HUOLTO

HOITOTOIMINTOIHIN SIIRTYMINEN

The ALCOLOCK L OEM -hoitotoimintoihin voi siirtyä vain jälleenmyyjä ACS:n toimittamalla järjestämäkoodilla. Nämä koodit luodaan satunnaisesti ja ne vaihtuvat päivittäin. Tämän toiminnon käyttö kirjataan tapahtumalokiin.

AJONEUVON HUOLTO

Kun ajoneuvoa on huollettava alkolukon ollessa asennettuna, voidaan moottorin käynnistämiseen käyttää jälleenmyyjältä saatavaa jälleenmyyjän koodia. Nämä koodit luodaan satunnaisesti ja ne vaihtuvat päivittäin. Tämän koodin käyttö kirjataan tapahtumalokiin.

KALIBROINTI

Jotta puhallustestien tulokset olisivat tarkkoja, kalibrointi on suoritettava vuosittain. Käsiohjaimen näytölle tulee viesti 14 päivää ennen kalibroinnin määräpäivää. Kalibrointi suoritetaan joko hengitysilman alkoholisisimulaattorin tai alkoholikaasuverrokin avulla.

VIANMÄÄRITYSTAULUKKO

Seuraavassa taulukossa luetellaan ongelmatilanteita ja niiden mahdolliset ratkaisut. Muissa tapauksissa ota yhteyttä jälleenmyyjään.

JOS ALCOLOCK L OEM -LAITE...	SINUN TULEE...
Ei käynnisty	Tarkasta ajoneuvon akku
Näyttää vikailmoituksen	Katso tämän oppaan kohta "Vikailmoitukset"
Keskeyttää puhalluskokeen	Yritä suorittaa testi uudelleen tai ota yhteys jälleenmyyjään
Lukittuu pysyvästi	Ota yhteyttä jälleenmyyjään
Vaatii huoltoa	Ota yhteyttä jälleenmyyjään

VIKAILMOITUKSET

ALCOLOCK L OEM -laite ei välttämättä hyväksy puhallustestiä (ja voi sen sijaan antaa vikailmoituksen). Minimoi viat varmistamalla, että käsiohjain on kytketty asianmukaisesti, ajoneuvon akku on hyvässä kunnossa ja että matkapuhelimia ei käytetä puhallustestin aikana.

Seuraavassa taulukossa luetellaan ja kuvataan vikailmoitukset ja niiden vaatimat toimet.

ILMOITUS	KUVAUS	MITÄ TEHDÄ
Huolto ei tehty	Huoltopyyntöä ei noudatettu määrätyn ajan kuluessa.	Sovi huollosta soittamalla jälleenmyyjälle.
Huoltoraja	Muistutus, että huoltoaika on lähestymässä.	Saavu huoltoon sovittuna aikana.
Käynnistysrikkomus	Jos moottori käynnistetään antamatta ensin hyväksyttyä puhalluskoetta, annetaan Käynnistysrikkomus -ilmoitus ja pyydetään uusintatesti.	Suorita puhalluskoe ja ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Keskeytä 30, 50	Käsiohjaimessa on vikaa.	Yritä suorittaa testi uudelleen. Jos viesti ei katoa, soita jälleenmyyjälle.
Kokeelle varattu aika loppui	Uusintatestiä ei suoritettu määrätyn ajan kuluessa.	Suorita testi loppuun ohjeiden mukaisesti.
Lukittu pysyvästi	Huoltopyyntöaika on umpeutunut. Moottoria ei voi käynnistää, kunnes alkolukko on nollattu huoltokeskuksessa.	Ota yhteyttä jälleenmyyjään. Ajoneuvon käynnistäminen ei muuten onnistu.
Pysähdy ja sammuta moottori	Annetaan, jos uusintatestiä ei läpäistä.	Kuljettajalla on tietty aika pysähtyä turvallisesti ja sammuttaa moottori. Odota 1 minuutti (ohjelmoitavissa) ennen uuden kokeen suorittamista.
Yritä uudelleen	Testissä meni jotain vikaan.	Yritä suorittaa testi uudelleen. Jos viesti ei katoa, soita jälleenmyyjälle.

TEKNISET OMINAISUUDET

ASETUSTEN PALAUTUSKODIT

Huoltomiehet voivat vaihtaa huoltopäiviä, takaisinkutsupäiviä ja lukituspäiviä ja voivat ohittaa ALCOLOCK L OEM -laitteen hätätapauksessa asetusten palautuskoodilla. Nämä koodit luodaan sattumanvaraisesti ja ne vaihtuvat päivittäin.

HÄTÄOHITUS

Hätäohituskoodia voidaan käyttää todellisessa hätätapauksessa.

JÄLLEENMYYJÄN PALVELUTE

Huoltopiste syöttää jälleenmyyjän koodin, kun ajoneuvo vaatii huoltoa.

MUUT

Asetusten palautuskoodit voivat soveltua muihin tilanteisiin. Esimerkiksi, asiakas ei voi käydä huollossa sovittuna aikana pätevästä syystä.

LAITTEEN HÄVITTÄMINEN SEN KÄYTTÖIÄN LOPUSSA

Palaa jälleenmyyjälle, missä ALCOLOCK L OEM -laite irrotetaan ajoneuvosta. Irrottamisen jälkeen valmistaja hävittää laitteen (ECU, käsiohjain tai molemmat) sen käyttöiän lopussa.

OSIEN TILAAMINEN

Tilataksesi suokappaleita, ota yhteyttä jälleenmyyjään, ACS #95-000250.

HAKEMISTO

A

Aika, 12
Akun jännite, 3
Alkoholin vaikutus, 1, 2
Asetusten palautuskoodit, 16

H

Hätäohitus, 9
Hävittäminen, 16
Hoito, 2
Huoltopäivämäärät, 14
Hyväksytty puhallustesti, 5

K

Käynnistysmoottori, 5
Kielet, 13

L

Lämpeneminen, 2, 11
Lämpötila, 2
Lepotila, 12
Lukitus, 6, 8

P

Päivämäärät, 10

R

Radiotaajuushäiriöt, 1

S

Suukappale, 4
Suukappaleiden tilaaminen, 16

T

Termit, 2
Testin suorittaminen, 4
Turvallisuus, 1

U

Uudelleenkäynnistys, 6
Uusintatestit, 7

V

Valikon vaihtoehdot, 10
Varotoimenpiteet, 1
Vianmäärittely, 14
Vikailmoitukset, 15

