

ALCOLOCK™ L OEM

A L K O L Å S



Brukermanual

Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard

Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

T +1 416 619 3500

F +1 416 619 3501

info@acs-corp.com

acs-corp.com

ALCOLOCK Sverige AB

Lärjungevägen 6

SE-136 69 Vendelsö, SWEDEN

T: +46 8 776 78 00

F: +46 8 776 18 90

info@alcolock.se


alcolock.se

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOLOCK og **"The Molly"** er varemerker registrert av Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. og de er lisensbelagt. Alcohol Countermeasure Systems er handels og forretningsnavnet til Alcohol Countermeasure Systems Corp.

© 2013 Alcohol Countermeasure Systems

Informasjonen i dette dokumentet er Alcohol Countermeasure Systems eiendom og all opphavsrett og andre eiendomsrettigheter til dette dokumentet er reservert. Ingen reproduksjon av dette dokumentet er tillatt uten skriftlig samtykke fra Alcohol Countermeasure Systems.

KOMPONENTER I ALCOLOCK L OEM-HÅNDSSETTET

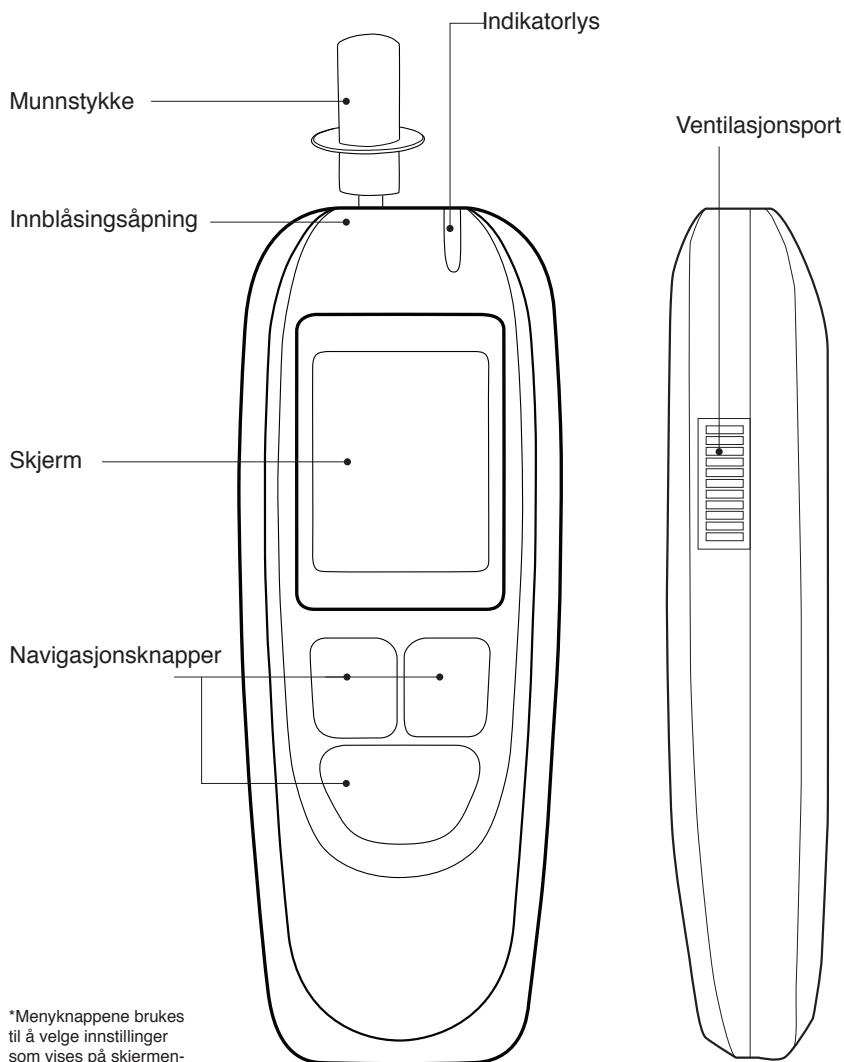

*Menyknappene brukes til å velge innstillinger som vises på skjermen- Høyremenyknapp.

Trykk på venstre, høyre eller nederste knapp for å velge mellom alternativer, basert på displayets plassering.

FORSIDE

FRA SIDEN

INNHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhet og forholdsregler	1
Produktprofil	1
Advarsel!	2
Slik kommer du i gang	2
Alkohol som påvirker testingen	2
Begrep som brukes i denne håndboken	2
Vedlikehold	2
Driftstemperatur	3
Batterispenning	3
Håndsettets ledning	3
Slik kobler du fra håndsettet	3
Slik kobler du til håndsettet	3
Slik setter du inn munnstykket	4
Slik utfører du test	5
Resultater vises	6
Start på nytt uten utåndingstest	7
Restart tilgjengelig	7
Klar for test	7
Gjennomføring av omtest (valgfritt)	8
Kjør forsiktig	8
Sving av, slå av motor	8
Deling av bil	9
Overstyre alkoholåsen	10
Menyalternativer	11
Datoer	11
Volum	11
Vekkemodus (valgfritt)	12
Dvalemodus	13
Tid	14
Språk	14
Avslutt	14
Feilsøking og service	15
Få tilgang til vedlikeholdsfunksjoner	15
Service av kjøretøyet	15
Kalibrering	15
feilsøkingstabell	15
Feilmeldinger	16
Tekniske egenskaper	17
Tilbakestillingskoder	17
Overstyring i nødtilfelle	17
Forhandlerservice	17
Annet	17
Avhending av enheten når levetiden er omme	17
Bestilling av deler	17
Indeks	18

SIKKERHET OG FORHOLDSREGLER

Alkoholsperren ALCOLOCK L OEM er utviklet for enkel og sikker betjening. Enheten skal kun brukes til formålene som angis her. For å garantere egen sikkerhet, må du følge disse forhåndsreglene:

- Bruk alltid et rent munnstykke for hygiene og for å fange opp eventuelle fremmedlegemer eller ekstra fukt fra utåndingsprøven
- Unngå å oppbevare munnstykket kaldt før bruk. Da kan det samles kondens, og dette kan øke sjansen for at væske trenger inn i håndsettet ved prøve
- IKKE utfør utåndingstest mens kjøretøyet er i bevegelse. Avgi en godkjent utåndingsprøve før du fortsetter kjøringen
- Unngå å spise, drikke og røyke i minst 15 minutter før testen. Dette kan kontaminere utåndingsprøven. Skyll med og svelg ferskvann for å fjerne eventuelle kontaminerende stoffer fra munnen
- Unngå å utsette håndsettet for direkte sollys over lengre tid
- Hvis det søles væske på håndsettet, fjernes den med en klut før du lar håndsettet tørke godt. Hvis du tror det kan ha oppstått vannskader, må du ikke slå på håndsettet. Kontakt forhandleren
- Hold alle enheter som avgir radiobølger (f.eks. mobiltelefoner og bærbare datamaskiner) unna ALCOLOCK L OEM-enheten for å minimere interferense, spesielt når du utfører en test
- Ikke forsøk å tukle med eller omgå enheten

MERK: ALCOLOCK L OEM-enheten slår IKKE av motoren når den er i gang.

PRODUKTPROFIL

Alkoholsperreenheten ALCOLOCK L OEM kontrollerer drift av et kjøretøy gjennom effekt-, start- og kontrollsystemene. Føreren kan starte motoren ved å avgis en godkjent utåndingsprøve med alkoholkonsentrasjon (BrAC) under den forhåndsinnstilte grensen. Alkoholsperreenheten ALCOLOCK L OEM vil aldri gjøre at motoren stanser.

ALCOLOCK L OEM-enheten består av et håndsett for utføring av utåndingstester og for å kommunisere med føreren, og en elektronisk kontrollenhet (ECU) som er koblet sammen med kjøretøyetts effekt- og kontrollkretser.

ADVARSEL!

- Ikke demonter ALCOLOCK L OEM-enheten. Hvis du gjør dette, kan det skade komponentene og ugyldiggjøre garantien
- Ikke forsøk å tukle med installasjonen eller omgå ALCOLOCK L OEM-enheten
- Ikke forsøk å kjøre etter du har nytt alkohol. Dette er utrygt

SLIK KOMMER DU I GANG

ALKOHOL SOM PÅVIRKER TESTINGEN

ADVARSEL! Inntak av alkohol og mat om inneholder alkohol kan føre til at det avgis ikke godkjent alkoholtest.

Enkelte faktorer som kan påvirke resultatet av testen (på grunn av mulige alkoholrester i munnen) inkluderer madiin, drops, tyggegummi, røyk, munnskyllemiddel og munnspray. Skyll med og svelg ferskvann for å fjerne eventuelle kontaminerende stoffer fra munnen.

Unngå å spise, drikke og røyke i minst 15 minutter før testen.

Før du tar testen, bør du unngå å bruke vindusspylevæske i minst 10 minutter, samt unngå å bruke spraybokser med luftfrisker, desinfiseringsmiddel, eau de cologne og partyme i bilen, da disse også kan inneholde alkohol.

MERK: Oversikten over faktorer som kan påvirke utåndingstesten ovenfor er ikke fullstendig. Det finnes andre gjenstander som også kan påvirke resultatene. Unngå ukorrekte resultater ved å følge denne veiledningen nøye og ta kontakt med forhandleren.

BEGREP SOM BRUKES I DENNE HÅNDBOKEN

- BrAC = Alkoholkonsentrasjon i utåndingsluft
- Forhåndsinnstilt grense = Stilles inn i henhold til lokale lover
- ECU = Elektronisk kontrollenhet
- HDMI = High Definition Multimedia Interface
- Servicesenter = Servicested for alkoholsperre

VEDLIKEHOLD

Ved bruk i felten må du behandle ALCOLOCK L OEM-enheten forsiktig og til enhver tid holde den ren og tørr. Rengjør håndsettet med en fuktet klut og mild såpe. Unngå å bruke skurende rengjøring- og løsemidler.

DRIFTSTEMPERATUR

Driftstemperaturen er mellom -40 og 85 °C.

MERK: Håndsettet må varmes opp i løpet av omtrent 30 sekunder ved 20°C; omtrent 50 sekunder ved 0°C og opptil 2 minutter ved ekstrem kulde (-20°C) for å fungere riktig. Det vil være hensiktsmessig å oppbevare håndsettet varmt før bruk.

BATTERISPENNING

Bilbatteriet gir strøm til ECU-en, som så gir strøm til håndsettet.


ALCOLOCK L OEM-enheten fungerer innenfor kjøretøyets batterispenn på 9 til 32V.

HÅNDSSETTETS LEDNING

Håndsettets ledning kobler håndsettet til ECU-en, som er koblet til kjøretøyet.

Håndsettet skal til enhver tid være tilkoblet, men følg disse trinnene hvis håndsettet må fjernes:


SLIK KOBLER DU FRA HÅNDSSETTET

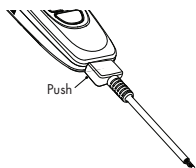

1. Forsikre deg om at kjøretøyets motor er slått av.
2. Med håndsettets bakside mot deg, holder du koblingen mot pluggen og trykker på og holder inne "PUSH"-knappen.
3. Trekk håndsettets kobling forsiktig tilbake for å koble det fra.

ADVARSEL! Det er farlig å koble ut kabelen mens motoren går.


SLIK KOBLER DU TIL HÅNDSSETTET

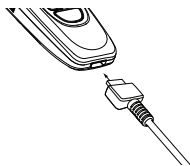


1. Forsikre deg om at kjøretøyets motor er slått av.
2. Snu håndsettet slik at du har baksiden mot deg. Hold kabelkoblingen med "PUSH"-knappen mot deg. Juster kabelkoblingsstiftene (sølvplate) mot håndsettkoblingen og sett koblingen forsiktig i.
3. Koblingen fester seg hvis stiftene er stilt inn riktig.

ADVARSEL! Ikke tving sammen koblinger som ikke er stilt inn riktig, trekk ledningen eller vri koblingen, da dette kan skade enheten. Hvis enheten er skadet, kan det hende du ikke vil kunne gjennomføre utåndingstest, og i så fall vil ikke kjøretøyet starte.

SLIK SETTER DU INN MUNNSTYKKET

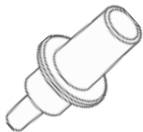


Når håndsettet er klart for utåndingstest, tar du en et nytt munnstykket fra emballasjen og setter den inn som vist nedenfor:

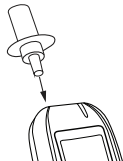


Sett munnstykket inn i prøveporten øverst på håndsettet. Skyv munnstykket på plass og vri det litt for å sikre det. Gjennomfør visuell test for å forsikre deg om at munnstykket passer.

ADVARSEL! Hvis du bruker et kontaminert munnstykke, kan det påvirke resultatet av utåndingstesten.


SLIK UTFØRER DU TEST

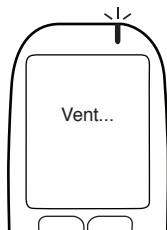

Slå på enheten ved å trykke på en av navigasjonsknappene. Meldingen **Vent...** vises på displayet til håndsettet er varmet opp. Indikatorlyset blinker gult.

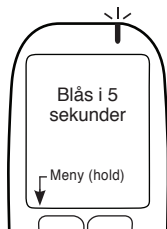


Indikatorlyset blinker grønt og håndsettet viser **Blås i 5 sekunder** når det har nådd optimal temperatur. Det kan ta mer tid å varme opp enheten i kaldt vær.

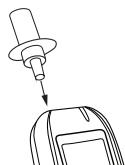


MERK: Ikke oppbevar munnstykket som skal brukes, på et kaldt sted. Dette forårsaker kondens i munnstykket og øker risikoen for at vann trenger inn i håndsettet.

Sett inn et rent munnstykke.

MERK: Unngå å spise, drikke og røyke i minst 15 minutter før testen. Dette kan kontaminere utåndingsprøven. Skyll med og svelg ferskvann for å fjerne eventuelle kontaminerende stoffer fra munnen.

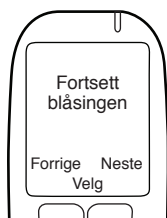


Blås konstant og med moderat styrke. Håndsettet avgir en tone for å indikere godkjent luftstrøm, og viser **Fortsett blåsing**. Hvis du ikke blåser på riktig måte, vises en melding på displayet og indikerer nødvendig korrigerende handling. IKKE forsøk deg på en ny blåstest før displayet viser **Blås i 5 sekunder**.

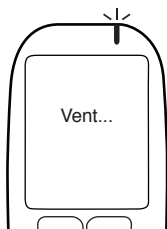

Når en godkjent utåndingstest er gjennomført, hører du en klikkelyd – fortsett å blåse til lyden stopper. Displayet viser **Vent...** mens utåndingsprøven analyseres.


RESULTATER VISES

En pipetone høres, og displayet viser ett av følgende meldinger:

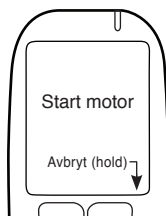

1. **Start motor** – Du har bestått utåndingstesten, og alkohol ble ikke påvist. Du kan starte motoren.

MERK: Du må starte motoren innen 5 minutter (programmerbar verdi).

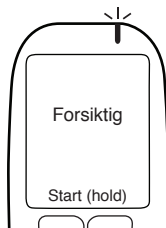

2. **Forsiktig** – Testen er bestått, men det er målt alkoholnivå under grensen. Det er to alternativer:

- Vent fem* minutter og prøv en ny test hvis du er sikker på at det ikke er alkohol i ånden din
- Trykk på knappen nederst for å bekrefte at du har til hensikt å kjøre med alkohol i systemet. Du må starte motoren innen 5 minutter (programmerbar verdi)

ADVARSEL! Du kan fortsette å kjøre, vel vitende om at alkohol er påvist.



3. **Sperre** – Utåndingstesten mislyktes. Alkoholnivået er målt til over den angitte grensen. Du kan IKKE starte motoren. Det vises **Sperre** og en klokke som teller ned. Vent til nedtellingen er ferdig før du prøver en ny utåndingsprøve.


ADVARSEL! Ikke prøv en ny utåndingsprøve før du er sikker på at alkoholnivået er under grensen. Hvis utåndingsprøven mislykkes for andre gang, kan sperretiden bli enda lenger.

START PÅ NYTT UTEN UTÅNDINGSTEST

Hvis kjøretøyets motor er slått av, kan du starte den på nytt uten å avgi ny utåndingstest, i 30 minutter (programmerbar verdi). Denne sikkerhetsfunksjonen er nyttig hvis motoren steiler eller hvis du må stanse ofte.

Før du starter motoren på nytt, vil du se en av følgende meldinger på displayet:

RESTART TILGJENGELIG

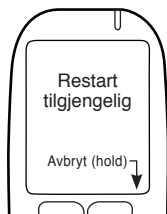


Motoren kan restartes uten ny utåndingsprøve.

Så snart du starter motoren, vises **Kjør forsiktig**.

For å avbryte omstarten må du trykke på og holde inne høyre navigasjonsknapp. Vent vises, og indikatorlampen blinker gult. Etter noen sekunder vises **Blås i 5 sekunder** og indikatorlampen blinker grønt.


KLAR FOR TEST

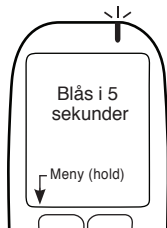

Restart-fristen er utløpt, og en utåndingsprøve må bestås for å kunne starte motoren.

GJENNOMFØRING AV OMTEST (VALGFRITT)

Du må gjennomføre ytterligere utåndingstester på tilfeldige tidspunkt for å kontrollere at du ikke har inntatt alkohol etter at motoren ble startet.

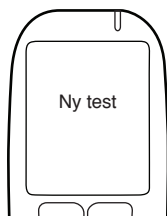

Håndsettet piper og viser **Ny test**. Indikatorlampen blinker grønt.

Omtesttimeren aktiveres og gir det tilstrekkelig tid til å stoppe på et trygt sted. **IKKE** utfør utåndingstest mens kjøretøyet er i bevegelse.


Når en omtest er avgitt, vil en av følgende meldinger vises:

KJØR FORSIKTIG



Utåndingstesten er bestått, du kan fortsette å kjøre.

SVING AV, SLÅ AV MOTOR

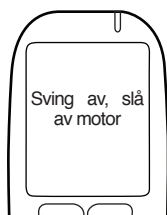

Skjermen vises hvis en omtest har sviktet mens motoren går. Indikatorlampen blinker rødt, og en tone avgis. Du har ikke bestått utåndingstesten. Det påviste alkoholnivået er over den forhåndsinnstilte grensen. Parker på et trygt sted og slå av kjøretøyet motor.

Når motoren er slått av, vises meldingen **Restart tilgjengelig**. Dermed blir det mulig å starte kjøretøyet motor på nytt, hvis kjøretøyet må flyttes til et tryggere sted. Når kjøretøyet er parkert på et trygt sted, kan meldingen **Restart tilgjengelig** fjernes ved å trykke på høyre navigasjonsknapp.



Sperre og en nedtellingsenhet vises. Vent til nedtellingen er ferdig, før du prøver å blåse på ny. Du kan ikke starte motoren før en godkjent utåndingstest er levert.


ADVARSEL! Ikke gjennomfør en ny utåndingstest før du er sikker på at alkoholnivået er under forhåndsvalgt grense. Dersom du feiler på nytt, kan det medføre lengre sperretid.

DELING AV BIL

Sjåfører med eget håndsett kan betjene samme kjøretøy uten å omprogrammere ALCOLOCK L OEM-enheten. Alle egendefinerte innstillinger lastes inn i ECU når et nytt håndsett kobles til.

Håndsettet kan skiftes ut når motoren er av eller på.


Det anbefales at håndsettet skiftes ut mens motoren er av, og mens kjøretøyet er parkert på et trygt sted.

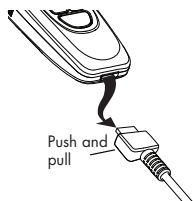

1. Klem sammen koblingen og trekk kabelen ut av håndsettet for å koble den fra.

ADVARSEL! Unngå å trekke ut håndsettledningen. Det er kun nødvendig å trykke forsiktig på utløsertappen for å koble fra.

2. Hvis motoren går, piper relémodulen hvert 15 sekund til håndsettet kobles til.

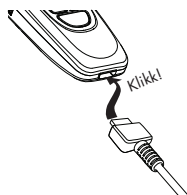


3. Koble håndsettet til håndsett-kabelen igjen. Du hører en klukkelyd når den er korrekt tilkoblet.

Alle håndsettinnstillingene lastes ned til relémodulen.


MERK: Hvis håndsettet byttes mens motoren går, kreves det en utåndingsprøve.

OVERSTYRE ALKOLÅSEN


I nødsituasjoner kan alkolåsen overstyres med en firesifret overstyringskode som forhandleren gir deg. Denne koden genereres tilfeldig og endres hver dag. Bruk av overstyringsfunksjonen lagres i loggen.

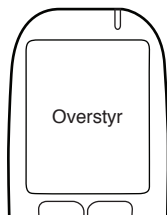

1. Trykk og hold inne knappen til venstre for å få tilgang til hovedmenyen. Trykk på den venstre knappen for å gå til **Overstyr**. Velg med knappen til høyre.

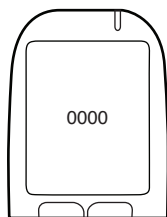

2. Bruk høyre knapp for å øke tallet og venstre for å bytte tall. Når du er ferdig, trykker du på høyre knapp for å gå til **OK?** og trykker på nytt for å velge.

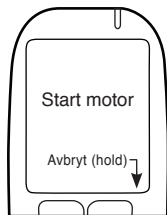


3. Håndsettet piper og viser **Start motor**. Neste gang motoren startes, kreves en utåndingsprøve igjen.

Hvis koden er feil, piper håndsettet og ingenting skjer. Kontroller at koden er korrekt og angi den på nytt.

MENYALTERNATIVER

ALCOLOCK L OEM-enhetens hovedmeny inneholder en rekke valgmuligheter, inkludert vekke- og dvalemodus og språkinnstilling, og disse er tilgjengelige fra skjermen **Blås i 5 sekunder** når du trykker på og holder håndsettets venstre knapp.

DATOER

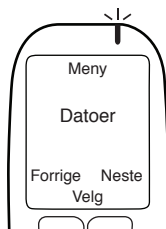


1. Vil du se viktige datoer og tider, trykk på og hold inne venstre knapp for å komme til hovedmenyen.
2. Trykk på venstre eller høyre knapp for å bla ned til **Datoer**. Velg ved å trykke på den nederste knappen.
3. Trykk på venstre eller høyre knapp for å bla gjennom alle datoene på listen. De tilgjengelige datoene viser service, sperring, kalibrering, tidsfrist for kalibrering og aktuell dato.
4. Trykk på knappen nederst for å gå ut av denne modusen.

VOLUM

Håndsettet bruker lydtoner. Tonens volum stilles på hovedmenyen.


MERK: Voluminnstillingen gjelder bare for håndsettet. Volumet til relémodulen kan ikke stilles.

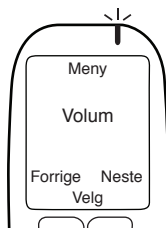


1. Trykk og hold nede venstre knapp for å få tilgang til hovedmenyen. Trykk på venstre eller høyre knapp for å bla ned til **Volum**. Velg ved å trykke på den nederste knappen.
2. Bruk venstre og høyre knapp til å justere volumet opp eller ned.
3. Trykk på knappen nederst for å lagre innstillingen og gå ut av volummenyen.

VEKKEMODUS (VALGFRITT)


Håndsettet har mulighet til å vekkes opptil tre ganger per dag. Dette sikrer at håndsettet er varmet opp og klart før man kommer inn i kjøretøyet.

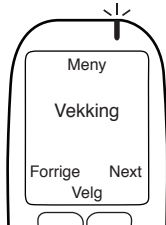

1. Trykk og hold nede venstre knapp for å få tilgang til hovedmenyen. Trykk på venstre eller høyre knapp for å bla ned til **Vekking**. Velg ved å trykke på den nederste knappen.

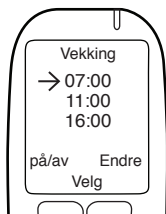

2. Trykk på knappen nederst for å bla til ønsket vekketid. Trykk på knappen til venstre for å slå tiden av og på. Trykk på høyre navigasjonsknapp for å endre en tidsinnstilling.

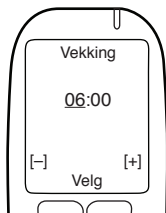

3. Trykk på venstre knapp for å endre et siffer, og trykk på knappen nederst for å bevege markøren fra time til minutt.
4. Trykk på knappen nederst for å lagre valget. Trykk på knappen til venstre for å gå ut av denne modusen.

ADVARSEL! Før du bruker vekkemodus, må du sikre at kjøretøyets batteri har tilstrekkelig batterinivå.


VEKKE-modus deaktiveres automatisk hvis håndsettet ikke er i bruk i tre dager på rad.

DVALEMODUS


Håndsettet kan settes i dvalemodus manuelt eller automatisk når tenningen er av. Dette sparer på batteriet.

Vil du gå inn i dvalemodus manuelt, må du parkere på et trygt sted og slå av kjøretøyets motor. Trykk på og hold inne høyre navigasjonsknapp for å avbryte skjermen **Restart tilgjengelig**. Når **Blås i 5 sekunder** vises, trykker du og holder inne venstre og høyre knapp til skjermen er blank.

ALCOLOCK L OEM-enheten lar deg også stille inn tidspunktet der dvalemodus skal aktiveres automatisk.

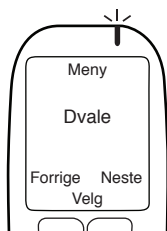

1. Fra skjermen **Blås i 5 sekunder** trykker du på og holder inne venstre knapp for å komme til hovedmenyen.
2. Trykk på venstre eller høyre knapp for å bla ned til **Dvale**. Velg ved å trykke på den nederste knappen.

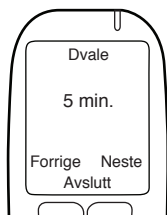


3. Dvalemodus har fire forhåndsprogrammerte tidsinnstillinger: 5, 30, 60 og 90 minutter. Trykk på venstre eller høyre knapp for å bla ned til valget ditt.
4. Trykk på knappen nederst for å lagre valget og gå ut av dvalemenyen.

TID

Klokken i håndsettet kan justeres ved endring av tidssone og sommertid.


Tidsjusteringen er primært for vekningsfunksjonen og endrer ikke tidene i menyen Datoer.

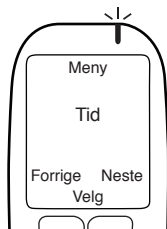

1. Trykk og hold nede venstre knapp for å få tilgang til hovedmenyen. Trykk på venstre eller høyre knapp for å bla ned til **Tid**. Velg ved å trykke på den nederste knappen.
2. Gjeldende klokkeslett vises med alternativet for å endre tiden med +/- 0,5 til 3,0 timer. Trykk knappen til høyre for å stille fremover **[+]** og venstre knapp for å stille bakover **[-]**.
3. Trykk på knappen nederst for å lagre tidsinnstillingen og gå ut av tidsmenyen.


SPRÅK

L OEM er tilgjengelig på flere språk. Valgene gjøres ved bestilling og programmeres på fabrikken.

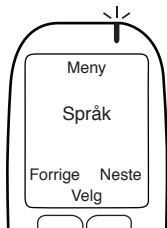

1. Trykk og hold nede venstre knapp for å få tilgang til hovedmenyen. Trykk på venstre eller høyre knapp for å bla ned til **Språk**. Velg ved å trykke på den nederste knappen.
2. Trykk på venstre eller høyre knapp for å bla ned til valget ditt.
3. Trykk og hold inne høyre knapp for å lagre språkvalget og gå ut av menyen Språk.

AVSLUTT

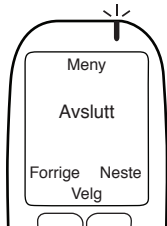

Gå til dette menyelementet for å gå ut av hovedmenyen.

FEILSØKING OG SERVICE

FÅ TILGANG TIL VEDLIKEHOLDSFUNKSJONER

Funksjonene for systemvedlikehold av ALCOLOCK L OEM kan bare brukes av forhandleren ved hjelp av en systemkode som leveres av ACS. Denne koden genereres tilfeldig og endres hver dag. Bruk av denne funksjonen lagres i loggen.

SERVICE AV KJØRETØYET

Når kjøretøyet må på service og sperremekanismen er installert, kan du bruke forhandlerkoden du fikk av forhandleren din til å starte motoren. Koden genereres slumpmessig og endres daglig. Bruk av denne koden dokumenteres i loggen.

KALIBRERING

Årlig kalibrering kreves for å opprettholde optimal nøyaktighet for utåndingsmålingen. Håndsettet viser en melding 14 dager før kalibreringsfristen utløper. Kalibreringen utføres enten med en alkoholsimulator eller en gassbasert alkoholreferanse.

FEILSØKINGSTABELL

Følgende tabell viser en oversikt over tilfeller, sammen med mulige løsninger. For andre tilfeller må du kontakte din nærmeste forhandler.

HVIS ALCOLOCK L OEM-ENHETEN ...	BØR DU ...
Ikke slår seg på	Kontrollere kjøretøyets batteri
Viser en feilkode	Se avsnittet "Feilmeldinger" i denne håndboken
Avbryter en utåndingsprøve	Prøv testen på nytt, eller ta kontakt med din nærmeste forhandler
Er permanent sperret	Kontakte forhandleren
Krever service	Kontakte forhandleren

FEILMELDINGER

L OEM vil kanskje ikke godta en utåndingsprøve og kan vise feilmeldinger i stedet. Du kan redusere faren for feil ved å kontrollere at håndsettet er korrekt tilkoblet, at kjøretøyets batteri er i orden og at mobiltelefoner ikke er i bruk under utåndingsprøver. Følgende er en liste over meldinger (inkludert feilmeldinger) som kan vises på skjermen på håndsettet:

Følgende tabell gir en oversikt og beskrivelse av feilmeldinger og påkrevde handlinger.

MELDING	BESKRIVELSE	HANDLING
Feilkode 30, 50	Det er et problem med håndsettet.	Prøv testen på nytt. Hvis denne meldingen vedvarer, må du kontakte din nærmeste forhandler.
Forsømt service	Serviceanmodning ble ikke observert i løpet av forhåndsbestemt tid.	Ring din nærmeste forhandler for å avtale time.
Mislykk.retest	Omtest ble ikke gjennomført i løpet av forhåndsbestemt tid.	Gjennomføre prøven som påkrevd.
Permanent sperre	Tiden for serviceforespørsel har gått ut. Motoren kan ikke startes før alkohollåsen tilbaketilles på servicesenteret.	Ta kontakt med din nærmeste forhandler. Det er umulig å starte kjøretøyet på annet vis.
Prøv igjen	Det er et problem med prøven.	Prøv på nytt. Kontakt forhandleren hvis problemet vedvarer.
Service forfall	En påminnelse om forestående serviceavtale.	Ankomme avtalen til avtalt tidspunkt.
Start Overtredelse	Hvis du starter kjøretøyet uten å bestå en utåndingsprøve, er resultatet en overtredelse. V3 ber om en ny prøve og meldingen Start Overtredelse vises.	Prøv blåsetesten, eller ta kontakt med din nærmeste forhandler.
Sving av, slå av motor	Forekommer etter en ikke bestått alkoholtest under kjøring.	Svinge av ved første trygge mulighet og slå av motoren. Vent 1 minutter før du tar en ny utåndingsprøve.

TEKNISKE EGENSKAPER

TILBAKESTILLINGSKODER

Tilbakestillingskodene bruke av servicepersonell for å endre ervicedatoer, tilbakekallingsdatoer, sperredatoer og, for nødssituasjoner, overstyring av ALCOLOCK L OEM-enheten. Koden genereres slumpmessig og endres daglig.

OVERSTYRING I NØDSTILFELLE

Koden for overstyring i nødstilfelle er tilgjengelig for virkelige nødssituasjoner.

FORHANDLERSERVICE

Reparatøren angir en forhandlerkode når det må utføres arbeid på bilen din.

ANNET

Tilbakestillingskoder kan gjelde under andre omstendigheter. For eksempel kan det være umulig for en kunde å komme til en serviceavtale.

AVHENDING AV ENHETEN NÅR LEVETIDEN ER OMME

Returner til forhandleren for å fjerne ALCOLOCK L OEM-enheten fra kjøretøyet. Etter fjerning vil korrekt avhending av enheten (ECU, håndsett eller begge) fjernes av produsenten etter endt levetid.

BESTILLING AV DELER

Ta kontakt med forhandleren for å bestille munnstykker, ACS #95-000250.

INDEKS

A

Alkoholpåvirkning, 1, 2
Avhending, 17

B

Batterispenning, 3
Bestilling av munnstykker, 17

D

Datoer, 11
Dvale, 13

F

Feilmeldinger, 16
Feilsøking, 15
Forholdsregler, 1

G

Godkjent utblåsingstest, 5

M

Menyalternativer, 11
Munnstykke, 4

N

Ny test, 8

O

Oppvarming, 3, 12
Overstyring i nødstilfelle, 10

R

RF-interferens, 1

S

Servicedatoer, 15
Sikkerhet, 1
Sperre, 6, 8
Språk, 14
Start motor, 6

T

Temperatur, 3
Tid, 14
Tilbakestilling, 7
Tilbakestillingskoder, 17

U

Utføring av test, 5
Uttrykk, 2

V

Vedlikehold, 2

