

ALCOLOCK™ L OEM

A L K O L Å S



Instruktionshandbok

Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard

Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

T +1 416 619 3500

F +1 416 619 3501

info@acs-corp.com

acs-corp.com

ALCOLOCK Sverige AB

Lärjungevägen 6

SE-136 69 Vendelsö, SWEDEN

T: +46 8 776 78 00

F: +46 8 776 18 90

info@alcolock.se

alcolock.se


ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOLOCK och **The Molly** är varumärken ägda av Alcohol Countermeasure Systems (international) Inc., och används under licens. Alcohol Countermeasure Systems är en affärsgren av Alcohol Countermeasure Systems Corp.

© 2013 Alcohol Countermeasure Systems

Informationen som utges i detta dokument tillhör Alcohol Countermeasure Systems Corp och all copyright och andra äganderätter till detta dokument är reserverade. Ingen reproduktion av detta dokument är tillåtet utan i förhand överenskommet samtycke med Alcohol Countermeasure Systems Corp.

ALCOLOCK L OEM

HANDENHETSKOMPONENTER

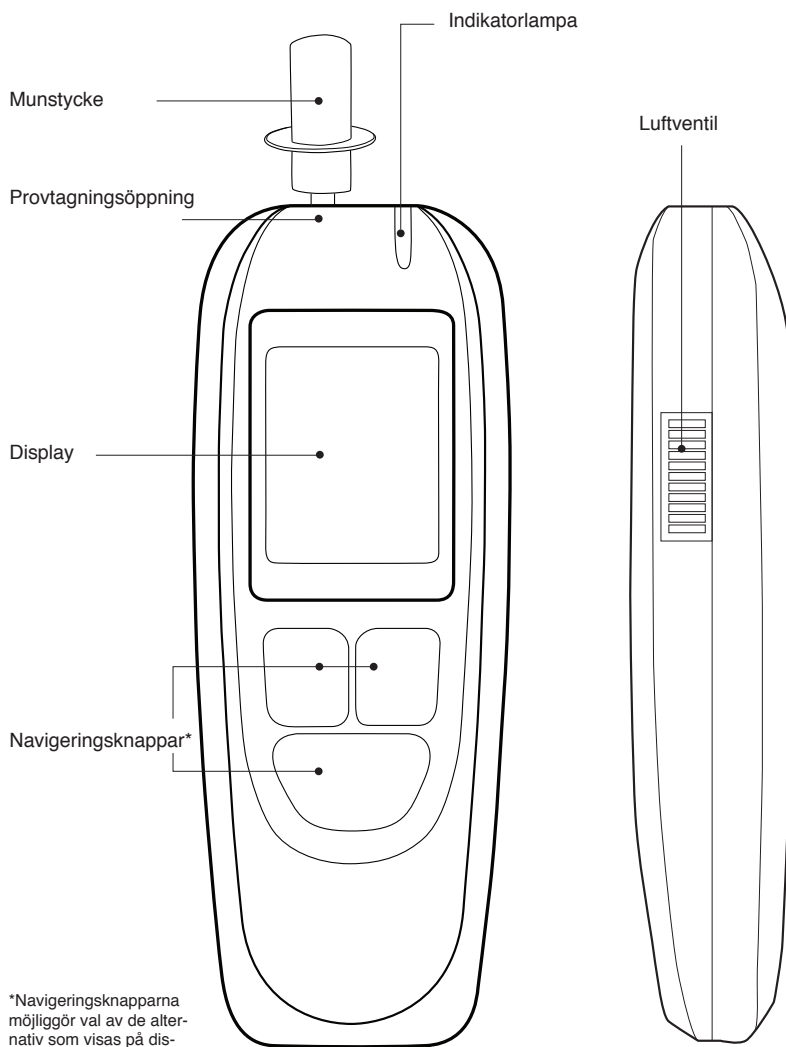

*Navigeringsknapparna möjliggör val av de alternativ som visas på displayen.

Tryck på höger, vänster eller nedre knappen för att välja, beroende på placeringen på displayen.

FRAMIFRÅN

FRÅN SIDAN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhet och försiktighetsåtgärder	1
Produktprofil	1
Varning!	2
Komma igång	2
Alkoholens inflytande på tester	2
Termer som används i denna handbok	2
Underhåll	2
Driftstemperatur	3
Batterispänning	3
Handenhetskabel	3
Koppla bort handenheten	3
Koppla in handenheten	4
Sätta i munstycket	4
Utföra ett prov	5
Visade resultat	6
Starta om utan utandningsprov	7
Omstart möjlig	7
Klar för prov	7
Utföra omprover (valfritt)	8
Kör försiktigt	8
Stanna till, Stäng av motorn	8
Dela ett fordon	9
Förbikoppla alkoholåset	9
Menyval	10
Datum	10
Volym	11
Start tid (valfritt)	11
Strömsparläge	12
Tid	13
Språk	13
Avsluta	13
Felsökning och service	14
Komma åt underhållsfunktionerna	14
Service av fordonet	14
Kalibrering	14
Felsökningstabell	14
Felmeddelanden	15
Tekniska funktioner	16
Återställningskoder	16
Förbikoppling i nödfall	16
Återförsäljarservice	16
Övrigt	16
Avyttring av enhet vid slutet av dess livslängd	16
beställa delar	16
Innehåll	17

SÄKERHET OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Alkoholåset ALCOLOCK L OEM har skapats för enkel och säker användning. Enheten ska endast användas för de syften som anges här. För att säkerställa din säkerhet måste du följa dessa försiktighetsåtgärder:

- Använd alltid ett rent munstycke för god hygien och för att fånga upp alla främmande ämnen eller överflödigt fukt från utandningsprovet
- Förvara inte munstycket på en kall plats innan användning. Detta kan göra att fukt bildas vilket kan öka risken för att vätska kommer in i enheten under ett prov
- Utför INTE ett utandningsprov då fordonet är i rörelse. Tillhandahåll ett godkänt utandningsprov innan du fortsätter köra
- Ät, drick eller rök inte på minst 15 minuter innan provet. Detta kan kontaminera utandningsprovet. Skölj med och svälj friskt vatten för att få bort kontaminering ur munnen
- Undvik att utsätta handenheten för direkt solljus under längre tid
- Om vätska spills ut på handenheten, torka bort den med en trasa och låt handenheten torka ordentligt. Aktivera inte handenheten om fuktskadan är betydande. Kontakta ditt lokala servicecenter
- Håll alla enheter som sänder radiofrekvenser (såsom mobiltelefoner och bärbara datorer) borta från ALCOLOCK L OEM-enheten för att minimera störning, speciellt då ett prov genomförs
- Försök inte att manipulera med eller förbigå enheten

OBS: ALCOLOCK L OEM-enheten kommer INTE att stänga av ditt fordon under körning.

PRODUKTPROFIL

Alkoholåsenheten ALCOLOCK L OEM kontrollerar den normala driften av ett fordon via anslutning till ström-, start- och kontrollsystemen. För att starta fordonets motor måste föraren tillhandahålla ett godkänt utandningsprov med en alkoholkoncentration (BrAC) under den förinställda gränsen. Alkoholåsenheten ALCOLOCK L OEM kommer aldrig orsaka att motorn stannar.

ALCOLOCK L OEM-enheten består av en handenhet med vilken man utför utandningsprov och som kommunicerar med föraren och en elektronisk kontrollenhet (ECU) som är kopplad till fordonets ström- och kontrollkretsar.

VARNING!

- Montera inte isär ALCOLOCK L OEM-enheten. Att göra så kan skada komponenterna inuti och göra garantin ogiltig
- Försök inte manipulera med installationen eller kringgå ALCOLOCK L OEM-enheten
- Försök inte köra efter att du druckit alkohol. Det är inte ett säkert beteende

KOMMA IGÅNG

ALKOHOLENS INFLYTANDE PÅ TESTER

VARNING! Att dricka alkohol och äta mat som innehåller alkohol kan göra att alkoholprovet misslyckas.

Vissa faktorer som kan påverka ett provs resultat (p.g.a. möjlig kvarvarande alkohol i munnen) är intag av mediciner, karameller, tuggummi, rökning och användning av munvatten eller munspray. Skölj med och svälj friskt vatten för att få bort kontaminering ur munnen.

Ät, drick eller rök inte på minst 15 minuter innan provet.

Innan du genomför provet, undvik att använda spolarvätska i minst 10 minuter eller att använda sprayluftrenare, desinfektionsmedel, rakvatten eller parfym i fordonet eftersom de också kan innehålla alkohol.

OBBS: Faktorerna som listas ovan som kan påverka ett utandningsprov är inte uttömmande. Det finns ytterligare saker som kan påverka resultatet. För att undvika felaktiga resultat, följ denna guide noga och rådgör med försäljaren.

TERMER SOM ANVÄNDS I DENNA HANDBOK

- BrAC = Alkoholkoncentration i utandningsluft
- Förinställd gräns = Inställd i enlighet med lokala regler
- ECU = Elektronisk kontrollenhet
- HDMI = Högdefinitions-multimediegränssnitt
- Servicecenter = Verkstaden för alkoholåset

UNDERHÅLL

Vid praktisk användning ska ALCOLOCK L OEM-enheten hanteras varsamt och alltid hållas ren och torr. Rengör handenhetsen med en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel. Använd inte slipmedel eller starka rengöringsmedel.

DRIFTSTEMPERATUR

Det omgivande driftstemperaturen omfattar -40 och 85 °C.

OBS: *Handenheten kommer att värmas upp i ca 30 sekunder vid 20 °C; ca 50 sekunder vid 0 °C och upp till 2 minuter vid extremt låga temperaturer (-20 °C) innan den kan användas. Det är fördelaktigt att förvara handenheten i en varm miljö före användning.*

BATTERISPÄNNING

Spänningen, som levereras till ECU, vilken i sin tur ger ström åt handenheten, är kopplad på fordonets batteri.


ALCOLOCK L OEM-enheten drivs inom fordonsbatteriets spänning på 9 till 32V.

HANDENHETSKABEL

Handenhetskabeln kopplar ihop handenheten med ECU:n som är kopplad till fordonets tändning

Handenheten ska alltid vara inkopplad, men följ dessa steg om handenheten skulle behöva kopplas bort:


KOPPLA BORT HANDENHETEN

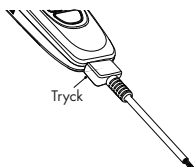

1. Säkerställ att fordonets motor är av.
2. Med handenhetens baksida mot dig håller du i kopplingens kontakt och trycker och håller in tryckknappen.
3. Dra försiktigt i handenhetens kontakt för att koppla bort anslutningen.

WARNING! *Bortkoppling av kabeln då motorn är igång är farligt.*


KOPPLA IN HANDENHETEN

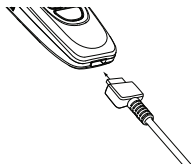


1. Säkerställ att fordonets motor är av.
2. Vänd handenheten så att baksidan är mot dig. Håll sladdens koppling med "TRYCK"-knappen mot dig. Rikta in kontaktens pigg (silverplatta) mot handenhetsens koppling och sätt försiktigt i kontakten.
3. Kontakten kommer att låsa fast om piggarna är rätt inriktade.

WARNING! Tryck aldrig in en felinriktad kontakt med våld, dra inte i sladden och vrid inte kontakten eftersom detta kan skada enheten. Om enheten är skadad kanske du inte kan göra något utandningsprov och då kommer du kanske inte kunna starta ditt fordon.

SÄTTA I MUNSTYCKET

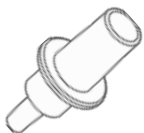

När handenheten är klar för ett utandningsprov, ta fram ett nytt munstycke från dess förpackning och sätt fast det så som det visas nedan:

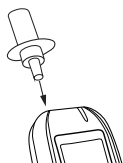


Sätt fast munstycket i provtagningsöppningen överst på handenheten. Tryck munstycket på plats och vrid det en aning för att fästa det. Gör en visuell kontroll för att säkerställa att munstycket sitter ordentligt.

WARNING! Att använda ett kontaminerat munstycke kan påverka utandningsprovets resultat.


UTFÖRA ETT PROV



Starta enheten genom att trycka på någon av navigeringsknapparna. Meddelandet **Vänta...** visas i displayen under tiden som handenheten värms upp. Indikatorljuset blinkar gult.

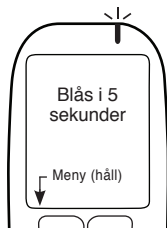

Indikatorljuset blinkar grönt och handenheten visar **Blås i 5 sekunder** när den har nått sin optimala temperatur. Uppvärmningstiden kan vara längre vid låga temperaturer.

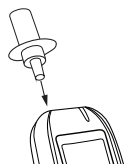

OBS: Förvara inte munstycket på en kall plats innan användning. Detta kan göra att fukt bildas vilket kan öka risken för att vätska kommer in i enheten under ett prov.

Sätt fast ett rent munstycke.

OBS: Ät, drick eller rök inte på minst 15 minuter innan provet. Detta kan kontaminera utandningsprovet. Skölj med och svälj friskt vatten för att få bort kontaminering ur munnen.




Blås måttligt och kontinuerligt. Handenheten avger en ton för att visa att luftflödet accepteras och visar **Fortsätt blåsa**. Om du inte blåser korrekt kommer ett meddelande dyka upp och ange den nödvändiga åtgärden. Försök INTE göra ännu ett utandningsprov innan displayen visar **Blås i 5 sekunder**.



När ett godkänt utandningsprov har tillhandahållits kommer du att höra ett klick - fortsätt blåsa tills tonen tystnar. Displayen kommer att visa **Vänta...** under tiden som utandningsprovet analyseras.

VISADE RESULTAT

En ton ljuder och displayen visar ett av följande meddelanden:

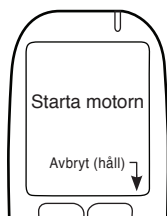

1. **Starta motorn** – du har klarat utandningsprovet och ingen alkohol har upptäckts. Du kan starta fordonets motor.

OBS: Du måste starta fordonets motor inom 5 minuter (programmerbart värde).



2. **Var aktsam** – (BrAC-gränsvarning) Du har klarat provet, men alkohol (under den förinställda gränsen) har upptäckts. Du har två alternativ:

- Vänta 5 minuter* och gör provet igen om du är säker på att det inte finns någon alkohol i din andedräkt
- Tryck på nedre knappen för att bekräfta att du avser att köra med alkohol i kroppen. Du måste starta fordonets motor inom 5 minuter (programmerbart värde)

WARNING! Du kan börja köra med vetskapen om att alkohol har upptäckts.



3. **Spärrad** – Utandningsprovet underkändes. Alkoholnivån som upptäckts är över den förinställda nivån. Du får inte starta motorn.

Spärrad och ett tidur som räknar ned visas. Vänta på att tiduret gått ut innan försök görs med ytterligare utandningsprov.


WARNING! Gör inte försök med ytterligare ett utandningsprov förrän du är helt säker på att din alkoholnivå är under gränsen. Ett andra misslyckat utandningsprov kan resultera i en längre spärrningstid.

STARTA OM UTAN UTANDNINGSPROV

Om fordonets motor stängs av kan du starta om den utan att tillhandahålla ett utandningsprov inom 30 minuter (programmerbart värde). Denna säkerhetsfunktion är till hjälp om fordonet stannar eller om du måste stanna ofta.

Innan du startar om fordonets motor, se ett av följande meddelanden på displayen:

OMSTART MÖJLIG

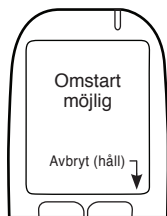


Du kan starta om fordonet utan att tillhandahålla ännu ett utandningsprov.

När du har startat fordonets motor visas **Kör försiktigt**.

För att avbryta omstart, tryck och håll in höger navigationsknapp. Vänta visas och indikatorljuset blinkar gult. Efter några sekunder visas **Blås i 5 sekunder** och indikatorljuset blinkar grönt.


KLAR FÖR PROV

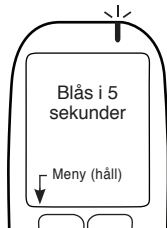

Omstartsperioden har gått ut och ett godkänt utandningsprov är nödvändigt för att starta motorn.

UTFÖRA OMPROVER (VALFRITT)

Ytterligare utandningsprov kan behövas med oregelbundna intervaller för att försäkra att föraren inte har konsumerat alkohol efter att motorn har startats.

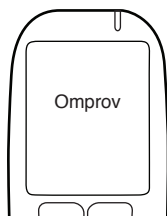

Handenheten piper och visar **Omprov**. Indikatorljuset blinkar grönt.

Timern för omprov kommer att aktiveras och ge dig tillräcklig tid att stanna på en säker plats. Utför **INTE** ett utandningsprov då fordonet är i rörelse.

När omprovet har genomförts kommer ett av följande meddelanden visas på displayen:

KÖR FÖRSIKTIGT




Du har klarat utandningsprovet. Du kan fortsätta att köra.

STANNA TILL, STÄNG AV MOTORN



Detta meddelande kommer att visas om omprovet har underkänts då motorn är på. Indikatorljuset blinkar rött och en ton ljuder. Du har inte klarat utandningsprovet. Den upptäckta alkoholnivån är över det inställda gränsvärdet. Parkera på en säker plats och stäng av fordonets motor.

När fordonets motor är avstängd kommer meddelandet **Omstart möjlig** att visas. Detta möjliggör att fordonets motor kan startas om fordonet behöver flyttas till en säkrare plats. När fordonet är parkerat på en säker plats kan meddelandet **Omstart möjlig** tas bort med ett tryck på höger navigationsknapp.

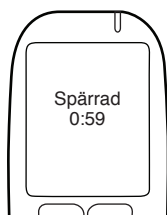

Spärrad och en nedräkningstimer visas. Vänta tills nedräkningen är klar innan du gör ännu ett utandningsprov. Du kan inte starta fordonet förrän ett godkänt utandningsprov har tillhandahållits.


WARNING! Gör inte ännu ett utandningsprov förrän du är säker på att din alkoholnivå är under den förinställda gränsen. Ett andra misslyckat utandningsprov kan resultera i en längre låsningstid.

DELA ETT FORDON

Förare med sina egna handenheter kan använda samma fordon utan att programmera om ALCOLOCK L OEM-enheten. Alla anpassade inställningar laddas ner till ECU:n när en ny handenhet ansluts.


Handenheten kan bytas ut med motorn på eller av.

Det rekommenderas att byta ut handenheten när motorn är av och fordonet är parkerat på ett säkert ställe.

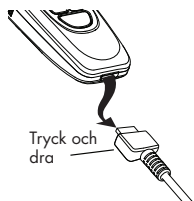

1. Med handenhetens baksida mot dig håller du i kopplingens kontakt och trycker och håller in tryckknappen.

WARNING! Dra inte i sladden till handenheten. Det behövs endast en lätt tryckning på flikarna för att koppla bort.

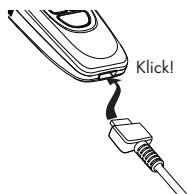

2. Om motorn går, piper ECU var 15 sekund tills handenheten är återansluten. Om motorn är av kommer ECU inte att pipa.
3. Återanslut handenheten till kontakten. Den ger ifrån sig ett klickande ljud om det är rätt inkopplad.

Alla handenhetens inställningar är nedladdade till ECU.


NOTERA: Om handenheten är utbytt medan motorn är igång, krävs ett utandningsprov.

FÖRBIKOPPLA ALKOLÅSET


I nödsituationer kan alkolåset förbikopplas med en fyrsiffrig Förbikopplingskod som din leverantör tillhandahåller. Koderna skapas slumpmässigt och ändras dagligen. Användandet av förbikopplingsfunktionen registreras i loggen.



1. Tryck och håll in den vänstra knappen för att komma åt huvudmenyn. Tryck på den vänstra knappen för att stega till **Förbikoppling**. Välj med den högra knappen

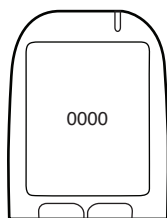

2. Använd den högra knappen för att öka siffran och den vänstra för att flytta markören. När koden är inmatad, tryck på den vänstra knappen för att flytta till **OK?** Och tryck höger knapp för att Välja.

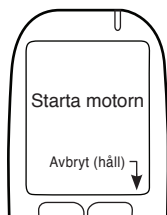


3. Handenheten piper och visar **Starta motorn**. Ett utandningsprov kommer att behövas igen nästa gång motorn startas.

Om koden är inkorrekt, piper handenheten och inget händer. Kontrollera att koden är korrekt och mata in igen.

MENYVAL

ALCOLOCK L OEM-enhetens huvudmeny innehåller en rad valbara alternativ såsom uppväckning/viloläge och språkval; dessa kan nås från skärmen **Blås i 5 sekunder** genom att du trycker på och håller in vänster knapp på handenheten.

DATUM

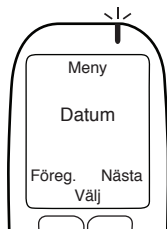


1. För att se viktiga datum och tider, tryck och håll in vänster knapp för att komma till huvudmenyn.
2. Tryck på vänster eller höger knapp för att bläddra till **Datum**. Tryck på nedersta knappen för att välja.
3. Tryck på vänster eller höger knapp för att bläddra bland datumen i listan. Tillgängliga datum kommer att inkludera Service, Spärrad, Kalibrering, Kal.utgång och aktuellt datum.
4. Tryck på nedersta knappen för att lämna detta läge.

VOLYM

Handenheten använder ljudtoner. Volymen på tonerna är inställd från Huvudmenyn.


NOTERA: Volyminställningarna är för handenheten endast. Volymen på ECU kan inte ställas in.

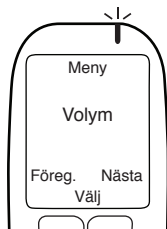


1. Tryck och håll in vänster knapp för att komma till Huvudmenyn. Tryck på vänster eller höger knapp för att bläddra till **Volym**. Tryck på nedersta knappen för att välja.
2. Använd den vänstra och högra knappen för att justera volymen **upp** eller **ner**.
3. Tryck på nedersta knappen för att spara inställningarna och lämna Volymmenyn.

START TID (VALFRITT)


ALCOLOCK L OEM-handenheten kan ställas in på upp till tre uppvakningstider per dag. Detta hjälper till att säkerställa att den är uppvärmd och klar innan du kommer till fordonet.

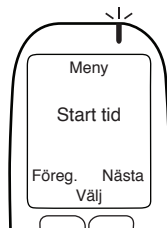

1. Tryck och håll in vänster knapp för att komma till **Huvudmenyn**. Tryck på vänster eller höger knapp för att bläddra till **Start tid**. Tryck på nedersta knappen för att välja.

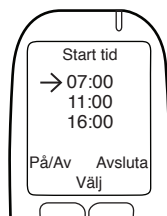

2. Tryck på nedersta knappen för att skrolla till en uppvakningstid. Tryck på vänster knapp för att stänga av eller sätta på en tid. Tryck på höger navigeringsknapp för att redigera en tid.

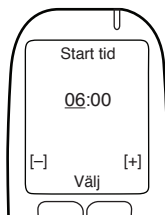

3. Tryck på vänster eller höger knapp för att ändra en siffra och tryck på bottenknappen för att flytta markören från timmar till minuter.
4. Tryck på nedre knappen för att spara ditt val. Tryck på vänster knapp för att lämna detta läge.

VARNING! Se till att fordonets batteri är ordentligt laddat innan du använder uppvakningsläge.


UPPVAKNINGSLÄGE inaktiveras automatiskt om handenheten inte har använts på tre dagar i rad.

STRÖMSPARLÄGE


ALCOLOCK L OEM-enheten går i strömsparläge när fordonets motor är av för att spara på fordonets batteri.

För att gå till strömsparläge manuellt, parkera på en säker plats och stäng av fordonets motor. Tryck och håll in höger navigeringsknapp för att avbryta skärmen **Omstart möjlig**. När **Blås i 5 sekunder** visas, tryck och håll in vänster och höger knapp tills skärmen blir tom.

ALCOLOCK L OEM-enheten låter dig också ställa in en tid då strömsparläget automatiskt ska aktiveras

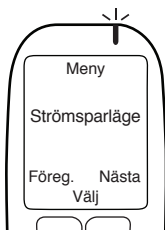

1. Från skärmen **Blås i 5 sekunder**, tryck och håll in vänster knapp för att komma till Huvudmenyn.
2. Tryck på vänster eller höger knapp för att bläddra till **Strömsparläge**. Tryck på nedersta knappen för att välja.

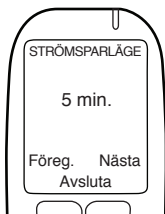


3. Strömsparläge erbjuder fyra förprogrammerade tider: 5, 30, 60 och 90 minuter. Tryck på vänster eller höger knapp för att bläddra till ditt val.
4. Tryck på nedre knappen för att spara ditt val och lämna menyn för strömsparläget.

TID

Tiden på handenheten kan justeras när tidszoner byts och för sommartid.


Den här tidsjusteringen är främst för Uppvakningsfunktionen och ändrar inte tiderna i datummenyn.

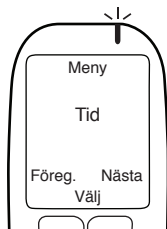

1. Tryck och håll in vänster knapp för att komma till Huvudmenyn. Tryck på vänster eller höger knapp för att bläddra till **Tid**. Tryck på nedersta knappen för att välja
2. Den gällande tiden visas med val att stegvis öka tiden med +/- 0.5 till 3.0 timmar. Tryck på den högra knappen för att öka tiden **[+]** och den vänstra för att minska **[-]**.
3. Tryck på nedersta knappen för att spara tidsinställningen och lämna Tidmenyn.


SPRÅK

ALCOLOCK L OEM-handenheten finns tillgänglig på flera språk. Valen programmeras på fabriken.

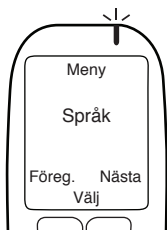

1. Tryck och håll in vänster knapp för att komma till Huvudmenyn. Tryck på vänster eller höger knapp för att bläddra till **Språk**. Tryck på nedersta knappen för att välja.
2. Tryck på vänster eller höger knapp för att bläddra till ditt val.
3. Tryck på nedre knappen för att spara ditt val och lämna Språkmenyn.

AVSLUTA

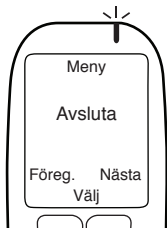

Gå till detta menyobjekt för att lämna Huvudmenyn.

FELSÖKNING OCH SERVICE

KOMMA ÅT UNDERHÅLLSFUNKTIONERNA

ALCOLOCK L OEM-systemets underhållsfunktioner kan endast nås av din återförsäljare med en Systemkod som tillhandahålls av ACS. Koderna skapas slumpmässigt och ändras dagligen. Användandet av denna funktion registreras i loggen.

SERVICE AV FORDONET

När ett fordon behöver service och ett lås är installerat kan en Återförsäljarkod som din återförsäljare tillhandahåller användas för att starta motorn. Koderna skapas slumpmässigt och ändras dagligen. Användandet av denna kod registreras i loggen.

KALIBRERING

Årlig kalibrering behövs för att behålla optimal precision av utandningsprov. Handenheten visar ett meddelande 14 dagar innan kalibrering skall äga rum. Kalibrering görs med antingen våtkalibrering eller en gasalkohol referens.

FELSÖKNINGSTABELL

Följande tabell listar enkla problem som kan uppstå, tillsammans med deras lösningar. För andra problem, kontakta din återförsäljare.

OM ALCOLOCK L OEM-ENHETEN...	DU SKALL...
Vill inte starta	Kontrollera fordonsbatteriet
Visar en felkod	Se delen "Felmeddelanden" i denna manual
Avbryter ett utandningsprov	Gör om provet, eller undersök avbrottskoden
Är permanent spärrad	Kontakta din återförsäljare
Kräver service	Kontakta din återförsäljare

FELMEDDELANDEN

ALCOLOCK L OEM-enheten kanske inte accepterar ett utandningsprov (och kan visa felmeddelanden istället). För att minimera fel, se till att handenheten är korrekt ansluten, att fordonets batteri är i bra skick och att mobiltelefoner inte används under utandningsprovet.

Följande tabell listar och beskriver felmeddelanden tillsammans med krävd åtgärd.

MEDDELANDE	BESKRIVNING	VAD GÖRA
Felkod 30, 50	Det är ett problem med handenheten.	Gör provet igen. Om meddelandet kvarstår, ring din återförsäljare.
Försök igen	Det är ett problem med testet.	Gör om provet. Ring din återförsäljare om problemet kvarstår.
Missad service	En servicebegäran utfördes inte inom den angivna tiden.	Ring din återförsäljare för att boka ett möte.
Missat omprov	Ett omprov genomfördes inte inom den angivna tiden.	Genomför utandningsprovet som krävs.
Permanent spärrad	Tiden för servicebegäran har förfallit. Motorn kan inte startas förrän alkoholåset har återställts av servicecentret.	Kontakta din återförsäljare Det kommer annars bli omöjligt att starta fordonet.
Stanna till, stäng av motorn	Sker i händelse av ett underkänt omprov.	Föraren har en bestämd tid att säkert stanna och stänga av motorn. Vänta 1 minut (programmerbart) innan du försöker göra ett nytt prov.
Start överträdelse	Om motorn startas utan att du först tillhandahåller ett godkänt utandningsprov kommer meddelandet Start överträdelse visas och en begäran om omprov sker.	Gör utandningsprovet och kontakta din återförsäljare.
Tid för service	Påminnelse att en servicetidsbeställning kommer upp.	Kom i tid till den avtalade tiden.

TEKNISKA FUNKTIONER

ÅTERSTÄLLNINGSKODER

Återställningskoder används av servicepersonal för att ändra servicedatum, återkallningsdatum, låsningsdatum och i nödsituationer för att åsidosätta ALCOLOCK L OEM-enheten. Koderna skapas slumpmässigt och ändras dagligen.

FÖRBIKOPPLING I NÖDFALL

Koden för förbikopplande i nödsituationer finns tillgänglig för verkliga nödsituationer.

ÅTERFÖRSÄLJARSERVICE

Verkstaden anger en Servicekod för återförsäljare när underhåll krävs för ditt fordon.

ÖVRIGT

Återställningskoder kan tillämpas under andra omständigheter. Till exempel, en kund kan inte närvara vid en servicetid.

AVYTTRING AV ENHET VID SLUTET AV DESS LIVSLÄNGD

Åk till ditt servicecenter för borttagning av ALCOLOCK L OEM-enheten från ditt fordon. Efter borttagningen kommer korrekt avyttring av enheten (ECU, handenhet eller båda), vid slutet av dess tjänstetid, utföras av tillverkaren.

BESTÄLLA DELAR

Kontakta din återförsäljare för att beställa munstycken, ACS # 95-000250

INNEHÅLL

A

Acceperat utandningsprov, 5
Alkoholens inflytande, 1, 2
Återställningskoder, 16
Avyttring, 16

B

Batterispänning, 3
Beställa munstycken, 16

D

Datum, 10

F

Felmeddelanden, 15
Felsökning, 14
Förbikopplande i nödsituation, 9
Försiktighetsåtgärder, 1

L

Låsning, 6

M

Menyalternativ, 10
Munstycke, 4

O

Omprov, 8

R

RF-störning, 1

S

Säkerhet, 1
Servicedatum, 14
Språk, 13
Starta Fordonet, 7
Starta motorn, 6
Strömsparläge, 12

T

Temperatur, 3
Termer, 2
Tid, 13

U

Underhåll, 2
Uppvärmning, 3, 11
Utföra prov, 5

