Confidentiel

Manuel d'Utilisation de Volvo Workshop Alcolock

Version 1.1

VOLVO

1.1 © 2008 Alcohol Countermeasure Systems Corp

Ce document est la propriété d'Alcohol Countermeasure Systems Corp et est seulement destiné à l'attention des employés de Volvo. Cette publication ne peut en aucun cas être reproduite ou distribuée sous quelque forme que ce soit sans l'accord écrit d'Alcohol Countermeasure Systems Corp.

1.2 NOTE

Alcohol Countermeasure Systems Corp se réserve le droit d'effectuer des modifications à tout moment et sans préavis. Les informations fournies par Acohol Countermeasure Systems Corp dans ce document sont considérées être exactes et fiables.

Tout le matériel ainsi que ce document sont confidentiels et ne peuvent être distribués à l'insu et sans le consentement de la direction d'Alcohol Countermeasure Systems Corp.

1.3 Historique des révisions

Version 1.0	16 mai 2008
Version 1.1	16 juillet 2008

1.4 Présentation

Ce document décrit la façon d'utiliser le programme Volvo Workshop Alcolock.

1.5 Le programme

Après l'installation du programme, vous devriez trouver une icône de raccourci comme celle ci-dessous:

1.6 Comment utiliser le programme

1.6.1 Ouvrir le programme

- Double cliquer sur l'icône pour ouvrir le programme.
- Si un analyseur est connecté, le programme affichera ceci dans le coin de la fenêtre. Voir la figure 1.6.a.

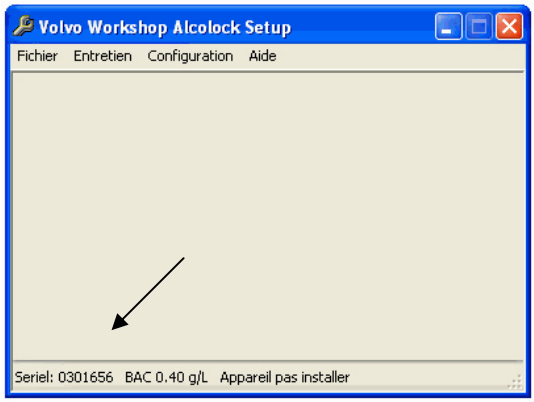

Figure 1.6.a

- Si le programme ne détecte pas le périphérique alors qu'il est connecté, fermer les programmes qui pourraient utiliser le même port COM.
- Vous pouvez aussi essayer de le rechercher en utilisant le scanner de port, en allant dans configuration → Serial port → Parcourir les ports pour l'appareil.

Voir la figure 1.6.b.

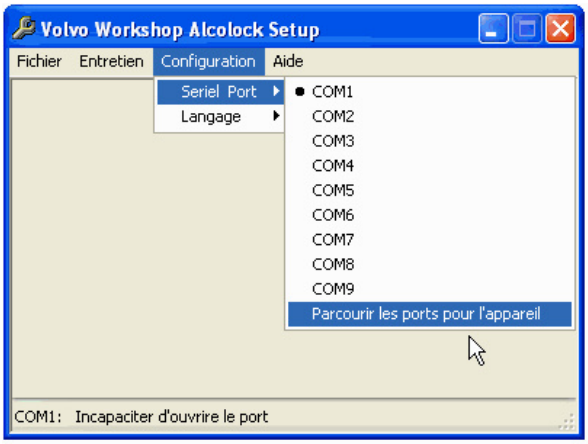

Figure 1.6.b

1.6.2 Régler le taux d'alcool

Pour régler le taux d'alcool, le périphérique doit être connecté. Vous pouvez choisir parmi les propositions suivantes:

BAC 0.20 g/L
BAC 0.40 g/L

- Pour modifier le taux à BAC 0.20 g/L, aller dans entretien→ niveau de BAC fixer.

Voir la figure 1.6.2.a.

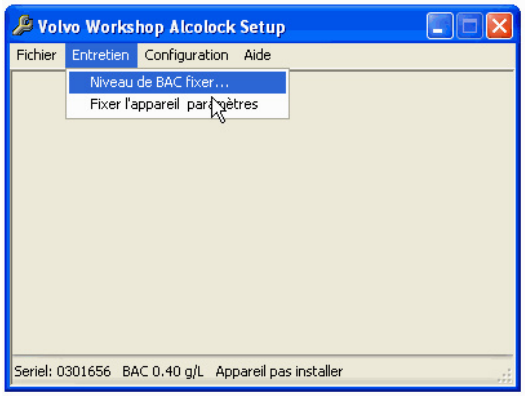

Figure 1.6.2.a

- BAC 0.20 g/L est la valeur par défaut. Voir la figure 1.6.2.b.
- Cliquer sur le bouton Conserver pour valider votre choix.

Figure 1.6.2.b

- Pour choisir la valeur BAC 0.40 g/L, répéter les étapes précédentes à la figure 1.6.2.a mais en choisissant la valeur BAC 0.40 g/L dans le menu déroulant. Voir la figure 1.6.2.c.

Figure 1.6.2.c

1.6.3 Réglage des paramètres de l'analyseur

Pour définir les paramètres de l'analyseur, l'appareil doit être connecté mais pas encore installé.
Vous ne pouvez pas définir les paramètres d'un appareil déjà enregistré dans le logiciel de gestion de la gamme de produits ACS (InterTrack Express).

- Pour définir les paramètres, aller dans entretien → fixer l'appareil paramètres
  Voir les figures 1.6.3, 1.6.3.b et 1.6.3.c.

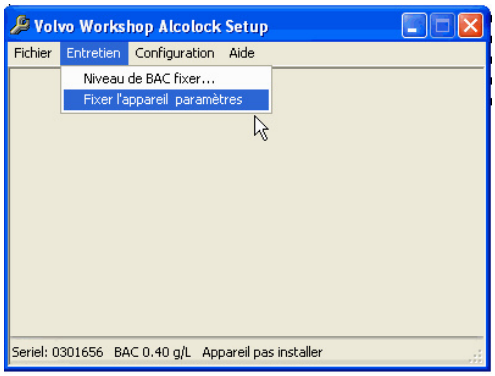

Figure 1.6.3.a

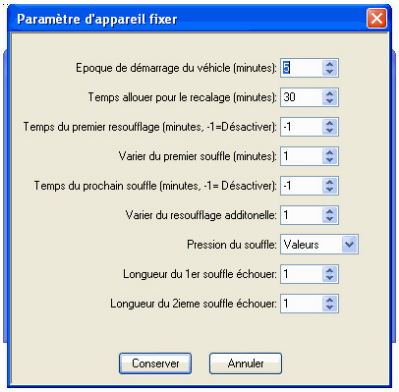

Figure 1.6.3.b

Choix des paramètres

- Pour choisir les paramètres, aller dans Entretien → Paramètre d'appareil fixer. Voir la figure 1.6.3.c.

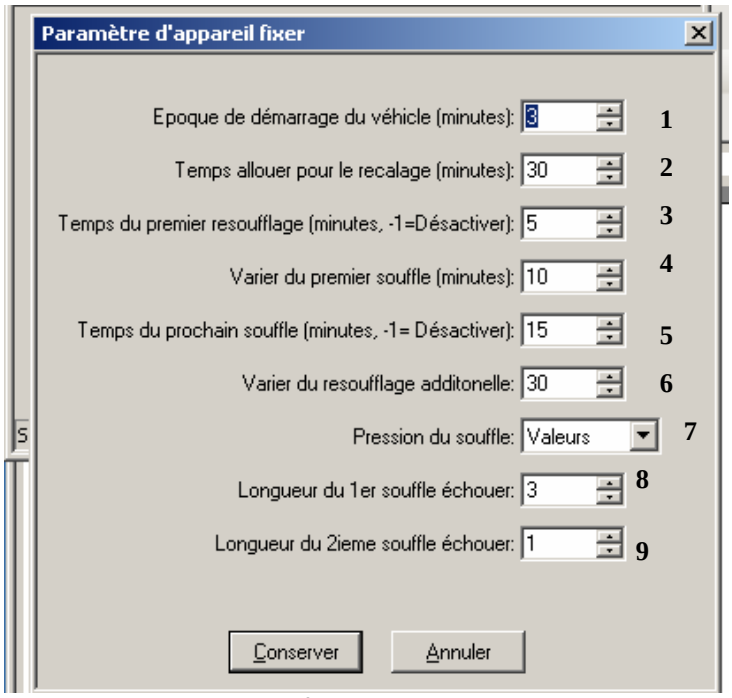

Figure 1.6.3c

ACS
ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS

PARAMETRES

1) Epoque de démarrage du vehicule (minutes)

Temps alloué entre la réussite du test (souffle) et le démarrage du véhicule. Après l'expiration du ce délai, un nouveau test sera nécessaire afin de démarrer le vehicule.
L'échelle de temps est sélectionnée entre 1 et 30 minutes

2) Temps alloué pour le recalage (minutes).

Temps alloué après arrêt du véhicule et son redémarrage sans effectuer un test (souffle).
L'échelle de temps est sélectionnée entre 1 et 120 minutes

3) Temps du premier resoufflage (minutes, -1= Désactiver)

-1 : désactive cette option.
Si activé, sélectionnez le délai minimum entre le 1er et 2eme test avec le moteur allumé.
L'échelle de temps est sélectionnée entre 1 et 120 minutes

4) Varier du premier souffle (minutes)

Cette option correspond au temps aléatoires compris entre le 1er et 2eme test.
L'échelle de temps est sélectionnée entre 0 et 250 minutes

Exemple : si le temps du 2eme test est de 5-15 minutes, le temps minimum entre le 1er et le 2eme test est de 5 minutes et le délai additionnel avant le 2eme test est de 10 minutes.

5) Temps du prochain souffle (minutes, -1= Désactiver)

-1 : désactive cette option.
Si activé, sélectionnez le temps minimum entre chaque test après le 2eme test.
L'échelle de temps est sélectionnée entre 1 et 250 minutes

6) Varier du resoufflage additionelle

Cette option correspond au temps aléatoires entre chaque test, apres le 2eme test.
L'échelle de temps est sélectionnée entre 0 et 250 minutes

7) Pression du souffle.

Quantité minimum d'air que l'utilisateur souffle pour valider un test.
Normal : 1.2 litres
Faible : 1.0 litre

8) Longueur du 1er souffle échouer

Délai entre l'échec d'un test (présence d'alcool) et le test suivant.
L'échelle de temps est sélectionnée entre 1 et 30 minutes

9) Longueur du 2ieme souffle échouer

Après un deuxieme échec, l'Alcolock ne permettra pas un autre essai avant une certaine periode de temps. L'échelle de temps est sélectionnée entre 1 et 30 minutes

Tout autre échec sera suivi de ce même délai avant un autre test

1.6.4 Choix de la langue

Le Volvo Workshop est disponible en Français, Suédois ou Finlandais.

- Pour choisir la langue souhaitée, aller dans configuration → Langage. Voir la figure 1.6.4.a.

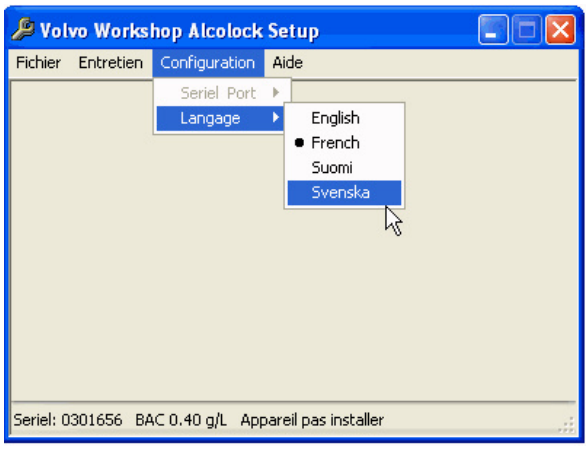

Figure 1.6.4.a