

ALCOLOCK V3



KONTAKTOPLYSNINGER

Alcohol Countermeasure Systems Corp
60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W 6J2
Kanada
T +1 416 619 3500
F +1 416 619 3501
info@acs-corp.com
acs-corp.com

© ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS CORP.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT ER AKTIVER TILHØRENDE ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS CORP., OG ENHVER COPYRIGHT OG ALLE ANDRE FORMER FOR EJENDOMSRET TIL DETTE DOKUMENT ER RESERVERET. INGEN GENGIVELSE AF DETTE DOKUMENT ER TILLADT UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIGT SAMTYKKE FRA ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS CORP.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Alkolåsen Alcolock V3 med mundstykke er designet til nem og sikker betjening. Følgende sikkerhedsforanstaltninger bør tages:

- Åbn ikke håndsættets ramme. Det vil ugyldiggøre garantien og kan beskadige de indre komponenter.
- Undgå at udsætte håndsættet for direkte sollys i længere tid.
- Hvis der spildes væske på håndsættet, skal du fjerne al væsken med en klud og lade håndsættet tørre helt. Hvis der er mistanke om omfattende vandskade, må du ikke sætte strøm til håndsættet. Kontakt forhandleren.
- Hold alle RF-sendere (såsom mobiltelefoner) på afstand af håndsættet for at sikre minimal interferens.

GARANTI

Alle ACS-produkter er garanteret fri for defekter fra udførelse og materialer i en periode på ét år fra afsendelsesdatoen.

ACS vil erstatte eller reparere enhver defekt Alcolock V3, hvis defekten ikke skyldes forkert brug eller fejlhåndtering.

Enhver Alcolock V3, der returneres til reparation i henhold til garantien, skal være forsvarligt emballeret og sendes med forudbetalt porto til den autoriserede forhandlers adresse.

VEDLIGEHOLDELSE

Alcolock V3 er fremstillet til brug i felten, så den kan blive udsat for snavs og aflejringer. Håndsættet skal rengøres med en fugtig klud og mild sæbe. Brug ikke grove rengørings- eller opløsningsmidler.

Jævnlig vedligeholdelse og kalibrering er påkrævet. Kontakt forhandleren for at få mere information.

TYPEGODKENDELSE: FN'S ØKONOMISKE KOMMISSION FOR EUROPA-LOV NR. 10

1. Denne typegodkendelse følger kun specifikationerne vedrørende den elektromagnetiske kompatibilitet.
2. Apparaterne skal installeres på en sådan måde, at alle gældende tekniske regler – også i henhold til andre tekniske direktiver og regler – for det køretøj, der skal modificeres, stadig er opfyldt.
3. Nationale love og adfærdsmæssige regler skal overholdes, når dette apparat bruges.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Kontaktoplysninger	2
Sikkerhedsforanstaltninger	3
Garanti	3
Vedligeholdelse	3
INTRODUKTION	6
Hvad er en alkoholås?	6
Hvordan virker den?	6
Installation	6
Flere oplysninger	6
BRUG AF ALKOLÅSEN	7
Start af motoren	7
Genstart af motoren	8
Gentagelse af test (valgfrit)	9
Deling af køretøj	10
Tilsidesættelse af alkoholåsen	10
MENUVALG	11
Lydstyrke	11
Vækningstilstand	12
Dvaletilstand	12
Tidsindstilling	12
Sprogvalg	13
VEDLIGEHODELSE OG PROBLEMLØSNING	13
Adgang til vedligeholdelsesfunktioner	13
Serviceeftersyn af køretøjet	13
Kalibrering	13
Problemløsningstabel	14
Meddelelser på display	14
Bortskaffelse af apparat ved slutning af levetid	17
Reservedele	17
INDEKS	18
SERVICEOPTEGNELSE	20

INDHOLDSFORTEGNELSE

DÉMARRAGE	1
Vignette de validité	1
Scellement	1
Première utilisation	2
Précautions d'utilisation	2
Mise en service	3
Insertion de l'embout	4
Test	5
Affichage des résultats	6
Relancer un nouveau test	9
Arrêt de l'appareil	10

INTRODUKTION

HVAD ER EN ALKOLÅS?



En alkolås er et alkometer, der er anbragt i køretøjet. Det forhindrer køretøjet i at starte, hvis det registrerer, at førerens alkoholpromille er over den forudindstillede grænse. Det er designet til at kunne indpasses i køretøjet, nær førersædet, og det er direkte tilkoblet køretøjets tændingssystem. Alkolåsen består af et håndsæt og et relæmodul. Relæmodulet aktiverer eller deaktiverer tændingen af motoren og lagrer håndsætindstillingerne.

HVORDAN VIRKER DEN?

Alcolock V3 bruger samme alkoholfølsomme teknologi som politiet under razziaer. En særlig alkoholfølsom celle registrerer mængden af alkohol i åndedrættet. Alkoholpromillen er direkte proportional med mængden af alkohol i blodet. Promillegrænsen kan justeres og indstilles efter ethvert specifikt lovkrav.

INSTALLATION

Alcolock V3 skal installeres af en kvalificeret installatør i henhold til national lovgivning. En ukvalificeret installation kan ugyldiggøre typegodkendelsen af køretøjet.

Installationsvejledningen skal følges under installationen, og installationsvejledningens artikelnumre er som følger:

60-000053
60-000054

Installation af 12V relæmodul
Installation af 24V relæmodul

FLERE OPLYSNINGER

Alkohols indflydelse på testen

Intagelse af alkohol og fødevarer, der indeholder alkohol, medfører en dumpet alkoholtest.

Visse andre faktorer, der kan påvirke testresultatet (fordi de indeholder eller frembringer alkoholrester i munden), omfatter medicin, dråber, opstød, rygning, mundskyl eller mundspray.

Skylning af munden med vand efter brug af mundskyl eller mundspray fjerner

alkoholindholdet i munden.

I henhold til ovenstående information bør du ikke spise, ryge eller drikke i mindst 10 minutter, før du tager alkoholtesten.

Du må heller ikke spraye luftrenser, desinficerende midler, eau de cologne eller parfume i køretøjet inden en test, da disse også kan indeholde alkohol.

Bemærk! Ovenstående liste over faktorer, der kan påvirke en test, er ikke udtømmende. Der er andre forhold, som kan påvirke resultatet af en alkoholtest. Følg disse retningslinjer nøje for at undgå ukorrekte resultater.

Betjeningstemperatur

Omgivelsestemperaturen skal under brugen være mellem -40°C og $+85^{\circ}\text{C}$.

Bemærk! Alt efter omgivelsestemperaturen tager det nogle få sekunder at varme håndsættet op (ca. 15 sekunder ved 20°C , ca. 1 minut ved 0°C).

Batterispænding

Strømforsyningen til relæmodulet, som forsyner håndsættet med strøm, kommer fra køretøjets batteri.

Til et 12V alkoholåsesystem kan køretøjets batterispænding være fra 9V - 18V.

Til et 24V alkoholåsesystem kan køretøjets batterispænding være fra 16V - 36V

BRUG AF ALKOLÅSEN

START AF MOTOREN



1. Tænd for håndsættet ved at trykke på den **højre** knap. Meddelelsen **Vent** vises under opvarmningen.


Du kan også tænde for strømmen ved at dreje tændingsnøglen til og fra.

Bemærk! Nøglen skal stå i OFF-position, før du fortsætter.



2. På håndsættet vises meddelelsen **Blæs i 5 sekunder**, når det er klar til en alkoholtest. Opvarmningstiden er længere i koldere temperaturer.

Bemærk! Du må ikke opbevare mundstykket i kolde omgivelser. Det danner kondensvand i mundstykket og øger risikoen for, at vand kan trænge ind i håndsættet.

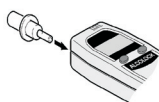

3. Indsæt et nyt mundstykke. Brug af et nyt mundstykke er god hygiejne og giver en godt prøveresultat.

Bemærk! Du må ikke spise, ryge eller drikke noget i mindst 10 minutter, før du tager alkoholtesten. Det kan kontaminere prøveresultatet.

4. **Blæs** forsigtigt og vedvarende i mundstykket, indtil du hører en tone, der angiver korrekt åndedræt. Hvis du ikke blæser korrekt, vises en meddelelse med instruktioner i korrekt blæsning.

5. Hold op med at blæse, når håndsættets tone stopper. Meddelelsen **Vent** vises, mens prøven analyseres.

6. Håndsættet bipper og viser resultatet:



Start motor

Alkoholtesten er bestået, da der ikke er registreret alkohol. Du kan starte motoren.

Bemærk! Motoren skal startes inden for 5 minutter.*



Forsigtig!

Alkoholtesten er bestået, men der er registreret alkohol under promillegrænsen. Du har 2 muligheder:

- **Vent** i 5* minutter, og gentag testen, hvis du er sikker på, at der ikke er alkohol i dit åndedræt.
- Tryk på den højre **Start**-knap for at tilkendegive, at du vil køre med alkohol i kroppen. Motoren skal startes inden for 5* minutter.



Låsning

Du dumpede alkoholtesten. Alkoholpromillen er over den forudindstillede grænse. Du må IKKE starte motoren.

- Låsning og en nedtælling vises. Vent på, at nedtællingen er fuldført, før du gentager alkoholtesten.

ADVARSEL! Forsøg ikke på at tage en ny alkoholtest, før du er sikker på, at alkoholpromillen er under grænsen. En ny dumpet alkoholtest kan medføre længere låsningstid.

* Denne værdi kan tilpasses.

GENSTART AF MOTOREN

Hvis motoren er slukket i **mindre end 5* (eller 30) minutter** (tid afhænger af

alkolåsens indstillinger), kan den genstartes uden en ny alkoholtest. Det er en sikkerhedsfunktion, hvis motoren skulle gå i stå, eller en praktisk foranstaltning, når føreren har et kort ærinde.

Læs meddelelsen på håndsættet:



Genstart tilgængelig

Motoren kan genstartes uden ny alkoholtest.

Du kan annullere genstarten ved at trykke på og holde den højre knap nede.



Blæs i 5 sekunder

Genstartsperioden er udløbet, så en bestået alkoholtest er påkrævet for at kunne starte motoren.

Se afsnittet Start af motoren.

** Denne værdi kan tilpasses. Kontakt administratoren angående apparatets indstillinger.*

GENTAGELSE AF TEST (VALGFRIT)

Ekstra alkoholtest kan være påkrævet med vilkårlige intervaller for at sikre, at føreren ikke har indtaget alkohol, siden motoren blev startet.



1. Håndsættet bipper og viser **Ny test**:

Du må ikke tage en alkoholtest, mens køretøjet er i bevægelse. V3 giver brugeren et par minutter til at standse et sikkert sted.

2. Blæs i mundstykket, og aflæs meddelelsen på displayet:

Kør sikkert

Alkoholtesten er bestået, og du kan køre videre.

Stand, sluk motor

Alkoholpromillen er over den forudindstillede grænse. Motoren skal slukkes.

Låsning og en nedtælling vises, indtil en ny alkoholtest kan forsøges. Du kan ikke starte motoren, før alkoholtesten er bestået.


ADVARSEL! Forsøg ikke på at tage en ny alkoholtest, før du er sikker på, at alkoholpromillen er under grænsen. En ny dumpet alkoholtest kan medføre længere låsningstid.

DELING AF KØRETØJ

Chauffører med eget håndsæt kan bruge samme køretøj uden omprogrammering af V3. Alle de tilpassede indstillinger indlæses i relæmodulet, når et nyt håndsæt tilsluttes.


Håndsættet kan udskiftes, både når motoren er tændt og slukket.

Det anbefales dog at udskifte håndsæt, når motoren er slukket, og køretøjet er parkeret et sikkert sted.

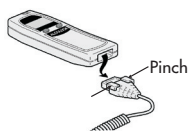

1. Tryk på siderne af connectoren, og træk kablet væk fra håndsættet for at frakoble det.

ADVARSEL! Træk ikke i håndsættets ledning. Der skal kun et forsigtigt tryk til at løsne tapperne til frakobling.

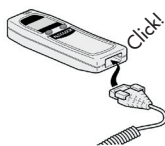

2. Hvis motoren kører, bipper relæmodulet hvert 15. sekund, indtil håndsættet er gentilslettet.

Hvis motoren er slukket, bipper relæmodulet ikke.


3. Gentilslut håndsættet via håndsættets ledning. Der lyder et klik, når det er korrekt tilsluttet.

Alle håndsætindstillinger indlæses i relæmodulet.


Bemærk! Hvis motoren kører, når håndsættet udskiftes, er en alkoholtest påkrævet.

TILSIDESÆTTELSE AF ALKOLÅSEN


I nødstilfælde kan alkolåsen tilsidesættes med en fircifret tilsidesættelseskode fra forhandleren. Denne kode genereres tilfældigt og ændres dagligt. Brugen af tilsidesættelsesfunktionen lagres i loggen.

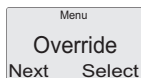

1. Tryk på og hold **venstre** knap nede for at åbne hovedmenuen. Tryk på venstre knap for at rulle til **Tilsidesæt**. Vælg med højre knap.

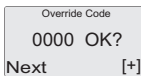

2. Brug højre knap til at øge tallet og venstre knap til at flytte cifre. Når koden er indtastet, skal du trykke på den højre knap for at gå til OK? og trykke igen for at vælge.



3. Håndsættet bipper og viser Start motor. En ny alkoholtest er påkrævet, næste gang motoren startes.

Hvis koden er forkert, bipper håndsættet, og der sker ingenting. Sørg for, at koden er korrekt, og indtast den igen.

MENUVALG

ALCOLOCK V3 har en række menuer og justerbare valg såsom sprog, tid, dvale og vækning. De findes alle i hovedmenuen, som du kan åbne ved at holde den venstre knap nede.

DATOER



Urets nuværende dato og klokkeslæt, kalibreringsdatoer, låsningsdato og servicedato findes i denne menu.

Kalibrering er påkrævet for at opretholde maksimal præcision. Der vises en påmindelse på håndsættet 14 dage før kalibreringens udløbsdato.

1. Tryk på og hold **venstre** knap nede for at åbne hovedmenuen. Tryk på venstre knap for at rulle til **Datoer**. Vælg med **højre** knap.
2. Brug venstre knap til at rulle gennem datoerne (Låsning, Service, Kalibrering, Kal. udløbsdato og Aktuel).
3. Tryk på og hold den højre knap nede for at afslutte menuen Datoer.

LYDSTYRKE



Håndsættet bruger lydtoner. Tonernes lydstyrke justeres i hovedmenuen.

Bemærk! Lydstyrkens indstilling gælder kun for håndsættet. Relæmodulets lydstyrke kan ikke justeres.

1. Tryk på og hold **venstre** knap nede for at åbne hovedmenuen. Tryk på venstre knap for at rulle til **Lydstyrke**. Vælg med højre knap.
2. Brug **venstre og højre** knap til at skrue **op og ned** for lyden.
3. Tryk på og hold den **højre** knap nede for at gemme indstillingen og afslutte menuen Lydstyrke..

VÆKNINGSTILSTAND



Håndsættet kan vækkes op til tre gange om dagen. Det sikrer, at håndsættet er varmet op og klar til brug, før du sætter dig ind i køretøjet.

Bemærk! Før du benytter denne mulighed, skal du sikre dig, at køretøjets batteri er tilstrækkeligt opladet. .

Vækningen bliver automatisk slået fra, hvis håndsættet ikke bruges tre dage i træk.

1. Tryk på og hold venstre knap nede for at åbne hovedmenuen. Tryk på venstre knap for at rulle til Vækning. Vælg med højre knap.
2. Vælg et tidsinterval ved at placere markøren under til/fra. Sæt vækningstiden for dette interval. Den venstre knap flytter markøren, og den højre knap ændrer værdien.
3. Tryk på og hold den højre knap nede for at gemme tidsindstillingen og afslutte menuen Vækning.

DVALETILSTAND



Håndsættet kan sættes i dvaletilstand manuelt eller automatisk, når tændingen er slukket. Det sparer batteri.

Du kan manuelt sætte håndsættet i dvaletilstand ved at **trykke på og holde begge knapper nede**.

1. Tryk på og hold **venstre** knap nede for at åbne hovedmenuen. Tryk på venstre knap for at rulle til **Dvale**. Vælg med højre knap.
2. Dvalemenuen indeholder 4 forudprogrammerede tider: **5, 30, 60 og 90** minutter. Tryk på venstre knap for at rulle til og vælge tiden.
3. Tryk på og hold den **højre** knap nede for at gemme tidsindstillingen og afslutte menuen Dvale.

TIDSINDSTILLING



Tidsangivelsen på håndsættet kan justeres, når der skiftes tidszone eller mellem sommer- og vintertid.

Denne tidsjustering er primært til vækningsfunktionen og ændrer ikke tidsangivelserne i menuen Datoer.

1. Tryk på og hold **venstre** knap nede for at åbne hovedmenuen. Tryk på venstre knap for at rulle til **Tid**. Vælg med højre knap.
2. Det aktuelle tidspunkt vises med mulighed for at ændre tiden i intervaller på +/- 0,5 til 3 timer. Brug højre knap til at stille tiden frem [+] og venstre knap til at stille tiden tilbage [-].
3. Tryk på og hold den **højre** knap nede for at gemme tidsindstillingen og afslutte menuen Tid.

SPROGVALG



V3 findes på flere sprog. Udvalget foretages på ordretidspunktet og programmeres på fabrikken.

Hvis du ønsker mere information om de ekstra sprog, der er tilgængelige, skal du kontakte forhandleren.

1. Tryk på og hold **venstre** knap nede for at åbne hovedmenuen. Tryk på venstre knap for at rulle til **Sprog**. Vælg med højre knap.
2. Tryk på venstre knap for at rulle gennem sprogene. Stop ved det nye sprogvalg.
3. Tryk på og hold den **højre** knap nede for at gemme sproget og afslutte menuen Sprog.

VEDLIGEHOLDELSE OG PROBLEMLØSNING

ADGANG TIL VEDLIGEHOLDELSSESFUNKTIONER

Det er kun din forhandler, som har adgang til ALCOLOCK V3-systemets vedligeholdelsesfunktioner ved hjælp af systemkoden fra ACS. Denne kode genereres tilfældigt og ændres dagligt. Brugen af denne funktion lagres i loggen.

SERVICEEFTERSYN AF KØRETØJET

Hvis køretøjet skal til serviceeftersyn, mens en alkoholås er installeret, kan en forhandlerkode fra din forhandler bruges til at starte motoren. Denne kode genereres tilfældigt og ændres dagligt. Brugen af denne kode lagres i loggen.

KALIBRERING

Årlig kalibrering er påkrævet for at opretholde maksimal præcision af alkoholtesten. Der vises en påmindelse på håndsættet 14 dage før kalibreringens udløbsdato. Kalibrering foretages med enten en alkometersimulator eller en gasalkoholreference.

PROBLEMLØSNINGSTABEL

I følgende tabel vises basisproblemer, der kan opstå, med tilhørende løsninger. Kontakt forhandleren, hvis du har andre problemer.

Hvis V3...	Bør du...
Ikke kan tændes	Kontrollere køretøjets batteri
Viser en fejlkode	Slå den op i tabellen over meddelelser på næste side
Afbryder en alkoholtest	Gentage testen eller undersøge afbryderkoden
Er i permanent låsning	Kontakte forhandleren
Kræver serviceeftersyn	Kontakte forhandleren

MEDDELELSER PÅ DISPLAY

V3 kan måske ikke gennemføre en alkoholtest og viser evt. fejlmeddelelser. For at minimere risikoen for fejl skal du sørge for, at håndsættet er tilsluttet korrekt, at køretøjets batteri er i god stand, og at mobiltelefoner ikke bruges under alkoholtesten. Følgende er en liste over meddelelser (herunder fejlmeddelelser), som kan blive vist på håndsættet:

Meddelelser på display	Beskrivelse	Løsning
Ikke kompatibel med - ADR	Visse køretøjer kræver et ADR-godkendt håndsæt til transport af farligt gods. Vises, når et ikke-ADR-håndsæt tilsluttes et ADR-godkendt køretøj.	Find det korrekte ADR-godkendte håndsæt, og slut det til køretøjet.

Afbryderfejlkode 10, 30, 40, 45, 50	Der er et problem med håndsættet.	Prøv at gentage testen. Kontakt forhandleren, hvis meddelelsen vises igen.
Batterifejl	Batterierne til håndsættet og/eller relæmodulet er opbrugt.	Kontakt forhandleren for at aftale serviceeftersyn.
Kalibrering udløbet *	Hvis håndsættet ikke er kalibreret inden udløbsdatoen, vises en meddelelse om, at kalibrering er udløbet. Du kan måske starte motoren, eller motoren kan være forhindret i at starte, afhængig af apparatets indstillinger.	Kontakt forhandleren for at få V3 kalibreret.
Slettet Prøv igen	Alkoholtesten blev afbrudt, før den var færdig.	Prøv at gentage testen. Kontakt forhandleren, hvis meddelelsen vises igen.
Urfejl	Det indbyggede ur går ikke korrekt. Håndsættet fungerer stadig korrekt, men oplysningerne om dato og klokkeslæt vil være forkert.	Kontakt forhandleren.
Kommunikationsfejl	Håndsættet og relæmodulet kommunikerer ikke korrekt.	Kontakt forhandleren.
Spænding for lav/ Spænding for høj	Håndsættet eller relæmodulet modtager ikke korrekt spænding.	Kontrollér køretøjets batteri. Kontakt forhandleren, hvis problemet fortsætter.
Ugyldigt forsøg	Håndsættet kunne ikke analysere den prøve, der var afgivet.	Prøv at gentage testen. Kontakt forhandleren, hvis problemet fortsætter.
Misset ny test	Vises, hvis en ny test ikke udføres inden for den tre minutters tidsfrist.	Fuldfør testen efter behov.

Stands, sluk motor	Vises som reaktion på dumpet alkoholtest under kørsel.	Hold straks ind til siden på forsvarlig vis, og sluk motoren. Vent 5 minutter, før du gentager alkoholtesten.
RF-fejl	Der er en stærk RF-kilde i nærheden af håndsættet.	Prøv at afskærme håndsættet mod omgivende antenner, herunder mobiltelefoner. Kontakt forhandleren, hvis det ikke løser problemet.
Servicebehov	Påmindelse om, at en serviceaftale er forestående.	Mød op som aftalt.
Service påkrævet *	Serviceperioden er udløbet. Du kan måske starte motoren, eller motoren kan være forhindret i at starte, afhængig af apparatets indstillinger.	Kontakt forhandleren for at få køretøjet til eftersyn.
Startovertrædelse	Hvis du starter køretøjet uden at have bestået en alkoholtest, er det en overtrædelse. V3 anmoder om en ny test, og meddelelsen Startovertrædelse vises.	Tag alkoholtesten, og kontakt forhandleren.
Teknisk fejl	Der er opstået en intern fejl. Ingen alkoholtest er påkrævet, så motoren kan startes som normalt.	Alkolåsen bør have serviceeftersyn snarest muligt.
Prøv igen	Der er et problem med testen.	Prøv at gentage testen. Kontakt forhandleren, hvis problemet fortsætter.

* Når meddelelsen **Kalibrering udløbet eller Service påkrævet** vises, kan du måske starte motoren, eller motoren kan være forhindret i at starte, hvilket afhænger af apparatets indstillinger. Hvis du har tilladelse til at starte motoren, skal du trykke på den højre **Start**-knap på håndsættet. Hvis du ikke har tilladelse

til at starte motoren, vises ingen startmeddelelse over den højre knap. Kontakt administratoren for at få mere information.

BORTSKAFFELSE AF APPARAT VED SLUTNING AF LEVETID

Gå tilbage til forhandleren for at få fjernet alkolåsen fra køretøjet. Efter fjernelsen kan bortskaffelse af alkolåsen (relæmodul, håndsæt eller begge dele) ved slutningen af dens levetid ske ved at:

- Returnere apparatet til forhandleren med henblik på bortskaffelse.
- Kontakte de lokale renovatører for at få information om korrekt bortskaffelse.
- Bede en autoriseret renovatør om at bortskaffe alkolåsen.

RESERVEDELE

Kontakt forhandleren angående følgende dele:

- Mundstykke (pose med 25), ACS-artikelnr.: 95-000140

INDEKS

A

Exakt resultat 13
Alkoholpåverkan 2
Alkolås 1

B

Batterispænding 2
Blæse 3

C

Kalibrering 9, 13
Forsigtighed 4
Ur 11
Kontaktoplysninger iii
Tilpasningsmuligheder 4, 5, 9

D

Datoer 9
Forhandlerkode 13
Bortskaffelse 18

E

Nødstilfælde 8
Udskifte håndsæt 7

I

Installation 1
Alkolås 1

L

Sprog 11, 12
Grænse 6
Låsning 4, 6
Log 8

M

Hovedmenu 9
Vedligeholdelse iii

O

Indstillinger 9
Tilsidesættelseskode 8

R

Relæmodul 1, 7
Reservelede 18
Genstart 5
RF iii
Gentagelse af test 6

S

Service
Optegnelse 21
Deling af køretøj 7
Dvaletilstand 11
Sikkerhed 5
Start af køretøjet 3, 4
Systemkode 13

T

Temperatur 2
Tidsindstilling 11
Problemløsnings-
Tabel 14

V

Køretøjets vedligeholdelse 13
Lydstyrke 10

W

Vækningstilstand 10

Garanti iii

Reparationer iii

Website iii

SERVICEOPTEGNELSE

[illegible]

