

ALCOLOCK™ WR3

DISPOSITIF DÉTECTEUR D'ALCOOL



Guide d'utilisation

Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

T +1 416 619 3500

F +1 416 619 3501

info@acs-corp.com

acs-corp.com

GIS Québec Ltée

140, rue Daoust - Local 101
Saint-Eustache, Québec J7R 6S6 CANADA

T +1 888 252 6638

F +1 450-491 7703

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOLOCK et **“The Molly”** sont des marques de Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc, et sont utilisées sous licence.

© 2014 Alcohol Countermeasure Systems Corp.

Les informations contenues dans ce document sont la propriété d'Alcohol Countermeasure Systems et tous les droits d'auteur et autres droits de propriété sur ce document sont réservés. Aucune reproduction de ce document n'est autorisée sans l'autorisation écrite préalable d'Alcohol Countermeasure Systems

TABLE DES MATIÈRES

Fonctionnement de base	1
Démarrage	1
Test de confirmation	2
Redémarrage du véhicule	3
Débranchement du récepteur.....	4
Fonctionnement avancé	5
Sommeil	5
Réveil automatique.....	6
Fonctions supplémentaires	7
Réglage de l'heure	7
Réglage du volume	7
Choix de la langue.....	8
Mesure d'urgence.....	9
Entretien	10
Rendez-vous prévu	10
Entretien du véhicule (par tiers)	11
Code de réinitialisation.....	12

AVIS : Avant de lire ce guide, l'utilisateur doit comprendre la différence entre la commande Appuyez et la commande Appuyez et tenez. La commande Appuyez indique qu'il faut peser et relâcher le bouton, tandis que la commande Appuyez et tenez signale qu'il faut garder le doigt appuyé sur le bouton

FONCTIONNEMENT DE BASE


DÉMARRAGE

Pesez




1. Pour commencer, actionnez le bouton droit si l'affichage est vide. L'écran affiche **Attendez** et le témoin lumineux clignote en jaune.

AVIS : La clé de contact doit être en position OFF avant de continuer.

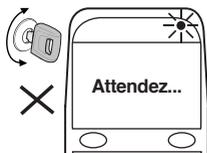


2. Attendez que le récepteur affiche **Prêt Soufflez** et que le témoin lumineux commence à clignoter en vert. Le délai d'attente varie en fonction de la température ambiante.

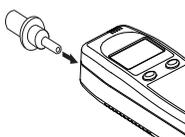

3. Insérez un embout dans le récepteur.

AVIS : Il ne faut ni boire, ni manger au moins 10 à 15 minutes avant de procéder au test.

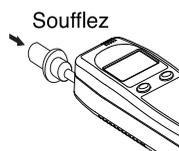

Soufflez

4. Soufflez dans l'embout avec une force modérée pendant 3 secondes puis, **tout en continuant de souffler**, émettez un fredonnement. Le DISPOSITIF WR3 produit un son continu pour signaler que le débit est suffisant. Soufflez jusqu'à ce que vous entendiez et sentiez un déclic dans le récepteur. Une fois l'échantillon accepté, le récepteur affiche **Attendez**, suivi par le résultat du test.

Si vous n'avez pas soufflé correctement, le récepteur affiche ce que vous devez changer : **Fredonner (+) plus fort, Soufflez (-) moins fort Soufflez (+) plus longtemps, Soufflez + fort et + longtemps** ou **Souffler puis fredonner**. Attendez que le récepteur affiche **Prêt Soufflez** avant de faire un nouvel essai.



5. Si **Démarez** s'affiche et que le témoin vert s'allume en continu, le test a réussi.

Vous pouvez maintenant démarrer le véhicule.



6. Lorsque le DISPOSITIF WR3 détecte que le moteur a démarré, le message **Conduisez prudemment** s'affiche. Le véhicule peut être conduit normalement.

TEST DE CONFIRMATION




1. Attendez que le récepteur affiche **Test Requis**. Le témoin doit clignoter en vert.

Des tests de confirmation sont exigés à des intervalles aléatoires tant que le moteur est en marche.



2. **AVERTISSEMENT** : *Ne procédez jamais à un test de confirmation pendant la conduite du véhicule. Nous vous recommandons de vous ranger sur l'accotement avant de faire un test de confirmation. Vous disposez de plusieurs minutes pour effectuer ce test.*

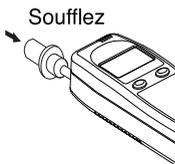

3. Soufflez dans l'embout avec une force modérée pendant 3 secondes puis, **tout en continuant de souffler**, émettez un fredonnement. Le DISPOSITIF WR3 produit un son continu pour signaler que le débit est suffisant. Soufflez jusqu'à ce que vous entendiez et sentiez un déclic dans le récepteur. Une fois l'échantillon accepté, le récepteur affiche **Attendez**, suivi par le résultat du test.

Si vous n'avez pas soufflé correctement, le récepteur affiche ce que vous devez changer : **Fredonner (+) plus fort, Soufflez (-) moins fort Soufflez (+) plus longtemps, Soufflez + fort et + longtemps** ou **Souffler puis fredonner**. Attendez que le récepteur affiche **Test Requis** avant de faire un nouvel essai.

4. Observez le message affiché au récepteur.



4A. Si l'affichage indique **Conduisez prudemment** et que le témoin vert est allumé en permanence, le test est réussi.

Vous pouvez continuer de conduire le véhicule.



4B. Si l'affichage indique **Rangez-vous et arrêtez moteur** et que le témoin clignote en rouge, c'est que vous avez dépassé la limite du TA.

Si vous n'êtes pas déjà arrêté, vous devez vous ranger puis ARRÊTER le moteur. Vous devrez ensuite appuyer et tenir le bouton droit pour confirmer le respect de la consigne.


Patientez XX min s'affiche au récepteur et le témoin s'allume en permanence. Vous ne pouvez pas redémarrer le véhicule et vous devez attendre jusqu'à ce que la période de verrouillage se termine avant de faire un autre test. Une minuterie affiche le temps de verrouillage restant.

AVIS : N'essayez pas de faire un nouveau test avant d'être sûr que votre taux d'alcoolémie est inférieur au seuil du test. Un deuxième test échoué entraînera une période de verrouillage plus longue.

REDÉMARRAGE DU VÉHICULE

Si le moteur est ARRÊTÉ pendant une courte période, vous pouvez redémarrer sans faire un nouveau test. Cette caractéristique vous permet de redémarrer rapidement en cas de calage du moteur.


AVIS : Le délai de redémarrage permis est indiqué dans le manuel de conformité WR3.

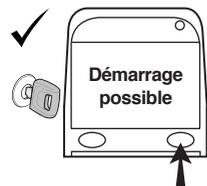

1. Observez le message affiché au récepteur.

1A. Si l'affichage indique **Démarrage possible**, vous pouvez démarrer le véhicule sans faire de test.

Pour annuler la fonction de redémarrage, appuyez sur le bouton droit et tenez-le enfoncé.

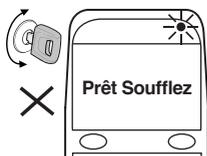


1B. Si l'affichage indique **Prêt Soufflez**, vous devez refaire un test pour démarrer le véhicule.

DÉBRANCHEMENT DU RÉCEPTEUR


Si vous désirez débrancher le récepteur pour une raison quelconque, procédez comme suit.

1. Pour débrancher le récepteur, tirez – *sans la tourner* – la manche du connecteur (partie avec la flèche verte).

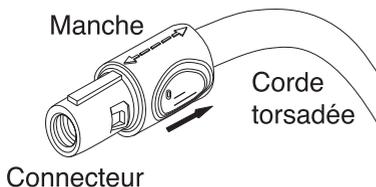


AVERTISSEMENT : Ne tirez pas sur le cordon **du récepteur**. Le débranchement ne peut s'effectuer qu'en tirant sur la manche.

AVERTISSEMENT : Le récepteur ne doit jamais être débranché pendant que le moteur est en marche. Si toutefois le récepteur est débranché pendant que le moteur tourne, procédez comme suit.

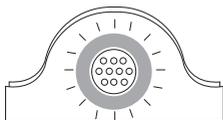

1. Le module émet un double signal sonore toutes les 15 secondes pour rappeler au conducteur que le récepteur est débranché alors que le moteur tourne.

Le témoin du câble lumineux clignote également en vert.

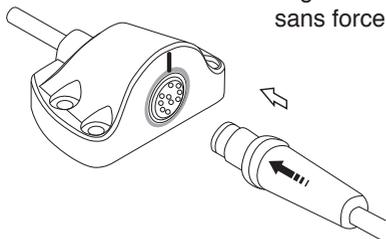

2. Aligner la flèche de la manche à la celle du câble lumineux – sans forcer. Le branchement doit émettre un déclic.

Une fois le récepteur sous tension, l'affichage indique **Attendez**, suivi par le message approprié en fonction de l'état actuel du véhicule. L'affichage doit indiquer **Conduisez prudemment, Test requis** ou **Démarrage possible**.

FUNCTIONNEMENT AVANCÉ

SOMMEIL

Le DISPOSITIF DÉTECTEUR D'ALCOOL WR3 peut être placé en mode de veille, ou sommeil, lorsque le moteur est ARRÊTÉ. En mode de sommeil, le dispositif WR3 consomme un minimum d'énergie pour préserver la batterie de votre véhicule.

Le dispositif WR3 entre automatiquement en mode de sommeil lorsque le temps de la minuterie est écoulé. Vos pouvez choisir entre différents délais de mise en sommeil différents.

Le dispositif WR3 peut aussi être mis manuellement en mode de sommeil en appuyant en même temps sur les boutons gauche et droit et en les tenant enfoncés.



1. Appuyez sur le bouton gauche et tenez-le enfoncé pour accéder au menu des options.

Utilisez le bouton gauche pour afficher la fonction **Sommeil**.

Appuyez sur le bouton droit pour choisir cette option.



2. Le sous-menu **Sommeil** propose quatre durées préprogrammées : 30, 60, 90 et 120 minutes.

Utilisez le bouton droit pour choisir la durée voulue.



3. Appuyez sur le bouton droit et tenez-le enfoncé pour sortir du sous-menu **Sommeil**.

Choisissez **Sortir** pour revenir au fonctionnement normal.

RÉVEIL AUTOMATIQUE

Le DISPOSITIF DÉTECTEUR D'ALCOOL WR3 peut être programmé pour se réveiller 3 fois par jour. Cette fonction permet d'assurer le réchauffement du récepteur à la bonne température avant de prendre place dans le véhicule. Voici les instructions de programmation.


AVIS : La fonction de réveil est temporairement désactivée si le dispositif WR3 n'est pas utilisé 3 jours consécutifs.



1. Appuyez sur le bouton gauche et tenez-le enfoncé pour accéder au menu des options.

Utilisez le bouton gauche pour afficher la fonction de **Réveil**.

Appuyez sur le bouton droit pour choisir cette option.

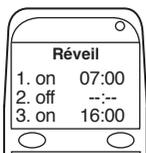

2. Choisissez une heure en amenant le curseur sous un réglage **on/off**. Au besoin, changez le réglage à **on**.

Réglez l'heure de réveil à l'heure voulue.

AVIS : Le bouton gauche permet de déplacer le curseur tandis que le bouton droit change la valeur.



3. Appuyez sur le bouton droit et tenez-le enfoncé pour sortir du sous-menu **Réveil**.

Choisissez **Sortir** pour revenir au fonctionnement normal.

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

RÉGLAGE DE L'HEURE

L'utilisateur peut changer l'heure du DISPOSITIF DÉTECTEUR D'ALCOOL WR3 par tranches de 30 minutes. Cette fonction permet de changer l'heure pour passer en heure avancée ou en sortir. Elle permet également de régler le récepteur à l'heure locale lorsqu'on se déplace dans des fuseaux horaires différents. Le réglage du dispositif WR3 à l'heure locale permet de s'assurer qu'il se réveille toujours à l'heure programmée.



1. Appuyez sur le bouton gauche et tenez-le enfoncé pour accéder au menu des options.

Utilisez le bouton gauche pour afficher la fonction **Heure**.

Appuyez sur le bouton droit pour choisir cette option.



2. Utilisez les boutons pour régler l'heure.

Le changement de l'heure modifie également l'heure de réveil programmée.

AVIS : L'heure ne peut être réglée que par tranches de 0,5 heure (30 minutes), jusqu'à un maximum de ± 3 heures.



3. Appuyez sur le bouton droit et tenez-le enfoncé pour sortir du sous-menu **Heure**.

Choisissez **Sortir** pour revenir au fonctionnement normal.

RÉGLAGE DU VOLUME

Le DISPOSITIF DÉTECTEUR D'ALCOOL WR3 est doté d'une commande de volume qui peut être réglée par l'utilisateur.

AVIS : Le réglage du volume ne s'applique qu'au récepteur. Ces réglages n'affectent pas le module.



1. Appuyez sur le bouton gauche et tenez-le enfoncé pour accéder au menu des options.

Utilisez le bouton gauche pour afficher la fonction **Volume**.

Appuyez sur le bouton droit pour choisir cette option.



2. Utilisez les boutons pour régler le volume du récepteur (15 étant le maximum).

AVIS : Le bouton de gauche diminue le volume, tandis que le bouton droit augmente le volume.



3. Appuyez sur le bouton droit et tenez-le enfoncé pour sortir du sous-menu Volume.

Choisissez **Sortir** pour revenir au fonctionnement normal.

CHOIX DE LA LANGUE

Le DISPOSITIF DÉTECTEUR D'ALCOOL WR3 peut afficher les messages en différentes langues. Pour changer la langue de l'affichage, accédez au menu des options.

AVIS : Les langues offertes par votre récepteur sont indiquées dans le manuel de conformité WR3.



1. Appuyez sur le bouton gauche et tenez-le enfoncé pour accéder au menu des options.

Utilisez le bouton gauche pour afficher la fonction **Langue**.

Appuyez sur le bouton droit pour choisir cette option.



2. Utilisez le bouton droit pour choisir l'une des langues offertes.



3. Appuyez sur le bouton droit et tenez-le enfoncé pour sortir du sous-menu **Langue**.

Choisissez **Sortir** pour revenir au fonctionnement normal.

MESURE D'URGENCE

Une des fonctions du WR3 permet au véhicule d'être démarré et conduit normalement, sans faire de test. Même suivant l'arrêt du moteur en mode d'urgence, il est possible de redémarrer pour une certaine période sans faire de test.

AVERTISSEMENT : Les alarmes visuelle et auditive sont activées tant que le moteur est en marche. Il est important de lire le manuel de conformité WR3 pour connaître les risques et conséquences reliés à l'activation de la mesure d'urgence.



1. Appuyez sur le bouton gauche et tenez-le enfoncé pour accéder au menu des options.

Utilisez le bouton gauche pour afficher la fonction **Mesure Urgence**.

Appuyez sur le bouton droit pour choisir cette option.




2. Un 1^{er} compte à rebours débute, accompagné d'alarmes visuelle et auditive.

Appuyez et tenez le bouton droit pour retourner au menu.

Pour continuer avec la fonction de **Mesure Urgence**, attendre l'expiration du compte à rebours.



3. À l'expiration du délai de 20 secondes, un 2^e compte à rebours commence, durant lequel il est possible d'activer la fonction.

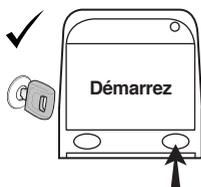

4. Appuyer sur le bouton gauche **Oui** pour activer la mesure d'urgence.

Une fois la mesure d'urgence activée, le véhicule peut maintenant être démarré sans faire de test. Les alarmes visuelle et auditive demeurent activées tant que le moteur est en marche.


Le message **Démarrez** s'affiche.



5. Pendant le mode de mesure d'urgence, le véhicule peut être conduit sans faire de test.

À l'arrêt du moteur, le mode d'urgence reste en veille pendant un certain temps, ce qui permet de redémarrer sans faire de test. Les alarmes visuelle et auditive sont également réactivées.

Le message **Mesure Urgence** demeure à l'écran.

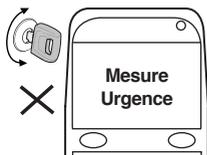

6. Durant le 2^e compte à rebours, il suffit d'appuyer sur le bouton droit **Non** ou d'attendre l'expiration du délai pour annuler le choix de la mesure d'urgence.

L'écran revient au menu des options et la mesure d'urgence n'est plus disponible.

ENTRETIEN

RENDEZ-VOUS PRÉVU

Comme tous les autres ivressomètres, le récepteur du DISPOSITIF DÉTECTEUR D'ALCOOL WR3 doit faire l'objet d'un entretien à des intervalles réguliers.

Un rappel s'affiche au récepteur 7 jours avant la date du rendez-vous prévu. La date du prochain rendez-vous prévu, ainsi que l'heure de ce rendez-vous, peuvent être affichées en utilisant comme suit le menu des options :



1. Appuyez sur le bouton gauche et tenez-le enfoncé pour accéder au menu des options.

Utilisez le bouton gauche pour afficher la fonction **RV prévu**.

Appuyez sur le bouton droit pour choisir cette option.



2. Actionnez le bouton gauche jusqu'à ce que le prochain rendez-vous prévu soit affiché.



3. Après avoir visionné la date, appuyez sur le bouton droit et tenez-le enfoncé pour sortir du sous-menu **RV prévu**.

Choisissez **Sortir** pour revenir au fonctionnement normal.

ENTRETIEN DU VÉHICULE (PAR TIERS)

Si vous devez faire réparer ou entretenir votre véhicule, votre mécanicien peut obtenir un code (valable pour 1 journée) auprès du Fournisseur de Services pour mettre le dispositif temporairement hors d'usage. Lorsque le code d'entretien par tiers est entré, il est possible de faire démarrer le véhicule sans procéder à un test. L'utilisation du code occasionne des frais et changera la date de votre rendez-vous. Pour plus de détails, consultez votre représentant.



1. Appuyez sur le bouton gauche et tenez-le enfoncé pour accéder au menu des options.

Utilisez le bouton gauche pour afficher la fonction **Entretien par tiers**.

Appuyez sur le bouton droit pour choisir cette option.



2. En utilisant le bouton droit pour choisir le chiffre et le bouton gauche pour déplacer le curseur, entrez le code d'**Entretien par tiers** donné par le Fournisseur de Services et choisissez **OK?**.



3. Une fois le code d'Entretien par tiers entré, vous pouvez démarrer le véhicule.

AVIS : Si le message Démarrage possible expire, le code devra être entré de nouveau.

CODE DE RÉINITIALISATION

En cas d'immobilisation du véhicule suite à un rendez-vous manqué, il est possible d'entrer un code de réinitialisation (valable 1 journée seulement). Le code de réinitialisation réactive le dispositif. Attention : L'utilisation de ce code nécessite d'obtenir les approbations nécessaires.

AVIS : Vous trouverez les détails sur la fonction de réinitialisation dans le manuel de conformité WR3.



1. Appuyez et tenez le bouton gauche pour accéder au menu des options.

Utilisez le bouton gauche pour afficher la fonction **Réinitialiser**.

Appuyez sur le bouton droit pour choisir cette option.



2. En utilisant le bouton droit pour choisir le chiffre et le bouton gauche pour déplacer le curseur, entrez le code de **Réinitialisation** donné par le Fournisseur de Services et choisissez **OK?**



3. Après avoir entré le code de **Réinitialisation**, entrez le code d'association à quatre chiffres donné par votre Fournisseur de Services et choisissez **OK?**

La date du rendez-vous prévu a été modifiée.

