


ALCOLOCK™ GR

ALCOHOL INTERLOCK

BEDRAAD

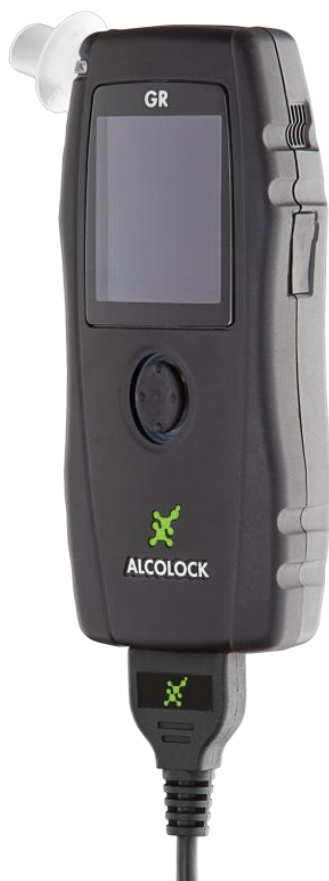

Handleiding

Federal Communications Commission (FCC) Disclaimer

Afwijzing van verantwoordelijkheid Federal Communications Commission (FCC) Alle veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk door de voor naleving verantwoordelijke partij zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken tenietdoen.

Om te voldoen aan de vereisten aangaande blootstelling aan radiogolven (RF), moet worden voorzien in een afstand van ten minste 20 cm tussen de antenne(s) van de elektronische regelaar en mensen.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die ongewenste werkingen kunnen veroorzaken.

Industry Canada

Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS-norm(en) van Industry Canada, het Canadese ministerie van industrie. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en
2. Dit apparaat moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking van het apparaat kunnen veroorzaken.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard

Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

Voor vragen in verband met service en voor het gratis telefoonnummer verwijzen wij u naar de compliance-gids.

ALCOLOCK, Alcohol Countermeasure Systems en de **Molly** zijn handelsmerken van Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc, en worden onder licentie gebruikt.

© Alcohol Countermeasure Systems Corp. 2011

De in dit document openbaargemaakte informatie is waardevolle eigendom van Alcohol Countermeasure Systems Corp. en alle auteurs- en andere eigendomsrechten betreffende dit document zijn voorbehouden. De verveelvoudiging van dit document is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alcohol Countermeasure Systems Corp.



PRODUCTPROFIEL	5
VEILIGHEIDSVORZORZEN	7
AAN DE SLAG.....	8
INVLOED VAN ALCOHOL OP TEST	8
WOORDENLIJST	8
PICTOGRAMMEN VAN DISPLAY	8
KOSTEN	9
INSTALLATIE	9
ONDERHOUD	9
BEDRIJFSTEMPERATUUR	9
ACCUSPANNING	9
CONFIGURATIE VAN DE HANDSET	9
HANDSETKABEL	10
HANDSET AANSLUITEN	10
HANDSET LOSKOPPELEN	10
ASSISTENTIE	10
PLAATSEN VAN MONDSTUKJE.....	11
UITVOEREN VAN EEN TEST	13
WEERGEGEVEN RESULTATEN	14
OPWARMEN EN STAND-BY (WAAR VAN TOEPASSING)	15
OPNIEUW STARTEN ZONDER ADEMTEST	15
HERTESTS	16
UITSCHAKELEN	18
DATUMS	18
RESETTEN	18
PROBLEEMOPLOSSINGSTABEL	20
FOUTMELDINGEN	22
RESET CODES	24
VERWIJDERING VAN HET TOESTEL BIJ HET BEEINDIGEN VAN HET PROGARMMA	24

Productprofiel

ALCOLOCK GR series alcohol interlocks control the normal operation of a vehicle through connection with the power, starting and control systems.. Om het voertuig te starten, moet de bestuurder een acceptabel ademmonster leveren met een alcoholconcentratie (BrAC) onder de vooraf bepaalde limiet. Tijdens het rijden moet de bestuurder aanvullende ademmonsters leveren om na te gaan of hij/zij blijft voldoen aan de programmavereisten.. Het ALCOLOCK GR alcoholslot zal de motor van het voertuig niet stopzetten.

ALCOLOCK GR apparaten bestaan uit een handset die de verbinding is tussen de bestuurder en een elektronische regelaar voor aansluiting op het voertuig.

De ALCOLOCK GR-handset kan, afhankelijk van de versie, draadloos of met een kabel aangesloten worden op de elektronische regelaar.

ALCOLOCK GR-apparaten worden in alcoholslotprogramma's onder toezicht van een bevoegde gerechtelijke instantie gebruikt en zijn geheel in overeenstemming met internationale reglementen inzake in compliance-programma's gebruikte alcoholsloten.



WAARSCHUWING!

- **Open geen behuizingen.** *Gebeurt dat toch, dan kunnen onderdelen binnenin beschadigd worden en wordt de garantie ongeldig*
- **Knoei niet met de installatie of omzeil het alcoholslot niet.** *Dit wordt beschouwd als een schending van het programm.*
- **Rij niet na alcohol gedronken te hebben.** *Rijden onder invloed is onveilig en wordt beschouwd als een schending van het programm.*
- **Het ALCOLOCK GR-apparaat kan worden uitgeschakeld voor service indien:**
 - a) *De geplande servicedatum is verlopen*
 - b) *Het apparaat vervroegd/onmiddellijk is teruggeroepen en geen servicebeurt heeft gekregen vóór de op de handset vermelde uitschakelingsdatum*

Veiligheidsvoorzorgen

Alcoholsloten van de ALCOLOCK GR-serie zijn speciaal ontworpen met gebruiksgemak en veiligheid voor ogen. Het apparaat mag alleen voor in dit document gespecificeerde doeleinden worden gebruikt. Voor uw veiligheid moet u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:

- Gebruik altijd een schoon mondstukje om hygiënische redenen en om vreemd materiaal of overtollig vocht op te vangen
- Bewaar mondstukjes vóór gebruik niet op een koude plek. Dit veroorzaakt immers condensatie in het mondstukje en tijdens de test kunnen in de handset druppeltjes binnendringen
- Voer GEEN ademtest uit terwijl het voertuig in beweging is. Voordat u opnieuw kunt gaan rijden, moet u met succes een ademtest hebben afgelegd
- Wacht na gegeten, gedronken of gerookt te hebben ten minste 15 minuten voordat u de test uitvoert. Het ademmonster kan hierdoor namelijk worden aangetast. *Spoel de mond met schoon water en slik het door om vervuilende stoffen uit de mond te verwijderen*
 - Stel de handset niet langdurig bloot aan direct zonlicht
- Als op de handset vloeistof wordt gemorst, veeg hem dan schoon met een doek en laat hem helemaal drogen. In geval van aanzienlijke aan vloeistof te wijten schade mag de handset niet ingeschakeld worden. Neem dan contact op met uw lokale servicecentrum
- Houd alle radiogolven uitzendende apparaten (zoals mobieltjes of laptops) uit de buurt van de ALCOLOCK GR om storingen tot een minimum te beperken, vooral wanneer een test wordt uitgevoerd

NB: *het alcoholslot schakelt uw voertuig NIET uit wanneer de motor draait.*

Aan de slag

Invloed van alcohol op test



WAARSCHUWING! Het drinken van alcohol en het eten van alcoholhoudend voedsel kunnen leiden tot een mislukte ademtest.

Sommige factoren die testresultaten kunnen beïnvloeden (vanwege mogelijke restalcohol in de mond) zijn het gebruik van medicijnen, hoestbonbons, kauwgum, rookwaren en mondspoeling of mondspray. Mogelijke alcoholcontaminatie kunt u wegwerken door de mond te spoelen met water en dit na het gebruik van deze producten door te slikken.

Wacht na gegeten, gedronken of gerookt te hebben ten minste 15 minuten voordat u een test uitvoert. Sproei ten minste 10 minuten vóór een test ook geen ruitensproeiervloeistof of gebruik in het voertuig evenmin luchtverversers, ontsmettingsmiddelen, eau de cologne of parfum, omdat deze ook alcohol bevatten.

NB: De bovenstaande lijst met factoren die ademtestresultaten mogelijk kunnen beïnvloeden, is niet exhaustief. De resultaten kunnen door nog andere factoren worden beïnvloed. Neem deze gids zorgvuldig in acht om onjuiste resultaten te voorkomen en raadpleeg het servicecentrum.

Woordenlijst

- BrAC = Breath alcohol concentration (alcoholconcentratie in de adem)
- BAC = Blood alcohol concentration (alcoholconcentratie in het bloed)
- Vooraf bepaalde limiet = ingesteld in overeenstemming met lokale reglementen
- ECU = Electronic Control Unit (elektronische regelaar)

Pictogrammen van display

	De handset staat in verbinding met de elektronische regelaar.
	Er is geen verbinding tussen de handset en de elektronische regelaar.
	De stroomindicator licht op met 5 balkjes. Laad de handset op wanneer u slechts één balkje ziet.

Kosten

Aan een alcoholslotprogramma onderworpen bestuurders zijn verantwoordelijk voor alle installatie- en onderhoudskosten. In de compliance-gids vindt u een volledige lijst met de kosten.

Installatie

U vindt ALCOLOCK-servicecentra op handige locaties en kunt er in overeenstemming met nationale reglementen een alcoholslot laten installeren door een erkende monteur terwijl u wacht. De installatie moet worden uitgevoerd in een ALCOLOCK-servicecentrum. Erkende technici leggen u ter plaatse alles uit over het apparaat.

Onderhoud

U moet dertig dagen na de installatie terugkeren naar het servicecentrum. Vervolgens moet u ook maandelijks langskomen voor een onderhoudsbeurt en om gegevens te laten downloaden. Opvolgingsafspraken nemen doorgaans minder dan twintig minuten in beslag. In de compliance-gids vindt u een volledig tijdschema. Raadpleeg uw waarnemingsgids voor meer informatie.

Tijdens het gebruik van het veld is de GR unit ontvangbaar voor vuil en rotzooi. Maak de handset schoon met een zeemvel en milde zeep. Gebruik geen solventen of schadelijke zepen.

Bedrijfstemperatuur

De omgevingsbedrijfstemperatuur ligt tussen -45 °C en 85 °C.

NB: *De handset warmt op in ongeveer 15 seconden bij +20 °C, in ongeveer 1 minuut bij 0 °C en in maximaal 3 minuten bij extreem koude temperaturen (-20 °C) voordat hij gebruiksklaar is. Bewaar de handset vóór gebruik bij voorkeur op een warme plek.*

Accuspanning

De accu voedt de ECU die op zijn beurt de bevoegdheden van de handset.

Voor het 12V ALCOLOCK GR-systeem, kan het spanningsbereik van de accu van het voertuig variëren tussen 9V - 18V. Voor het 24V ALCOLOCK GR-systeem, kan het spanningsbereik van de accu van het voertuig variëren tussen 16V - 36V.

Configuratie van de handset

Er zijn twee versies van de handset, een bedraadde versie en een draadloze versie. De handset kan een bedraadde of draadloze verbinding met de elektronische regelaar (ECU) hebben. De handset maakt gebruik van een enkele navigatieknop om omhoog, omlaag, links en rechts te bladeren. Drukken op het midden van de navigatieknop (Enter) selecteert de gewenste opties..

Handsetkabel

De handsetkabel verbindt de bedraadde versie van de handset naar de ECU, die op zijn beurt verbonden is met de ontsteking van het voertuig. De handset dient altijd aangesloten blijven, maar volg deze stappen als de handset moet worden verwijderd.

Handset aansluiten



1. Richt de moleculen op de kabelconnector naar de moleculen op de handset. Lijn de connectorpennen uit met de handsetconnector en steek de twee delen voorzichtig samen.
2. De connector zal niet vergrendelen als de pennen niet goed zijn uitgelijnd.



WAARSCHUWING! Het forceren van een niet goed uitgelijnde connector kan de connector breken, waardoor u niet in staat zal zijn om het systeem te gebruiken en uw voertuig geïmmobiliseerd zal zijn. NIET aan de handsetkabel trekken of de connector draaien. Dit zou de kabel kunnen beschadigen.

Handset loskoppelen

Houd de connector bij de stekker en buig de handsetconnector voorzichtig om de verbinding los te maken. Dit zal het risico op beschadiging van de connectoren of de kabel verminderen.



WAARSCHUWING! Ontkoppeling van de kabel als de motor draait kan tot schendingen van het programma leiden.

Assistentie

Neem voor assistentie contact op met een servicecentrum of bel het gratis nummer op.

Plaatsen van mondstukje



Wanneer de handset gereed is voor een ademtest, neemt u het mondstukje uit de zak en plaatst u het volgens de onderstaande afbeelding:



Plaats een mondstukje in de monsterpoort links bovenaan op de handset.

Schuif het mondstukje op zijn plaats en draai het lichtjes om het vast te zetten.

Voer een visuele controle uit om ervoor te zorgen dat het mondstukje goed vastzit.




WAARSCHUWING! Een vuil mondstukje kan de ademtestresultaten beïnvloeden.

Uitvoeren van een test




WAARSCHUWING! Schakel de ontsteking **NIET** in. U moet eerst een ademtest uitvoeren. Wanneer u de startsleutel in de stand 'ON' (aan) draait, verschijnt op het display van de handset de melding 'Turn off key' (Schakel sleutel uit) en kan een schending worden veroorzaakt.

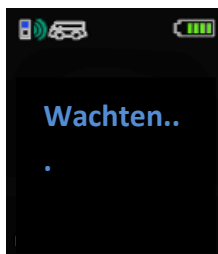

Om het alcoholslot te activeren, drukt u op het midden van de navigatieknop (Enter) (houd hem 4 seconden lang ingedrukt). Op het display verschijnt **Wachten**. Deze melding blijft op het display totdat de handset is opgewarmd.

Indien het alcoholslot op een stroombron is aangesloten, maar zich in de slaapmodus bevindt, activeert u de handset door op de **navigatieknop te drukken**.

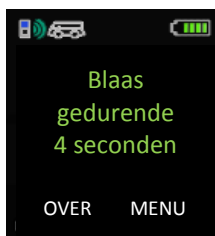

Het display geeft **Blaas gedurende 4 seconden** weer en het indicatorlampje licht groen op wanneer de handset gereed is voor een ademtest. Het opwarmen kan langer duren bij koude temperaturen.

NB: Bewaar mondstukjes vóór gebruik niet op een koude plek.

Zet een schoon mondstukje op.




NB: Wacht na gegeten, gedronken of gerookt te hebben ten minste 15 minuten voordat u de test uitvoert. Spoel de mond met schoon water en slik het door om vervuilende stoffen uit de mond te verwijderen.

Blaas matig en constant terwijl u tegelijkertijd in het mondstukje broemt. De handset maakt een toon ter

indicatie dat luchtstroom en brommen adequaat zijn. Indien u niet goed blaast, verschijnt op het display een melding met wat u moet corrigeren.

Stop met blazen als de handset gaat klikken en de toon ophoudt. De melding Wachten verschijnt terwijl het ademmonster geanalyseerd wordt.

Weergegeven Resultaten

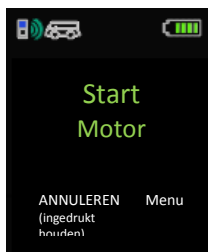

Er weerklinkt een pieptoon en op het display verschijnt een van de volgende meldingen:

1. Start motor– Uw ademtest is geslaagd en er is geen alcohol gedetecteerd. U kunt de motor van het voertuig starten.


NB: *U mag de motor binnen een toegestane tijd starten.*



2. Opgelet – (bv. waarschuwing BAC-limiet) Uw ademtest is geslaagd, maar er is alcohol gedetecteerd (onder de vooraf bepaalde limiet). U hebt twee opties:

1. Druk op **Annuleren**, wacht vijf minuten en voer de test opnieuw uit als u er zeker van bent dat u geen alcohol in uw lichaam hebt.
2. Druk op **Bevestigen** om te bevestigen dat u van plan bent te rijden met alcohol in uw lichaam. De motor van het voertuig kan binnen de toegestane tijd gestart worden..

NB: *U mag gaan rijden, wetende dat alcohol is gedetecteerd.*

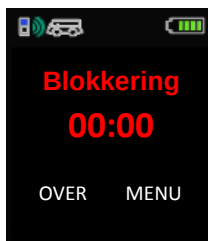

3. Blokking – Het gedetecteerde alcoholniveau is gelijk aan of bedraagt meer dan de vooraf bepaalde limiet. U mag de motor van het voertuig NIET starten.


De tekst **Blokking** en een timer worden weergegeven. Wacht totdat de klok helemaal is afgeteld alvorens een nieuwe ademtest uit te voeren.



WAARSCHUWING! *Probeer geen nieuwe ademtest uit te voeren voordat u zeker weet dat uw alcoholniveau zich onder de vooraf bepaalde limiet bevindt. Een tweede mislukte test kan ertoe leiden dat het voertuig langer blijft uitgeschakeld. Zie de compliance-gids voor programmavereisten en*

details over schendingen van het programma.

Alle ademtestresultaten worden in het geheugen opgeslagen en tijdens routineopvolgingsafspraken gedownload. Het detecteren van alcohol in ademmonsters kan beschouwd worden als een schending van het programma. Raadpleeg de compliance-gids voor de programmavooraardan.

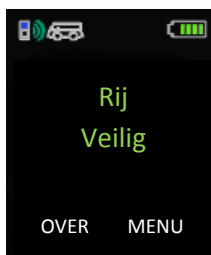

Na het starten van de motor van uw voertuig wordt de tekst **Rij veilig..**

Opwarmen en stand-by (waar van toepassing)




Indien nodig kunt u het ALCLOCK GR-apparaat in de opwarmmodus plaatsen door op het midden van de navigatieknop te drukken. De tekst Opwarmen wordt weergegeven en de motor van het voertuig kan tot 30 minuten in de stationaire stand blijven draaien zonder dat een nieuwe ademtest nodig is. Na 30 minuten of indien op het gaspedaal wordt gedrukt, eindigt de opwarmmodus automatisch en is een nieuwe test vereist.

Voor commerciële voertuigen bestaat er een stand-byfunctie.

Opnieuw starten zonder ademtest

Indien de motor van het voertuig kortstondig wordt uitgeschakeld, kunt u deze opnieuw starten zonder nieuwe ademtest. Deze beveiliging is handig wanneer de motor stilvalt. Raadpleeg de compliance-gids voor de tijdslijmiet inzake opnieuw starten.


Let op voor een van de volgende meldingen op de handset alvorens de motor van het voertuig opnieuw te starten:

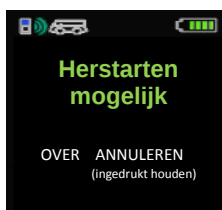

Herstarten mogelijk

U kunt de motor opnieuw starten zonder nieuwe ademtest.

Om het opnieuw starten te annuleren, selecteert u **Annuleren** door rechts op de navigatieknop te drukken.

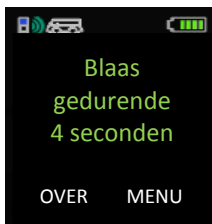


Blaas gendurende 4 seconden

De nieuwe startperiode is verstreken. U moet een acceptabel ademmonster afleveren om de motor van het voertuig te starten.

Hertests


Op willekeurige momenten zijn extra ademtests nodig om na te gaan of de bestuurder geen alcohol heeft gebruikt na het starten van de motor van het voertuig. Raadpleeg de compliance-gids voor extra informatie.

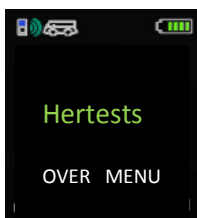

De handset piept en geeft **Hertest** weer.

Voer **GEEN** ademtest uit terwijl het voertuig in beweging is. Voordat u opnieuw kunt gaan rijden, moet u met succes een ademtest hebben afgelegd.


NB: de *hertesttimer* geeft u voldoende tijd om op een veilige plek te stoppen.

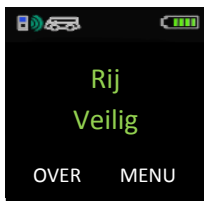

Let op voor een van de volgende toepasselijke meldingen op de handset:

Rij veilig


Uw ademtest is geslaagd. U kunt blijven rijden.

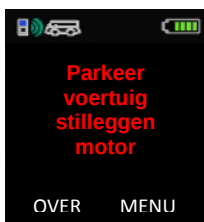

Parkeer voertuig stilleggen motor

Het indicatorlampje licht rood op.

Uw ademtest is mislukt. Het gedetecteerde alcoholniveau is gelijk aan of bedraagt meer dan de vooraf bepaalde limiet. Parkeer op een veilige plek en schakel de motor van het voertuig uit.

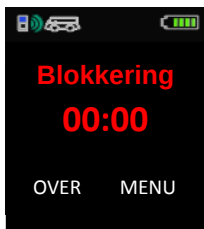

Wanneer de motor van het voertuig uitgeschakeld is, wordt de melding Restart available (Opnieuw starten mogelijk) weergegeven. Hiermee kan de motor van het voertuig opnieuw worden gestart als het naar een veiliger plek moet worden verplaatst.

Nadat het voertuig op een veilig plek is geparkeerd, kunt u de melding Restart available (Opnieuw starten mogelijk) wissen door rechts op de navigatieknop te drukken om CANCEL (Annuleren) te selecteren.

De tekst **Blokking** en een timer worden weergegeven. Wacht totdat de klok helemaal is afgeteld alvorens een nieuwe ademtest uit te voeren. De motor van

het voertuig kan niet gestart worden tenzij een acceptabel ademmonster wordt afgeleverd.

NB: Raadpleeg de compliance-gids voor uitschakeltijden.



WAARSCHUWING! Probeer geen nieuwe ademtest uit te voeren voordat u zeker weet dat uw alcoholniveau zich onder de vooraf bepaalde limiet bevindt. Een tweede mislukte test kan ertoe leiden dat het voertuig langer blijft uitgeschakeld. Zie de compliance-gids voor programmavereisten en details over schendingen van het programma.

Menuopties

Druk voor menuopties rechts op de navigatieknop. Het hoofdmenu heeft de volgende opties:

- Uitschakelen
- Datums
- Resetten
- Service

NB: Niet alle opties zijn beschikbaar.

Uitschakelen

Deze menuoptie dient om de handset handmatig uit te schakelen. Selecteer MENU (Menu) en druk in het midden van de navigatieknop (Enter). Op het display wordt 3 seconden afgeteld totdat de handset wordt uitgeschakeld. Wenst u op dit moment de handset niet uit te schakelen, selecteer dan BACK (Terug) door links op de navigatieknop te drukken.

Om de handset opnieuw te activeren, drukt u op de navigatieknop op Enter en houdt u hem 3 seconden lang ingedrukt.

Datums

Onder deze menuoptie ziet u de servicedatums en andere belangrijke datums en tijden. Selecteer MENU (Menu), blader met de navigatieknop naar omlaag naar Dates (Datums) en selecteer deze optie voor de weergave van deze informatie. U krijgt de volgende datums te zien:

- **Huidig**
- **Laatste ijking**
- **Verval ijking**
- **Service** (uw volgende geplande serviceafspraak)
- **Service Blokkering** (de datum waarop het apparaat op service blockage overschakelt)

Resetten

Deze menuoptie wordt alleen door bevoegd servicepersoneel gebruikt en er is een servicecode voor nodig.

Service

Deze menuoptie wordt alleen door bevoegd servicepersoneel gebruikt en er is een servicecode voor nodig.

Onderhoud en probleemoplossing

Probleemoplossingstabel

In de onderstaande tabel worden mogelijke basisproblemen en hun oplossingen vermeld. Neem voor andere problemen contact op met uw serviceverstrekker.

Indien het ALCOLOCK GR-apparaat...	MOET U...
Niet ingeschakeld wordt	De handset opladen
Een foutcode weergeeft	De tabel met foutmeldingen raadplegen
Een voortijdige of onmiddellijke terugroeping weergeeft	Contact opnemen met uw serviceverstrekker
Een ademtest afbreekt	De test opnieuw proberen uit te voeren of contact opnemen met uw serviceverstrekker
Is uitgeschakeld voor service	Contact opnemen met uw serviceverstrekker
Een servicebeurt nodig heeft	Contact opnemen met uw serviceverstrekker

Servicedatums

Na de installatie van de ALCOLOCK GR moet u terugkeren voor opvolgingsafspraken. Serviceafspraken worden op regelmatige tijdstippen gepland om na te gaan of het apparaat nog accuraat meet en om het gebeurtenissenlogboek te downloaden. Raadpleeg de compliance-gids voor de datums.

SERVICE VEREIST




U krijgt een melding Service Due (Service vereist) in geval van een gemiste geplande serviceafspraak of van een niet-geplande servicebeurt n.a.v. een terugroeping.

Vereiste service

- Blokkeerdatum
- Blokkeertijd

SERVICE BLOKKAGE

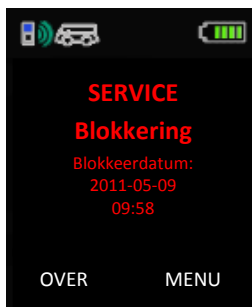

Keert u voor de weergegeven uitschakelingsdatum/-tijd niet naar het servicecentrum terug, dan schakelt het systeem over op Service **Blokkering**



WAARSCHUWING! Indien uw systeem overschakelt op Service **Blokkering**, moet het voertuig gesleept worden en bent u verantwoordelijk voor de kosten en het servicebezoek.

Foutmeldingen

Het kan zijn dat de ALCOLOCK GR een ademtest niet accepteert (en in plaats daarvan foutmeldingen weergeeft). Zorg ervoor dat de handset correct is aangesloten, de accu van het voertuig in goede staat is en tijdens de ademtests geen mobiele telefoons worden gebruikt, om fouten tot een minimum te beperken.

MELDING	BESCHRIJVING	WAT TE DOEN
Vroegtijdige terugroeping	Er wordt een serviceherinnering weergegeven, gevolgd door een uitschakeling voor service. Raadpleeg de compliance-gids voor details.	Bel de serviceverstrekker op om een afspraak te maken.
Onmiddellijke terugroeping	Er wordt vijf dagen lang een serviceherinnering weergegeven, gevolgd door een uitschakeling voor service. Meldingen i.v.m. onmiddellijke terugroeping zijn een gevolg van mislukte tests, gemiste hertests, het niet stoppen na een mislukte hertest, een schending bij het starten en/of het gebruik van 'nooduitschakeling slot' (indien van toepassing).	Bel de serviceverstrekker op om een afspraak te maken.
Gemiste hertest	De hertest was niet binnen 3 minuten uitgevoerd. Het signaal voor 3 minuten gaat af en er volgt een vroegtijdige terugroeping.	Voer zo nodig de hertest uit.
Gemiste service	Een serviceaanvraag is niet in acht genomen. Raadpleeg de compliance-gids voor details.	Bel de serviceverstrekker op om een afspraak te maken.
Uitschakeling voor service	De serviceaanvraag- en de uitstelperiode zijn verlopen. De motor van het voertuig kan niet worden gestart voordat het alcoholslot door de serviceverstrekker opnieuw is ingesteld.	Bel de serviceverstrekker onmiddellijk op om een afspraak te maken. De motor van het voertuig kan niet worden gestart zodat het eventueel moet worden gesleept.
Parkeer oetui g alsluiten motor	Doet zich voor na een mislukte hertest.	De bestuurder heeft 3 minuten de tijd om veilig te stoppen en de motor van het voertuig stil te leggen.

Onderhoud Nodig	Herinnering aan een onderhoudsafspraken.	Kom aan op het juiste tijdstip om programma overtredingen te voorkomen.
Start overtreding	Indien u de motor start zonder een ademtest af te leggen, zal start overtreding verschijnen en is moet u een hertest doen.	Doe de ademtest en contacteer uw dienstverlener.
Analyse van een time-out	Er is een probleem met de test.	Probeer de test opnieuw. Bel uw dienstverlener indien dit probleem aanhoud.
Draai de sleutel uit	De contactsleutel is in de aan positie.	Draai de sleutel naar de uit positie en wacht tot de Start motor boodschap op de display verschijnt.

Technische specificaties

Reset Codes

Reset codes worden gebruikt door servicepersoneel om de service data vervroegde recalls, lockouts en in noodsituaties vergrendeling te overschrijven

Deze codes zijn willekeurig uitgedeeld en veranderen dagelijks. Indien u deze codes wil omzeilen resulteert dit in programma overtredingen.

Noodgeval Override *(indien van toepassing)*

De noodgeval OVERRIDE code is beschikbaar voor echte noodgevallen. Deze code gebruiken voor enige andere reden kan leiden tot een programma overtreding

Dealer Service

Een derde partij (garage) brengt de onderhoudscode in om eventueel onderhoud of hestellingen uit te voeren aan het voertuig.

Verwijdering van het toestel bij het beeindigen van het programma

Het uitbouwen van het toestel, bij het beeindigen van het programma zal gebuieren door een servicecenter dat wordt aangeduid door de producer van het toestel of door plaatselijke vertegenwoordiger

Vervangonderdelen

Contacteer uw dienstencentrum voor volgende stukken: Mondstuk (zak van 25 stuks), ACS onderdeelnummer: 95-000145

INDEX

SERVICE RECORD

[illegible]

[illegible]



60-000307-A

© 2011