

ALERTTM J4X

Алкотестер дыхания



Сертификация

Профессиональный алкотестер дыхания ALERT™ J4X и другая алкотестирующая продукция компании Alcohol Countermeasure Systems (ACS) соответствует международным стандартам в области функциональности и безопасности . За дополнительной информацией обращайтесь в ACS.



Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard

Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

acs-corp.com

ALERT, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ACS и Molly являются торговыми марками Alcohol Countermeasure Systems (Международная) Inc. и используются по лицензии. Alcohol Countermeasure Systems -торговый стиль Alcohol Countermeasure Systems Corp.

© Alcohol Countermeasure Systems, 2012

Информация, содержащаяся в данном документе является собственностью компании Alcohol Countermeasure Systems . Копирование и другие права собственности относящиеся к данному документу сохранены. Любое воспроизведение данного документа разрешено только с предварительного письменного согласия компании Alcohol Countermeasure Systems.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ОТКАЗ	3
ПОМОЩЬ	3
БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ВКЛЮЧИТЬ	5
ДИСПЛЕЙ	6
УПРАВЛЕНИЕ	7
ОСУЩЕСТВЛЯЯ ТЕСТ ДЫХАНИЯ	8
ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА ДЫХАНИЯ	9
ФОРМАТЫ VAS / VRAS	10
БАТАРЕЙНОЕ ПИТАНИЕ	10
ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ	11
УСТАНОВИТЬ БАТАРЕЮ	11
ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА	11
УВЕДОМЛЕНИЕ	12
ГАРАНТИЯ	12
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	13
ЗАКАЗ МУНДШТУКОВ	13

ВВЕДЕНИЕ

Спасибо, что купили алкотестер дыхания ALERT™ J4X прибор, разработанный для промышленной и дорожной безопасности.

Этот алкотестер точно измеряет содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе (BrAC). После последнего употребления алкоголя, может потребоваться до 60 минут , чтобы достичь самого высокого значения BrAC .

Каждый человек по-своему реагирует на потребление алкоголя и может опьянеть даже при ниже законодательно установленной норме.

ОТКАЗ

Продажа алкотестера дыхания ALERT J4X осуществляется при условии, что ни производитель, ни продавец прибора не несут ответственности за точность значения теста выдоха, полученного с помощью прибора, а также не отвечают за потерю, повреждение, вред или другие последствия прямо или косвенно возникшие в результате использования оного.

ПОМОЩЬ

Обратитесь в ACS за помощью:

Email: service@acs-corp.com

Сайт: www.acs-corp.com

Бесплатный вызов (Северная Америка): 1-877-227-7112

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОСТОРОЖНО!


- Используйте данный алкотестер только по назначению
- Не выдыхайте в мундштук сигаретный дым или жидкость, это может повредить датчик
- Знайте, что алкоголь присутствует во многих продуктах, как то освежители дыхания, ополаскиватели для полости рта, лекарства, некоторые продукты питания и напитки , которые могут исказить результаты содержания BrAC
- Перед началом теста: подождите 20 минут после приема напитков или еды и 3 минуты после курения
- Устанавливайте только алкалиновые батареи, размера AA
- Перед извлечением батарей отключите прибор
- Не храните данный алкотестер при слишком низких или слишком высоких температурах
- Используйте алкотестер при комнатных температурах от +15°C до +50°C, за исключением автомобильного адаптера (резервная мощность)
- Не разбирайте алкотестер, так как это может причинить вред или аннулировать гарантию
- Во избежание электромагнитных помех держите алкотестер вдали от магнитов и мобильных устройств
- Для осуществления выдоха в алкотестер всегда используйте мундштук
- При осуществлении теста дыхания не закрывайте выходное отверстие (левая сторона прибора) рукой

ВКЛЮЧИТЬ

Алкотестер дыхания ALERT J4X прост в использовании. Он измеряет содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, которое прямопропорционально концентрации алкоголя в крови. Читаемое значение отражается на цифровом дисплее .

С однокнопочным управлением , питанием от батареи или автомобильного адаптера, данный алкотестер отлично подходит для удовлетворения нужд промышленной и транспортной безопасности.

Детали и основные черты алкотестера представлены следующим образом:

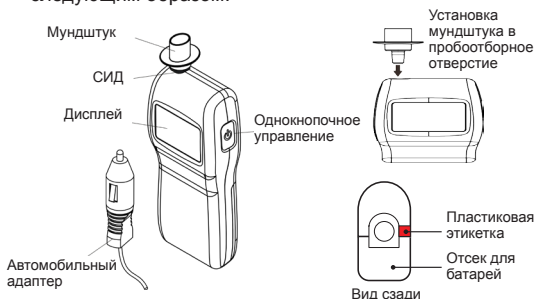

ПРИМЕЧАНИЕ: На заводе пластиковая этикетка устанавливается между батареями и электрическим подключением для сохранения зарядки во время транспортировки и хранения. Для того, чтобы начать работу с прибором в первый раз , уберите пластиковую этикетку с отсека для батарей, доступ к которому находится сзади прибора . Для удаления этикетки, Вам не нужно открывать заднюю крышку.

ДИСПЛЕЙ

Алкотестер дыхания ALERT J4X отличает наличие ЖК подсветки, которая предоставляет следующее: единицу измерения (относится к разделу форматов “BAC / BrAC), трехзначный вывод данных для BrAC, ошибки сообщений (см. раздел “Уведомление”), уровень заряда батареи, индикаторы символов, как указано ниже.

СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ
	Ждите
	Готов -для отбора пробы
	Ошибка -относится к разделу «Сервисное обслуживание»
	Неудачный тест- отбор пробы не завершен
	Окружающая температура ниже+15°C
	Резервная мощность – когда окружающая температура ниже +15°C, мигает символ, в таком случае рекомендовано подключиться к автомобильному адаптеру; если ниже +10 °C, символ будет гореть постоянно - значит подключение -обязательно
	Индикатор заряда батареи

УПРАВЛЕНИЕ

Включить

Нажмите на кнопку питания сразу , чтобы включить прибор. Символ ЖДИТЕ появится на короткое время во время включения.

Готов

Символ ГОТОВ появится с белой подсветкой в момент готовности алкотестера к использованию.

Тест

Установите новый мундштук и осуществите непрерывный выдох в течение 5 секунд. Прозвучит звуковой сигнал и появится световой индикатор , что свидетельствует о правильном расходе выдоха.

Неудачный тест

Была предоставлена ненадлежащая проба выдоха. Произвести новый тест.

Чтение результата

Дисплей предоставляет цифровое считывание результата , указывая шкалу BrAC.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Результат последнего завершенного теста сохраняется до следующего выполненного теста. Для обзора результата убедитесь, что алкотестер находится в режиме ГОТОВ , затем нажмите и удерживайте кнопку питания пока не появятся результаты.*

Отключить

Алкотестер ALERT J4X автоматически отключится после некоторого периода бездействия. Как вариант, нажмите быстро дважды кнопку питания, чтобы вручную отключить прибор после периода бездействия.

ОСУЩЕСТВЛЯЯ ТЕСТ ДЫХАНИЯ

- Для обеспечения точных результатов, пользуйтесь новым мундштуком при каждом использовании алкотестера ALERT J4X
- Включите алкотестер и ждите пока не появится символ ГОТОВ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При осуществлении теста дыхания, не закрывайте выходное отверстие (левая сторона прибора) рукой

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При осуществлении теста дыхания, не закрывайте выходное отверстие (левая сторона прибора) рукой
- Прозвучит звуковой сигнал и появится световой индикатор, что свидетельствует о правильном расходе выдоха
- Если проба выдоха прерывистая, слишком сильная или слишком слабая, прозвучат два гудка и на дисплее появится символ НЕУДАЧНЫЙ ТЕСТ. Подождите пока не появится символ ГОТОВ и попытайте новый тест
- Прекратите выдох после смолкания звукового сигнала

Примечание: Послышался щелчок –
продолжайте выдох

- Алкотестер ALERT J4X осуществит анализ пробы и отобразит результата BrAC через несколько секунд
- Если содержание алкоголя превышает установленный предел, пробоотборное отверстие замигает красным светом



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Алкоголь присутствует во многих продуктах, как то осежители дыхания, ополаскиватели для полости рта, лекарства, некоторые продукты питания и напитки , которые могут исказить результаты содержания BrAC .

Перед началом теста: подождите 20 минут после приема напитков или еды и 3 минуты после курения.

ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА ДЫХАНИЯ

Результаты анализов представлены в цифровом формате и могут интерпретироваться следующим образом. Следующая таблица выражает BrAC в единицах измерения мг/л.

BrAC (мг/л)	ЗНАЧЕНИЕ
0.05	Не ассоциируется с положительным измерением алкоголя
0.10	Не показывает потребление алкоголя

0.25	Положительный результат на алкоголь-управлять транспортным средством небезопасно
0.40	Высокий уровень содержания алкоголя -управлять транспортным средством опасно

Результаты BrAC до 0.05 мг/Л могут отобразиться естественным образом от субстанций в организме и не ассоциируются с положительным результатом измерения на алкоголь.

Результаты до 0.10 мг/Л могут отобразиться от присутствия алкоголя в крови от пищи, напитков или лекарств и не указывают на употребление алкоголя.

Результаты до 0.25 мг/Л и выше указывают на уровень алкоголя, который небезопасен для вождения и могут привести к нарушению правил дорожного движения.

Результаты в 0.40 мг/Л и выше указывают на уровень алкоголя опасный для вождения и могут привести к уголовному преступлению.

ФОРМАТЫ BAC / BRAC

Единицы измерения на дисплее алкотестера дыхания ALERT J4X указываются в верхней части экрана в формате, отвечающем Вашим местным требованиям

БАТАРЕЙНОЕ ПИТАНИЕ

Алкотестер дыхания ALERT J4X требует наличие двух щелочных батарей , размера AA для работы

При идеальных условиях, алкотестер может осуществить до 1,000 тестов с новыми батареями.

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Индикатор заряда батареи появляется в нижнем правом углу на дисплее, когда прибор включен.

Если индикатор батарей начинает мигать -значит требуется замена батарей.

Если сообщение об ошибке **E01** появится на дисплее-значит заряда недостаточно для продолжения работы с прибором

УСТАНОВИТЬ БАТАРЕЮ

Для установки новых батарей, отключите алкотестер и снимите заднюю крышку нажав на выемку кнопки и сместив ее. 

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Осуществляйте работу с алкотестером дыхания ALERT J4X при окружающей температуре от +15°C до +50°C.

Если окружающая температура выше или равна +15°C, (появится символ температуры), используйте автомобильный адаптер (резервная мощность) для более широкого диапазона температуры до -20°C.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Алкотестер дыхания ALERT J4X требует калибровку раз в год для поддержания точности . Когда требуется калибровка, сообщение **CAL** появится на дисплее.

СООБЩЕНИЕ	РАЗРЕШЕНИЕ
Нет питания	Удалите пластиковую этикетку из отсека для батарей
Нет измерения	Смотри раздел «Осуществляя тест дыхания». Обратитесь за помощью в ACS
CAL	Требуется калибровка. Обратитесь за сервисным обслуживанием в ACS
E01	Замените батареи
E02-E05, E15, E16	Отключите алкотестер, а затем включите. Если проблема повторяется, обратитесь за помощью в ACS
E06-E07	Переместитесь в пространство, где температурный диапазон остается в указанных границах
E08	Переместитесь в пространство, где температурный диапазон остается в пределах от -20°C до +50°C
E09-E25	Обратитесь в ACS за сервисным обслуживанием

ГАРАНТИЯ

Алкотестер дыхания ALERT J4X гарантирует отсутствие дефектов в использованных материалах или качестве изготовления в течение 1 года с момента покупки. В течение гарантийного срока

Alcohol Countermeasure Systems обязуется заменить или отремонтировать любое дефектное изделие или деталь при условии, что дефект не вызван повреждением или неправильным использованием.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Приборы, требующие сервисного обслуживания, должны быть надежно упакованы и отправлены, предварительно оплаченными в авторизованный сервисный центр .

ЗАКАЗ МУНДШТУКОВ

Обратитесь в ACS за мундштуками (упаковка 25 шт.), ACS Каталожный номер: 95-000145

