

## TEST

1. Sélectionnez l'icône **Test** pour procéder à un test d'alcoolémie à l'aide de l'embout buccal. Installez toujours un embout buccal neuf afin d'assurer la fiabilité de l'échantillon d'haleine.
2. Attendez que la mention **Attendez pour Souffler** s'affiche, suivie de la mention **PRÊT**.
3. Soufflez dans l'embout buccal. Si un signal sonore retentit en continu, cela indique que le débit d'air soufflé convient. Continuez de souffler jusqu'à la fin du signal sonore. Un signal sonore d'échec retentit et la mention **ANNULE** s'affich, indiquant que l'échantillon d'haleine produit est inadéquat. Pour effectuer un nouveau test, suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran.
4. Attendez que la mention **ANALYSE** s'affiche pendant quelques secondes, suivie des résultats numériques de l'analyse de la concentration d'alcool dans l'haleine et de l'apparition de l'icône **IMPRIMER**. Le port de l'embout buccal s'allume en conséquence.

## TEST PASSIF

1. Sélectionnez l'icône **TEST PASSIF** pour procéder à un test d'alcoolémie sans utiliser d'embout buccal.
2. Attendez que la mention **Attendez pour Souffler** s'affiche, suivie de la mention **PRÊT**.
3. Pour prendre un échantillon d'haleine, positionnez votre bouche à 3 cm de la grille d'échappement, soufflez pendant 5 secondes et appuyez sur le bouton principal.
4. Attendez que la mention **ANALYSE** s'affiche pendant quelques secondes, suivie du message **Test positif**, **Attention** ou **Test négatif** et de l'apparition de l'icône **Imprimer** sur l'écran.

## TRAVAUX D'IMPRESSION



L'icône **IMPRIMER** apparaît après qu'un échantillon d'haleine ait été produit, ainsi que dans le **Historique** afin de permettre l'impression des enregistrements antérieurs.

**REMARQUE : Assurez-vous que l'imprimante est en marche et que le rouleau de papier est en place avant de continuer.**

Appuyez sur le bouton principal pour afficher les options d'impression : Bluetooth ou USB. Vous pouvez parcourir les options à l'aide des boutons de navigation et sélectionner avec le bouton principal. Les résultats sont automatiquement imprimés après la sélection.

## REPLACEMENT DES PILES

L'éthylotest a besoin de deux piles alcalines AA pour fonctionner. Pour les insérer, éteignez l'éthylotest et retirez le couvercle arrière en appuyant des deux côtés et en soulevant.

© 2014 Alcohol Countermeasure Systems

## ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALERT et le "Molly"

sont des marques de Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc., et sont utilisées sous licence. Alcohol Countermeasure Systems est une marque commerciale de Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.



QG-FR-FRE-60-000649-A  
© 2014


# ALERT™ J5

ETHYLOTEST



## Guide rapide


## J5 DIAGRAMME

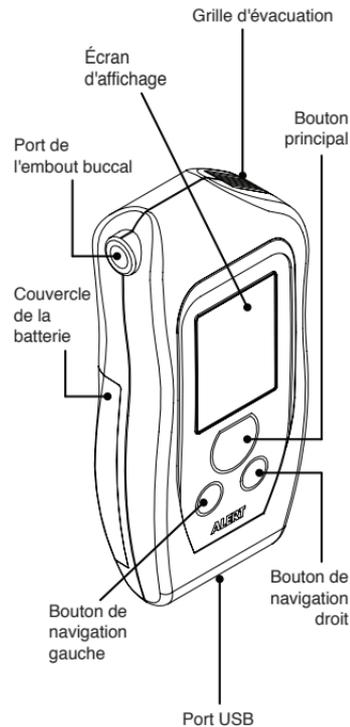

L'éthylomètre de constatation ALERT J5 est facile à utiliser. Il mesure la concentration d'alcool dans l'haleine qui est directement proportionnelle à la concentration d'alcool dans le sang. Le résultat est indiqué sur l'écran.

## SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

- Utilisez l'éthylomètre ALERT J5 uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu
- Ne soufflez pas de fumée ou ne crachez pas dans l'embout buccal; cela peut endommager le capteur
- Utilisez toujours un embout buccal propre pour souffler dans l'éthylomètre
- Ne recouvrez pas la grille d'échappement (située en haut à droite de l'éthylomètre) lors que vous produisez un échantillon d'haleine
- Ne stockez pas l'éthylomètre à des températures extrêmes et évitez de l'exposer à la lumière du soleil pour une durée prolongée
- Utilisez l'éthylomètre à une température ambiante située entre -20 et 65 °C
- Avec des températures ambiantes inférieures à 10 °C, utilisez l'adaptateur secteur fourni
- Utilisez des piles alcalines AA uniquement
- Éloignez les dispositifs magnétiques ou à fréquence radio de l'éthylomètre afin de réduire les interférences électromagnétiques potentielles
- Attendez 10 minutes après avoir mangé, bu ou fumé avant de produire un échantillon d'haleine
- Boire de l'alcool ou manger de la nourriture alcoolisée engendrera un avertissement comme par exemple : médicaments, gouttes de menthol, consommation de tabac, utilisation de bain ou de vaporisateur de bouche
- Ne diffusez pas de désodorisants, de désinfectants, d'eau de Cologne ou de parfum avant d'effectuer un test, car ces produits peuvent également contenir de l'alcool

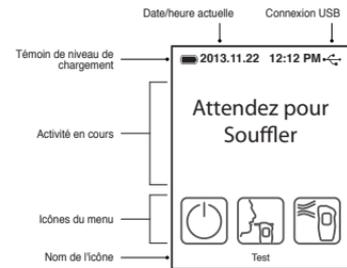

	Test	Effectuer un test avec un embout buccal.
	Test Passif	Pour effectuer un test sur le milieu environnant.
	Historique	Pour examiner le journal avec possibilité d'impression.
	Réglage	Heure/date, langue, volume, luminosité et appairage Bluetooth.
	Diagnostic	Codes d'erreur, diagnostics et options avancées.
	Éteindre	Éteindre l'unité.

## Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard  
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

info@acs-corp.com  
acs-corp.com