

4. Aguarde até que a mensagem

Analisando seja exibida no mostrador, seguida pela indicação **Aprovado**, **Faixa de atenção** ou **Reprovado**. O mostrador também exibirá o ícone para a opção de **Imprimir**. O suporte do bocal se ilumina com a cor correspondente.

IMPRIMINDO RESULTADOS

O ícone **Imprimir** é exibido ao final de um teste de ar expirado, assim como no item **Histórico do menu**, permitindo assim a impressão de testes realizados anteriormente.

ATENÇÃO: *Assegure-se de que a impressora esteja ligada antes de iniciar o procedimento a seguir.*

Pressione o botão principal para exibir as opções de impressão: Bluetooth ou USB. Desloque as opções utilizando os botões de navegação e selecione a opção desejada utilizando o botão principal. O resultado do teste será impresso automaticamente.

SUBSTITUINDO A BATERIA

O ALERT J5 utiliza duas baterias alcalinas AA. Para substituí-las, desligue o aparelho e remova a tampa do compartimento da bateria pressionando ambos os lados da tampa para levantá-la.

© 2014 Alcohol Countermeasure Systems

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALERT e o logotipo da ACS "the Molly" são marcas registradas da Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc., e utilizadas sob licença. Alcohol Countermeasure Systems é o nome comercial de Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.



QG-POR-60-000652-A
© 2014

ALERT™ J5

ETILÔMETRO EVIDENCIAL



Guia rápido




Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

info@acs-corp.com
acs-corp.com

DIAGRAMA DO ALERT J5

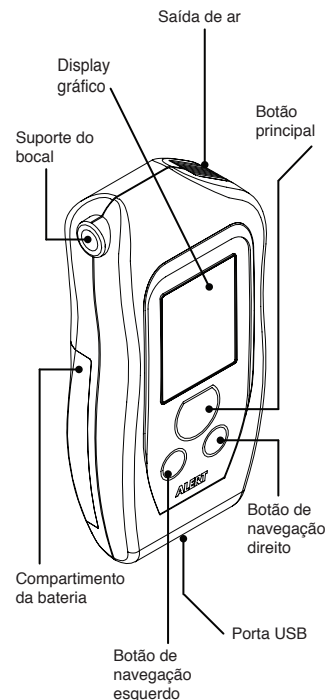


O etilômetro evidencial ALERT J5 é de fácil utilização. Ele mede a concentração de álcool no ar expirado (BrAC) que é diretamente proporcional à concentração de álcool no sangue (BAC). O resultado desta medição é exibido no display.

SEGURANÇA E PRECAUÇÕES

- Utilize o ALERT J5 apenas para o fim ao qual ele se destina
- Não sopre fumaça ou permita que saliva ou qualquer líquido penetre no aparelho, pois isto poder danificar o sensor
- Sempre utilize um bocal limpo para realizar a tomada de amostra de ar
- Não bloqueie a saída de ar (localizada na parte superior direita do aparelho) ao realizar um teste de ar expirado
- Não armazene o aparelho em local com temperatura alta demais ou baixa demais e evite expô-lo à luz do sol direta por longos períodos de tempo
- Utilize o ALERT J5 em temperatura ambiente entre -20 e 65°C
- Em temperaturas abaixo de 10°C, utilize o adaptador fornecido no kit do aparelho para conectá-lo à fonte de energia
- Utilize apenas pilhas alcalinas AA
- Mantenha objetos magnéticos ou emissores de radio frequência (RF) longe do ALERT J5 para minimizar a possibilidade de interferência eletromagnética
- Após beber, comer ou fumar, aguarde 10 minutos antes de fornecer uma amostra de ar para a realização de um teste de ar expirado
- A ingestão de bebidas alcoólicas ou alimentos que contêm álcool, a utilização de determinados medicamentos, cigarros, antisséptico bucal ou spray bucal podem resultar em reprovação no teste de ar expirado

- Não utilize desodorizadores de ar, desinfetantes ou perfumes antes da realização de um teste. Estes produtos podem conter álcool

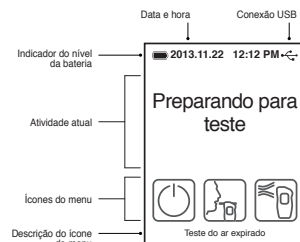

	Teste do ar Expirado	Para realizar um teste utilizando um bocal.
	Teste Passivo	Para realizar um teste do ar ambiente.
	Histórico	Para acessar os registros de testes com a opção de impressão.
	Configurações	Data/hora, idioma, volume, brilho e compatibilização Bluetooth.
	Solução de Problemas	Códigos de erro, diagnóstico e opções avançadas.
	Desligar	Para desligar a unidade.

TESTE DO AR EXPIRADO

1. Selecione o ícone **Teste do ar Expirado** para realizar um teste utilizando um bocal. Sempre insira um bocal novo para assegurar uma amostragem precisa.
2. Aguarde até que a mensagem **Preparando para teste** seja exibida no mostrador, seguida pela mensagem **Pronto**.
3. Sopre pelo bocal. Um sinal sonoro contínuo pode ser ouvido, indicando um fluxo adequado de ar. Continue a soprar até que o sinal sonoro seja interrompido. Um sinal sonoro diferente e a mensagem **Teste cancelado** indicam que a amostra de ar fornecida não foi adequada. Siga as instruções no mostrador para tentar novamente.

4. Aguarde até que a mensagem **Analisando** seja exibida por alguns segundos, seguida pelo resultado numérico da concentração de álcool medida. O mostrador também exibirá o ícone para a opção de **Imprimir**. O suporte do bocal se ilumina com a cor correspondente.

TESTE PASSIVO

1. Selecione **Teste passivo** para realizar um teste de ar sem a utilização de um bocal.
2. Aguarde até que a mensagem **Preparando para teste** seja exibida no mostrador, seguida pela mensagem **Pronto**.
3. Posicione a área de saída de ar do aparelho a cerca de 3 cm da boca da pessoa a ser testada, que deverá soprar por aproximadamente 5 segundos antes que o botão principal seja apertado para colher a amostra.