


NAVIGATION RÉCEPTEUR

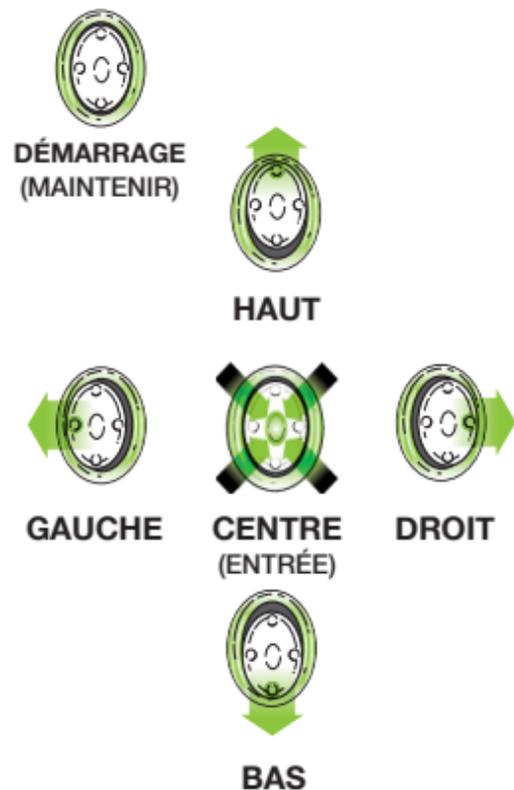

Rangez-vous, éteindre moteur

Effectuez un test d'alcoolémie réussi. Un des messages suivants apparaît sur l'afficheur :

1) Vous avez réussi le test d'alcoolémie, **Conduisez prudemment** s'affiche.

2) **Rangez-vous, éteindre moteur** Le voyant s'allume en rouge. Vous avez échoué le test d'alcoolémie. Garez le véhicule dans un endroit sécuritaire et coupez le moteur.

Immobilisation et un compte à rebours s'afficheront.

NOTE: Ne tentez pas de test d'alcoolémie à moins que vous soyez sûr que votre taux d'alcoolémie est sous le seuil fixé. Un second test échoué peut provoquer une immobilisation plus longue.

DATES DE SERVICE

**Immobilisation
visite de
service**
Date d'Immobilisation:
2011-03-21
23:53
À PROPOS MENU



**Rappel prématuré
ou
Rappel immédiat**

Sélectionnez **MENU**, basculez vers **Dates** et appuyer sur **Entrée** sur le bouton de navigation. Les rendez-vous de service sont programmés à intervalles réguliers. Si vous manquez la date/heure d'immobilisation, le système entre en mode **Immobilisation Service**.

AVERTISSEMENT ! Si votre appareil **ALCOLOCK** entre en mode « **Immobilisation Service** », le véhicule doit être remorqué et vous devez en assumer les dépenses et l'appel de service.

Si l'appareil **ALCOLOCK GR** affiche un message de rappel prématuré (**Service**) ou immédiat (**Violation**), contactez votre Prestataire de Service.



ALCOLOCK™
GUIDE RAPIDE

ALCOLOCK, Alcohol Countermeasure Systems et Molly sont des marques commerciales d'Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc., et sont utilisées sous licence.

Consulter le Manuel d'instruction de l'ALCOLOCK GR pour obtenir des **DETAILS COMPLETS** pour une bonne utilisation de l'appareil !

NOTE: Si la batterie du Récepteur est faible, elle peut être rechargée en utilisant l'adaptateur de voiture DC ou l'adaptateur secteur AC (chargeur mural) – article optionnel

EXÉCUTION D'UN TEST



AVERTISSEMENT! N'effectuez PAS de test d'alcoolémie lorsque le véhicule se déplace. Effectuez un test d'alcoolémie réussi avant de reprendre la route.

Évitez de manger, de boire ou fumer au moins 15 minutes avant le test.

NE mettez PAS le contact. Vous devez d'abord effectuer un test d'alcoolémie.

Pour activer l'appareil, maintenir le centre du bouton de navigation Entrée appuyé.

Attendre s'affichera. Le Récepteur est en train de préchauffer.

Soufflez pendant 4 secondes



Soufflez pendant 4 secondes s'affichera lorsque le Récepteur est prêt pour un test d'alcoolémie.

Insérer un embout buccal propre. Souffler et fredonner dans l'embout buccal. Arrêter de souffler lorsque la tonalité s'achève.

Attendre s'affiche; l'échantillon d'haleine est en cours d'analyse.

Un des messages suivants apparaît sur l'afficheur :

Démarrez moteur

1. Démarrez moteur - Vous avez réussi le test, démarrez le moteur du véhicule.

Le message **Conduisez prudemment** s'affiche.

2. Attention - Test réussi avec alcool détecté. Vous avez deux options:

Attention

1) Appuyer sur **ANNULER**, attendre 5 minutes, repasser le test quand vous savez que vous pouvez fournir un échantillon d'haleine valable.

2) Appuyez sur **CONFIRMER** pour confirmer que vous avez l'intention de conduire avec de l'alcool dans votre organisme.

Démarrer le véhicule, **Conduisez prudemment** s'affiche.

3. Immobilisation - Le taux d'alcoolémie est au niveau ou au-dessus du seuil fixé. Vous ne pouvez PAS démarrer le véhicule. **Immobilisation** et un **compte à rebours** s'affichent. Attendre que le compte à rebours touche à sa fin. Passez un test d'alcoolémie si vous êtes sûr que votre taux

Immobilisation 00:59

d'alcoolémie est sous le seuil fixé. Le véhicule ne démarrera pas tant que vous n'aurez pas fourni un échantillon d'haleine valable.



AVERTISSEMENT! Tous les résultats des tests d'alcoolémie sont enregistrés. Tout test qui a détecté de l'alcool dans l'échantillon d'haleine peut être considéré comme une violation du programme.

EXÉCUTION D'UN TEST

Test de confirmation

De manière aléatoire, le Récepteur émet un bip et affiche **Test de confirmation**.



AVERTISSEMENT! N'effectuez PAS de test d'alcoolémie lorsque le véhicule se déplace.

Attendre