

3. Sople en la boquilla. Puede oírse un tono continuo, que indica un flujo de aliento adecuado. Siga soplando hasta que termine el tono. Un tono de falla con **PRUEBA CANCELADA** en la pantalla indica que no se proporcionó una muestra de aliento apropiada. Siga las instrucciones de la pantalla para volver a hacer una prueba.
4. Espere hasta que aparezca **ANALIZANDO** durante unos segundos, seguido por el resultado numérico BRAC y el icono **Imprimir**. El puerto de la boquilla se ilumina en consecuencia.

PRUEBA PASIVA

1. Seleccione el icono **Prueba Pasiva** para hacer una prueba de aliento sin una boquilla.
2. Espere hasta que **PREPARANDO PARA PRUEBA** se muestre, seguido por **LISTO**.
3. Coloque su boca a 3 cm de la rejilla de escape, exhale durante 5 segundos y presione el botón **principal** para tomar una muestra de aliento.
4. Espere hasta que aparezca **ANALIZANDO** por unos segundos, seguido de un mensaje **APROBADA**, **ADVERTENCIA** o **FALLIDA** y el icono **Imprimir** en la pantalla.

OPERACIONES DE IMPRESIÓN

El icono **Imprimir** aparece después de que se proporciona una muestra de aliento, y también aparece en la **Historia** para permitir que se impriman registros anteriores.

NOTA: Asegúrese de que la impresora esté encendida antes de continuar.

Presione el botón **principal** para mostrar las opciones de impresión: Bluetooth o USB. Elija entre las opciones con los botones de navegación y seleccione la opción con el botón **principal**. Los resultados se imprimirán automáticamente después de seleccionar.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA

El probador requiere dos pilas alcalinas tipo AA. Para insertar, gire el probador y retire la cubierta posterior presionando en ambos lados y levantándolo.

© 2014 Alcohol Countermeasure Systems

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALERT y "The Molly"

son marcas registradas de Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. y se usan bajo licencia. Alcohol Countermeasure Systems es la razón social de Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.

ALERT™ J5

ALCOHOLÍMETRO EVIDENCIAL



ACS 
ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS

QG-US-SPA-60-000650-A
© 2014

Guía rápida

AVISO LEGAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES

Los cambios o modificaciones que la parte encargada de cumplimiento no apruebe expresamente pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con el Capítulo 15 del reglamento de la FCC. Las operaciones están sujetas a las siguientes 2 condiciones:

1. Es posible que este dispositivo no cause interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas interferencias que puedan causar mal funcionamiento.

INDUSTRIA DE CANADA

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencias de Industry Canada. Las operaciones están sujetas a las siguientes dos condiciones:


1. Es posible que este dispositivo no cause interferencias.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas interferencias que puedan causar mal funcionamiento del dispositivo.



Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA
info@acs-corp.com
acs-corp.com


DIAGRAMA

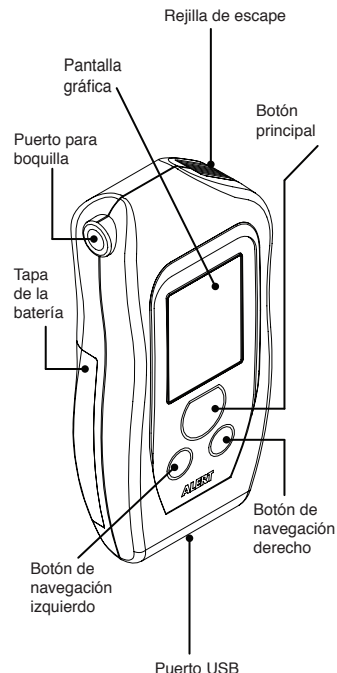

El alcoholímetro evidencial ALERT J5 es fácil de usar. Mide la concentración de alcohol en aliento (BrAC), la cual es directamente proporcional a la concentración de alcohol en sangre (BAC). La lectura se provee en la pantalla.

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

- Utilice el alcoholímetro ALERT J5 solo para los fines previstos
- No sople humo ni escupa dentro de la boquilla; eso puede dañar el sensor
- Siempre use una boquilla limpia al soplar en el alcoholímetro
- No cubra la rejilla de salida (el lado superior derecho del alcoholímetro) cuando esté proporcionando una muestra de aliento
- No guarde el alcoholímetro en calor o frío extremo y evite su exposición prolongada a luz solar directa
- Utilice el alcoholímetro dentro del rango de temperatura ambiente de -20 a 65 °C
- Utilice el adaptador de corriente provisto para temperaturas ambientes inferiores a 10 °C
- Solo utilice baterías alcalinas AA
- Mantenga imanes o dispositivos de radiofrecuencia (RF) alejados del alcoholímetro para minimizar la posible interferencia electromagnética
- Espere 10 minutos después de beber, comer o fumar antes de proporcionar una muestra de aliento
- Beber alcohol y comer comidas que contienen alcohol causará una advertencia, incluidos: medicamentos, pastillas de mentol, cigarrillos, uso de enjuague bucal o spray bucal
- No rocíe desodorantes de ambiente, desinfectantes, colonia o perfume antes de una prueba, porque estos pueden también contener alcohol

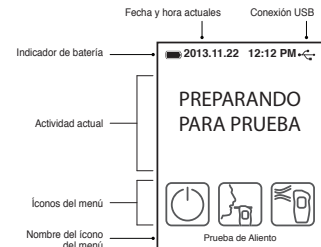

	Prueba de Aliento	Para hacer una prueba con una boquilla.
	Prueba Pasiva	Para hacer una prueba con el ambiente alrededor.
	Historia	Para revisar el registro con una opción de impresión.
	Configuración	Hora/fecha, idioma, volumen, brillo y acoplamientos Bluetooth.
	Solución de Problemas	Códigos de error, diagnósticos y opciones avanzadas.
	Apagar	Para apagar la unidad.

PRUEBA DE ALIENTO

1. Seleccione el icono **Prueba de Aliento** para hacer una prueba de aliento usando una boquilla. Siempre inserte una boquilla limpia para asegurar una muestra de aliento exacta.
2. Espere hasta que **PREPARANDO PARA PRUEBA** se muestre, seguido por **LISTO**.